
LEGO
SPORTS
3540
WARNING: CHOKING HAZARD.
Toy contains small parts and a small ball.
Not for children under 3 years.
4224120
NHL



3540




3541



3542



3543

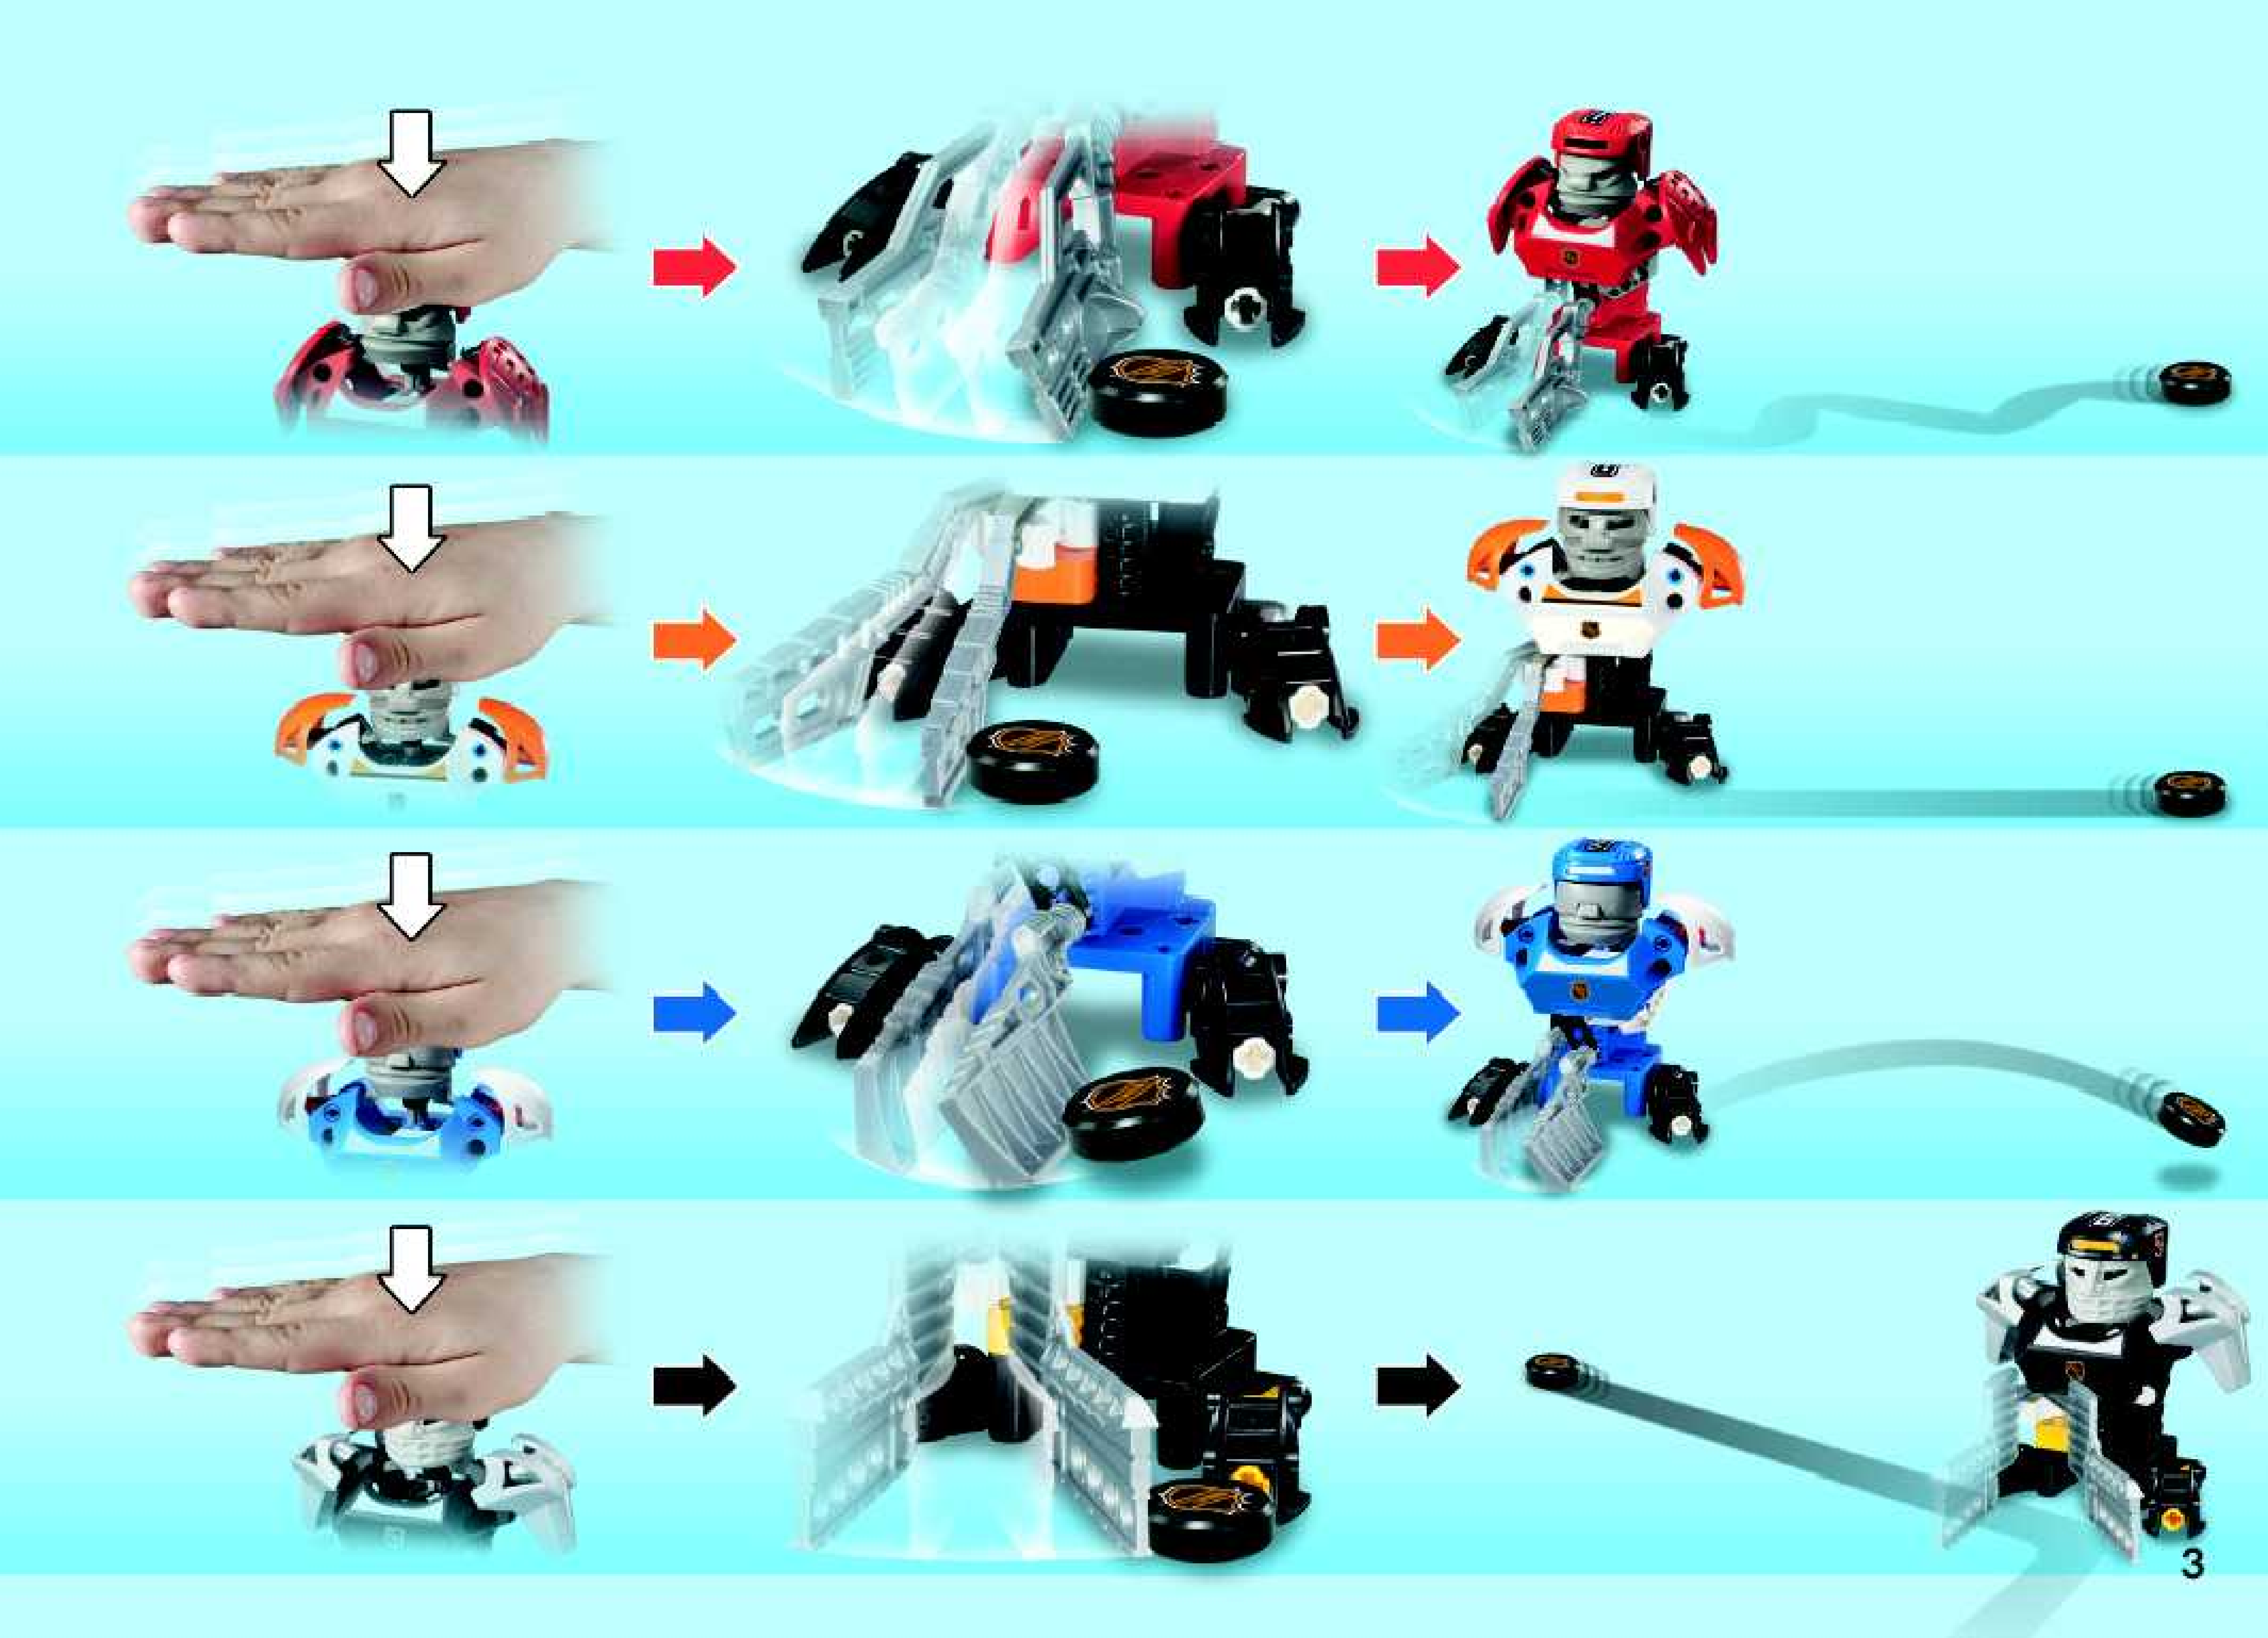



3540 Puck Passer



3541 Slap Shot



3542 Flip Shot



3543 Slammer Goalie



3544 Game Set




3545 Puck Feeder


⚠ **AVERTISSEMENT : RISQUE D'ÉTOUFFEMENT.**
Le jouet contient des petites pièces ainsi qu'une petite boule.
Il ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.


⚠ **ADVERTENCIA: PELIGRO DE ASFIXIA.**
Juguete que contiene partes pequeñas y una pelota pequeña.
No recomendado para niños menores de 3 años.

1

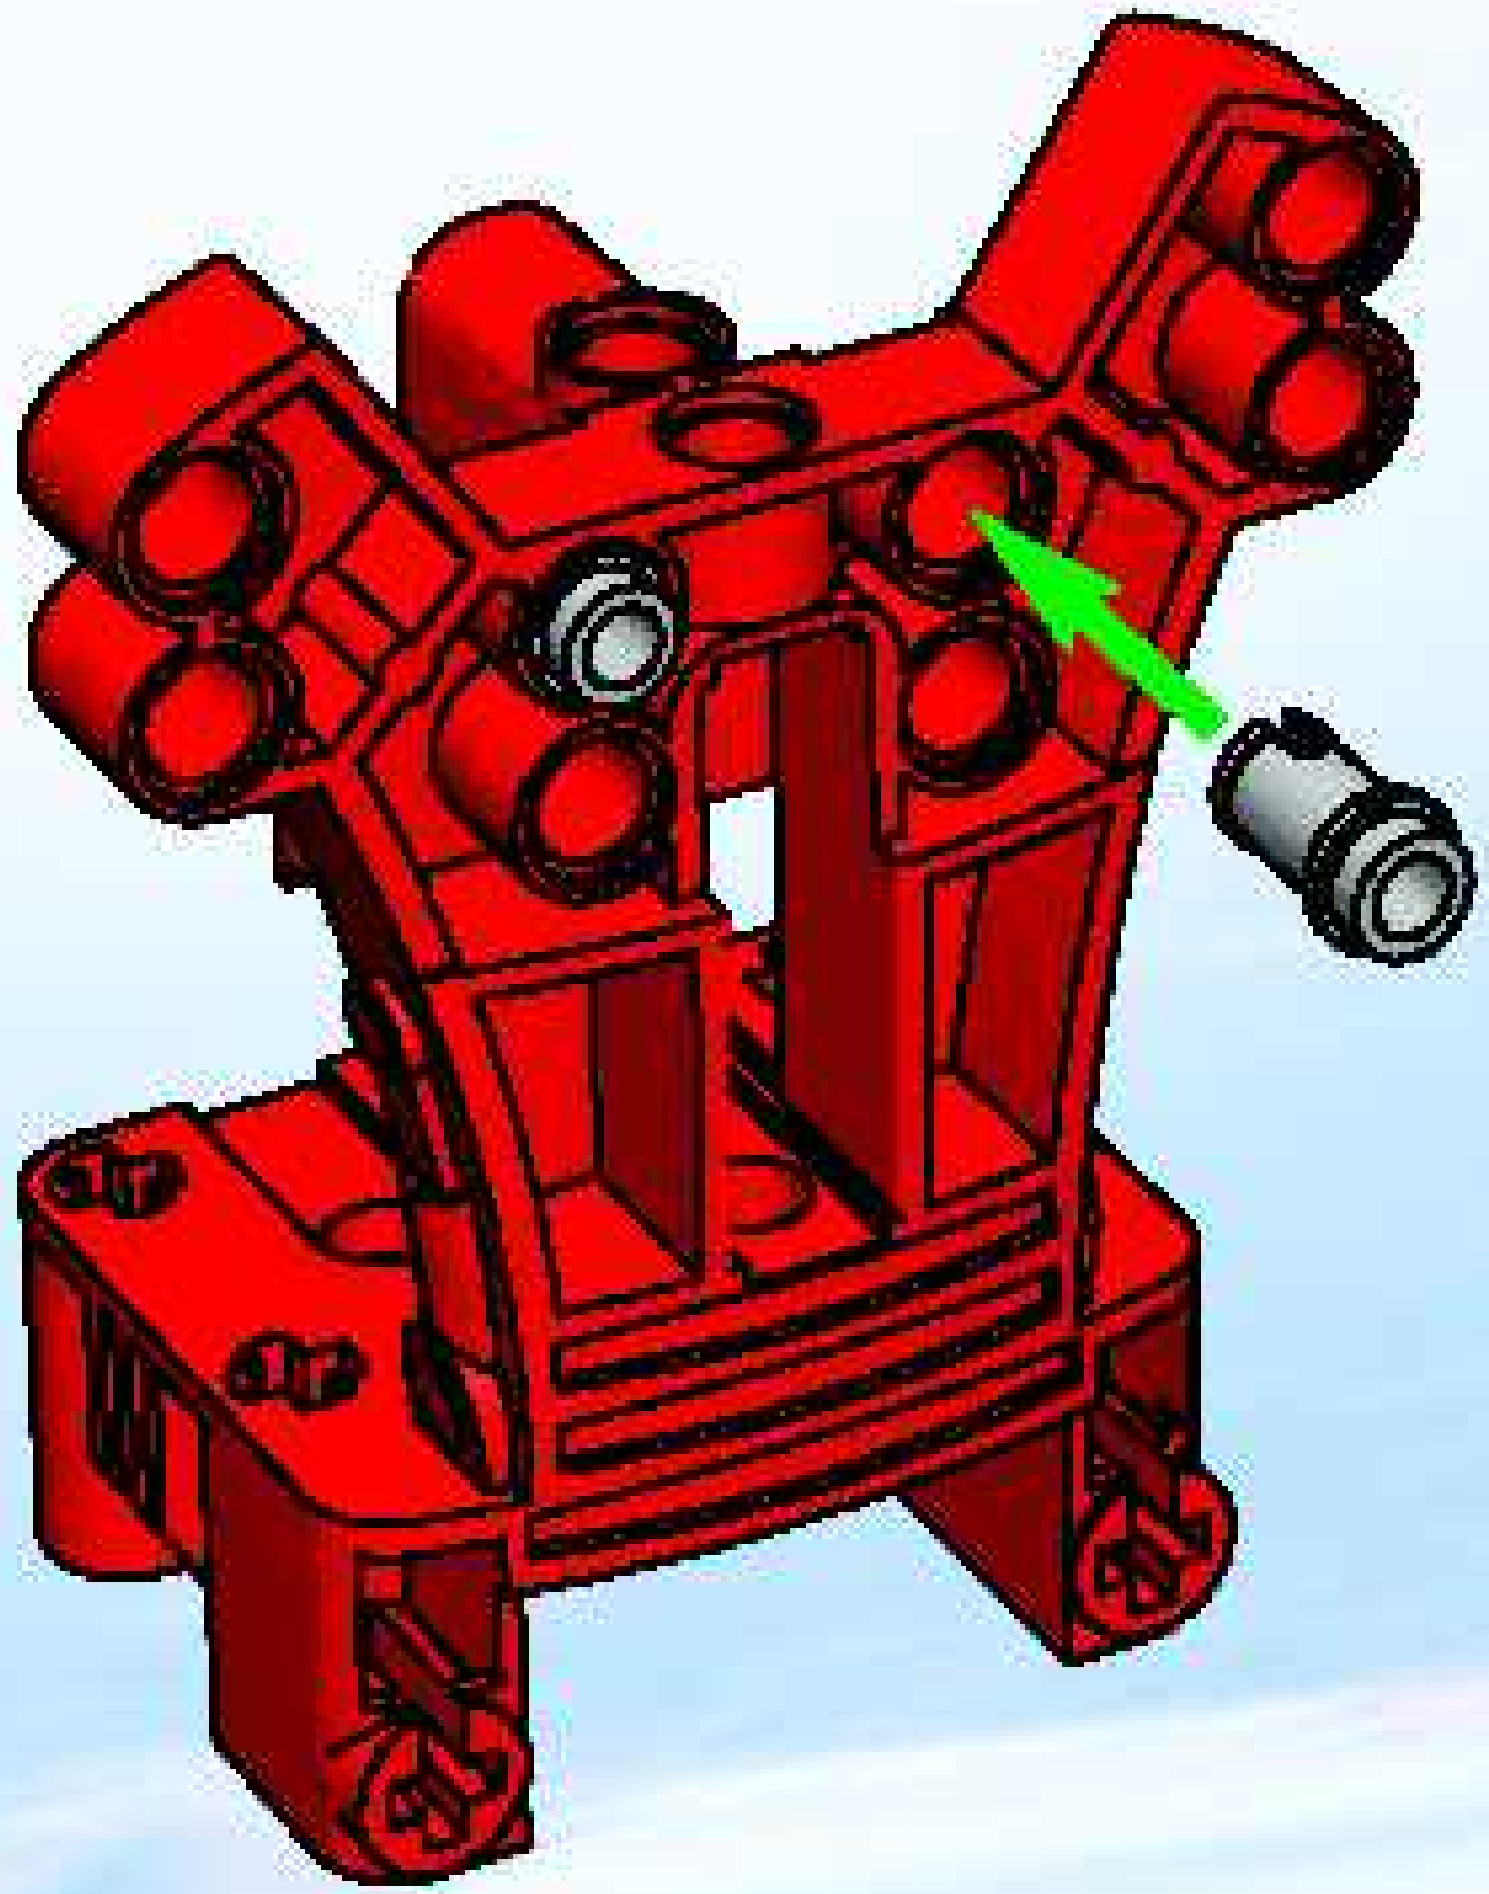



2

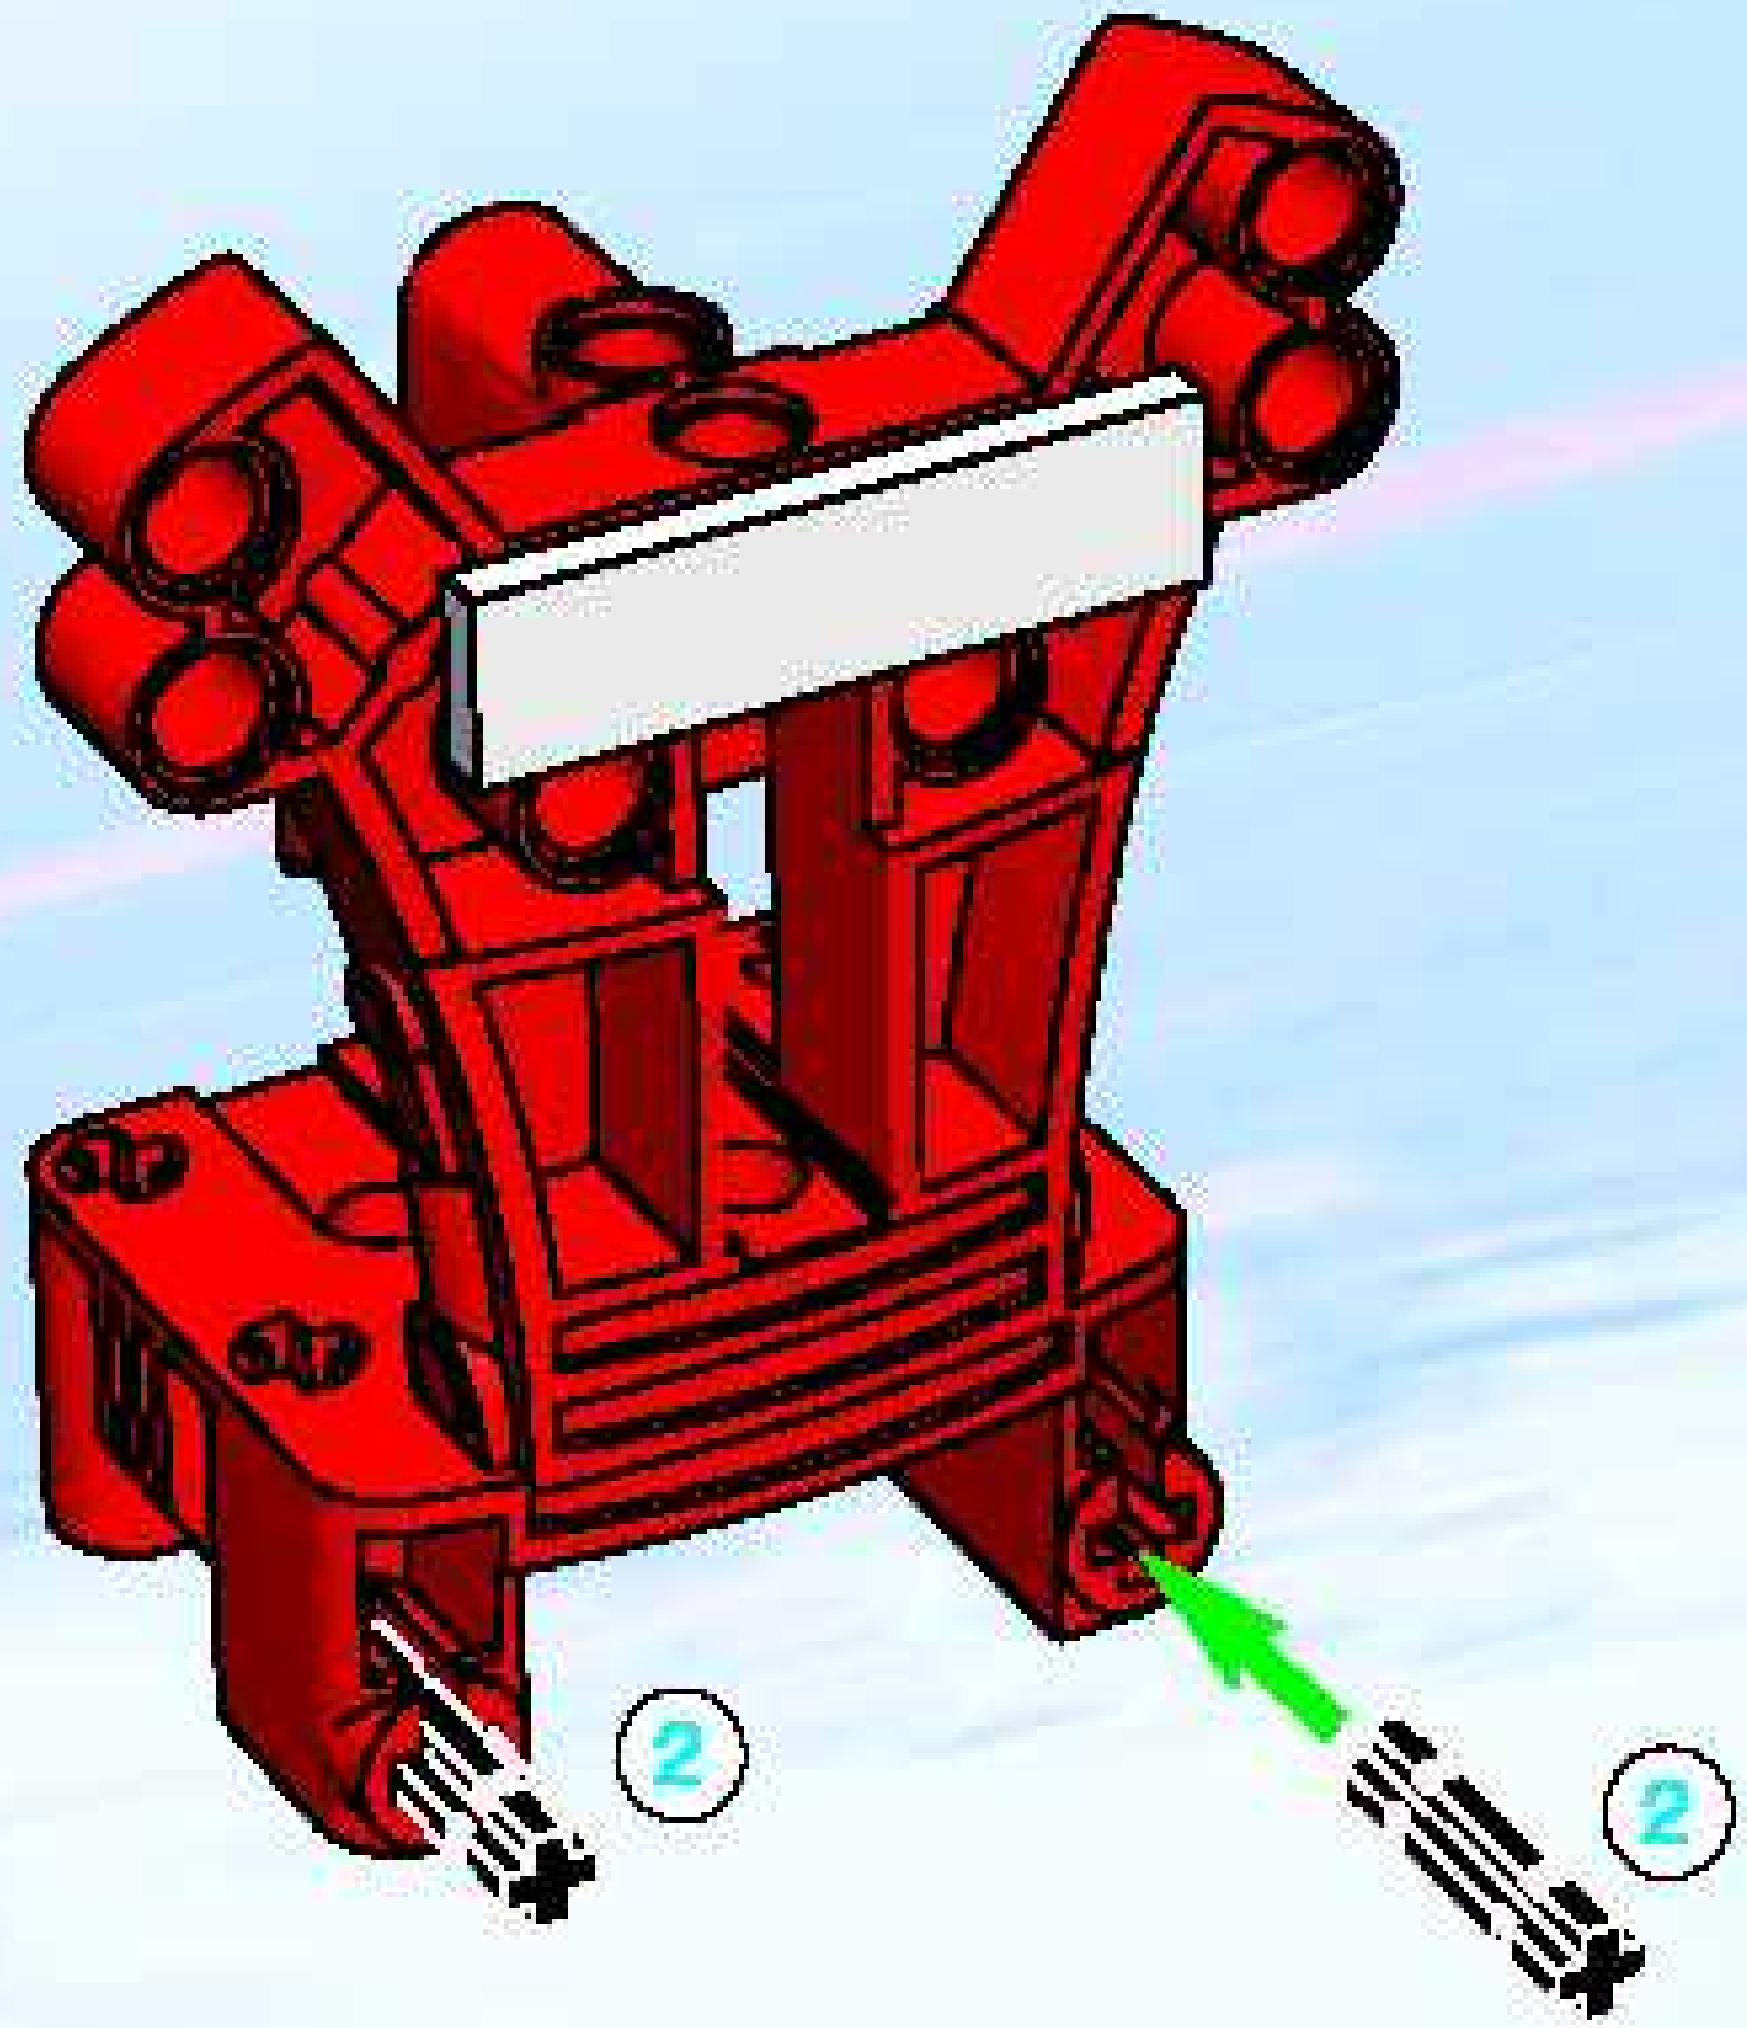


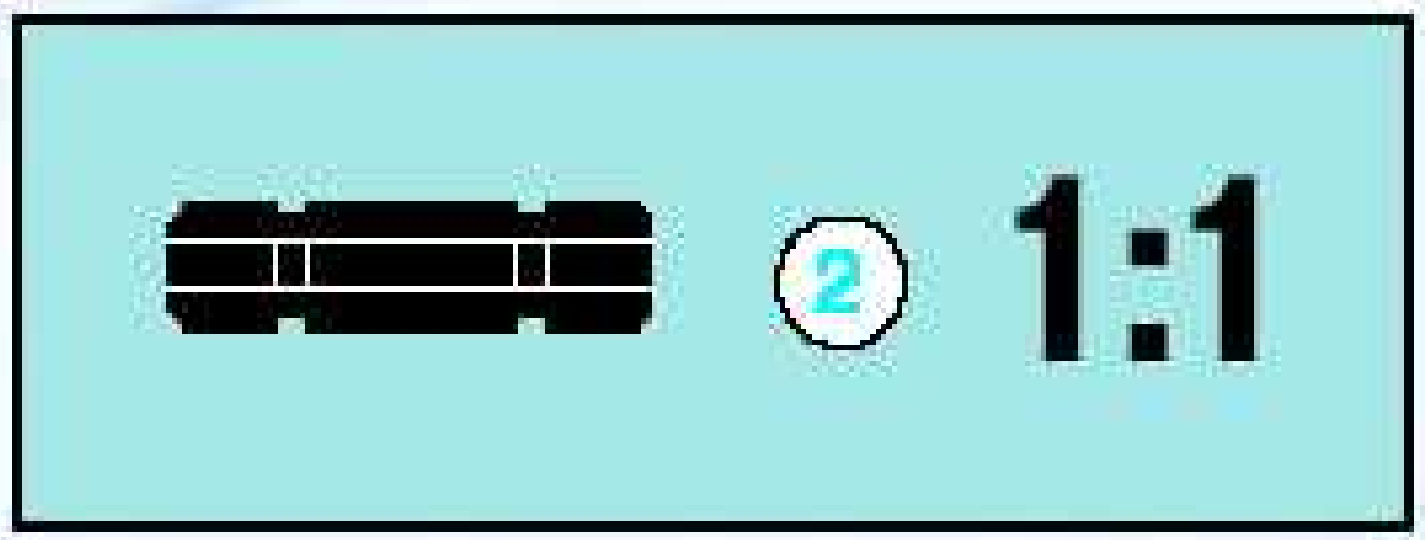


3

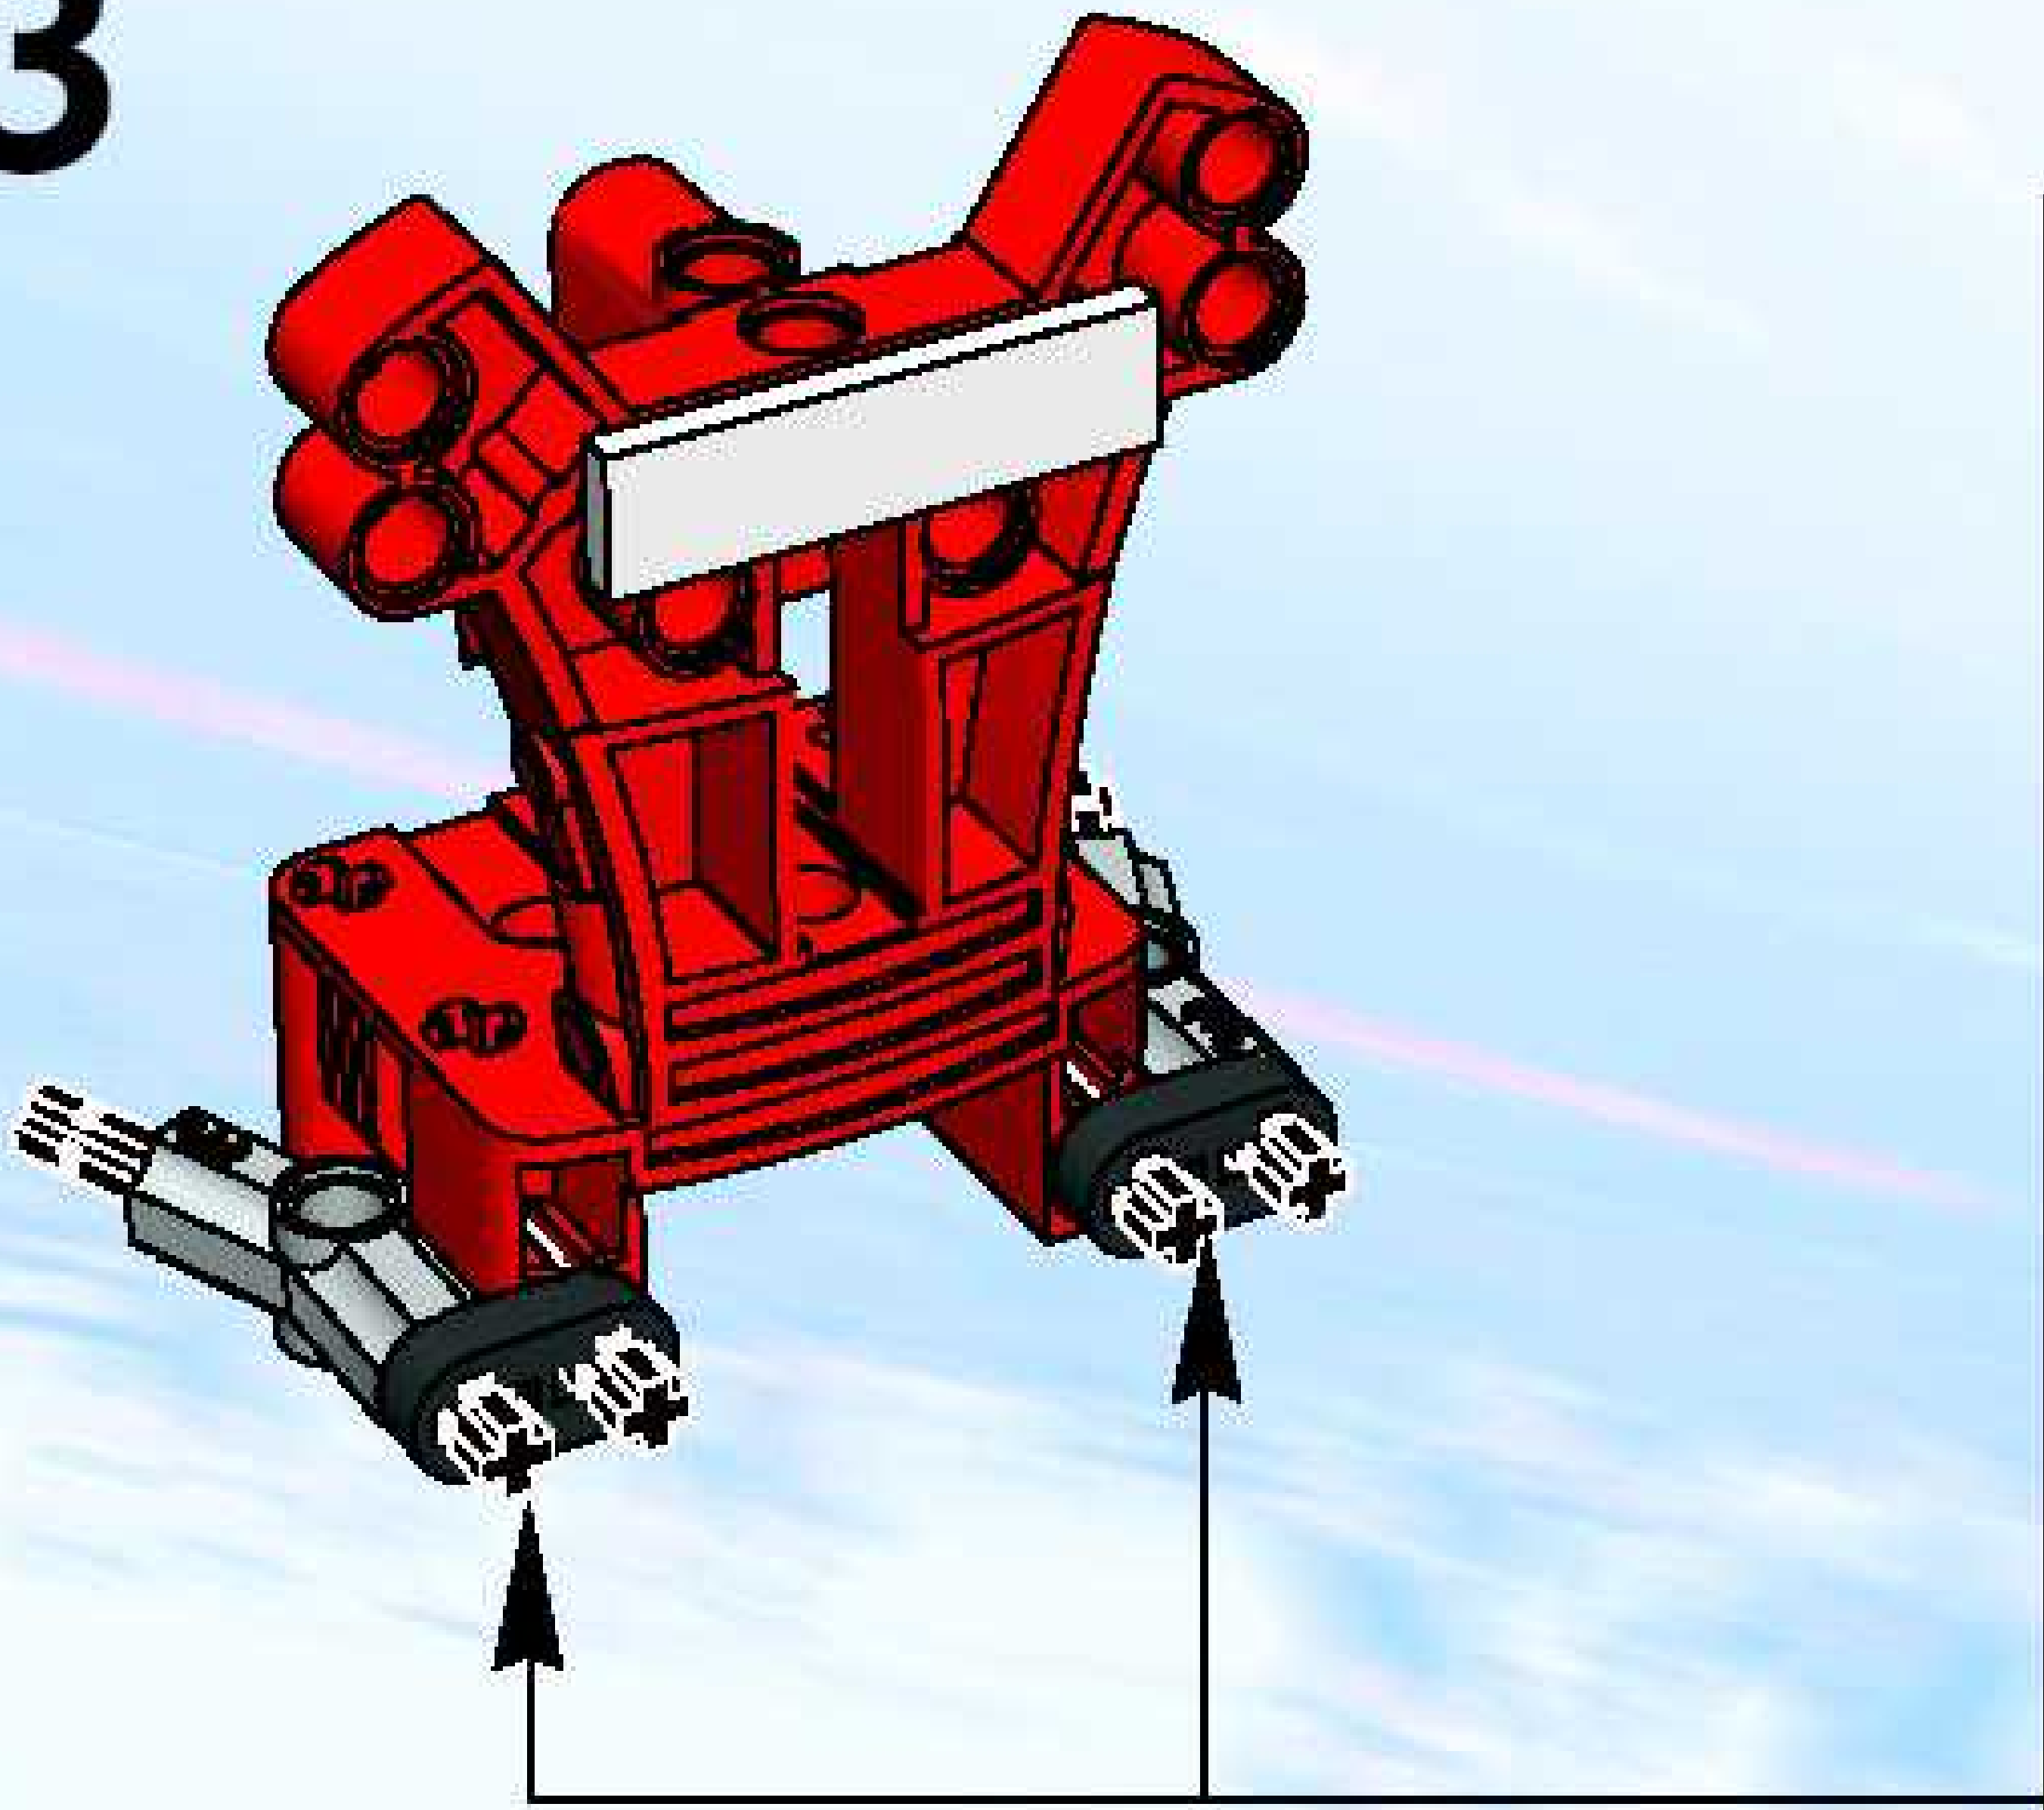


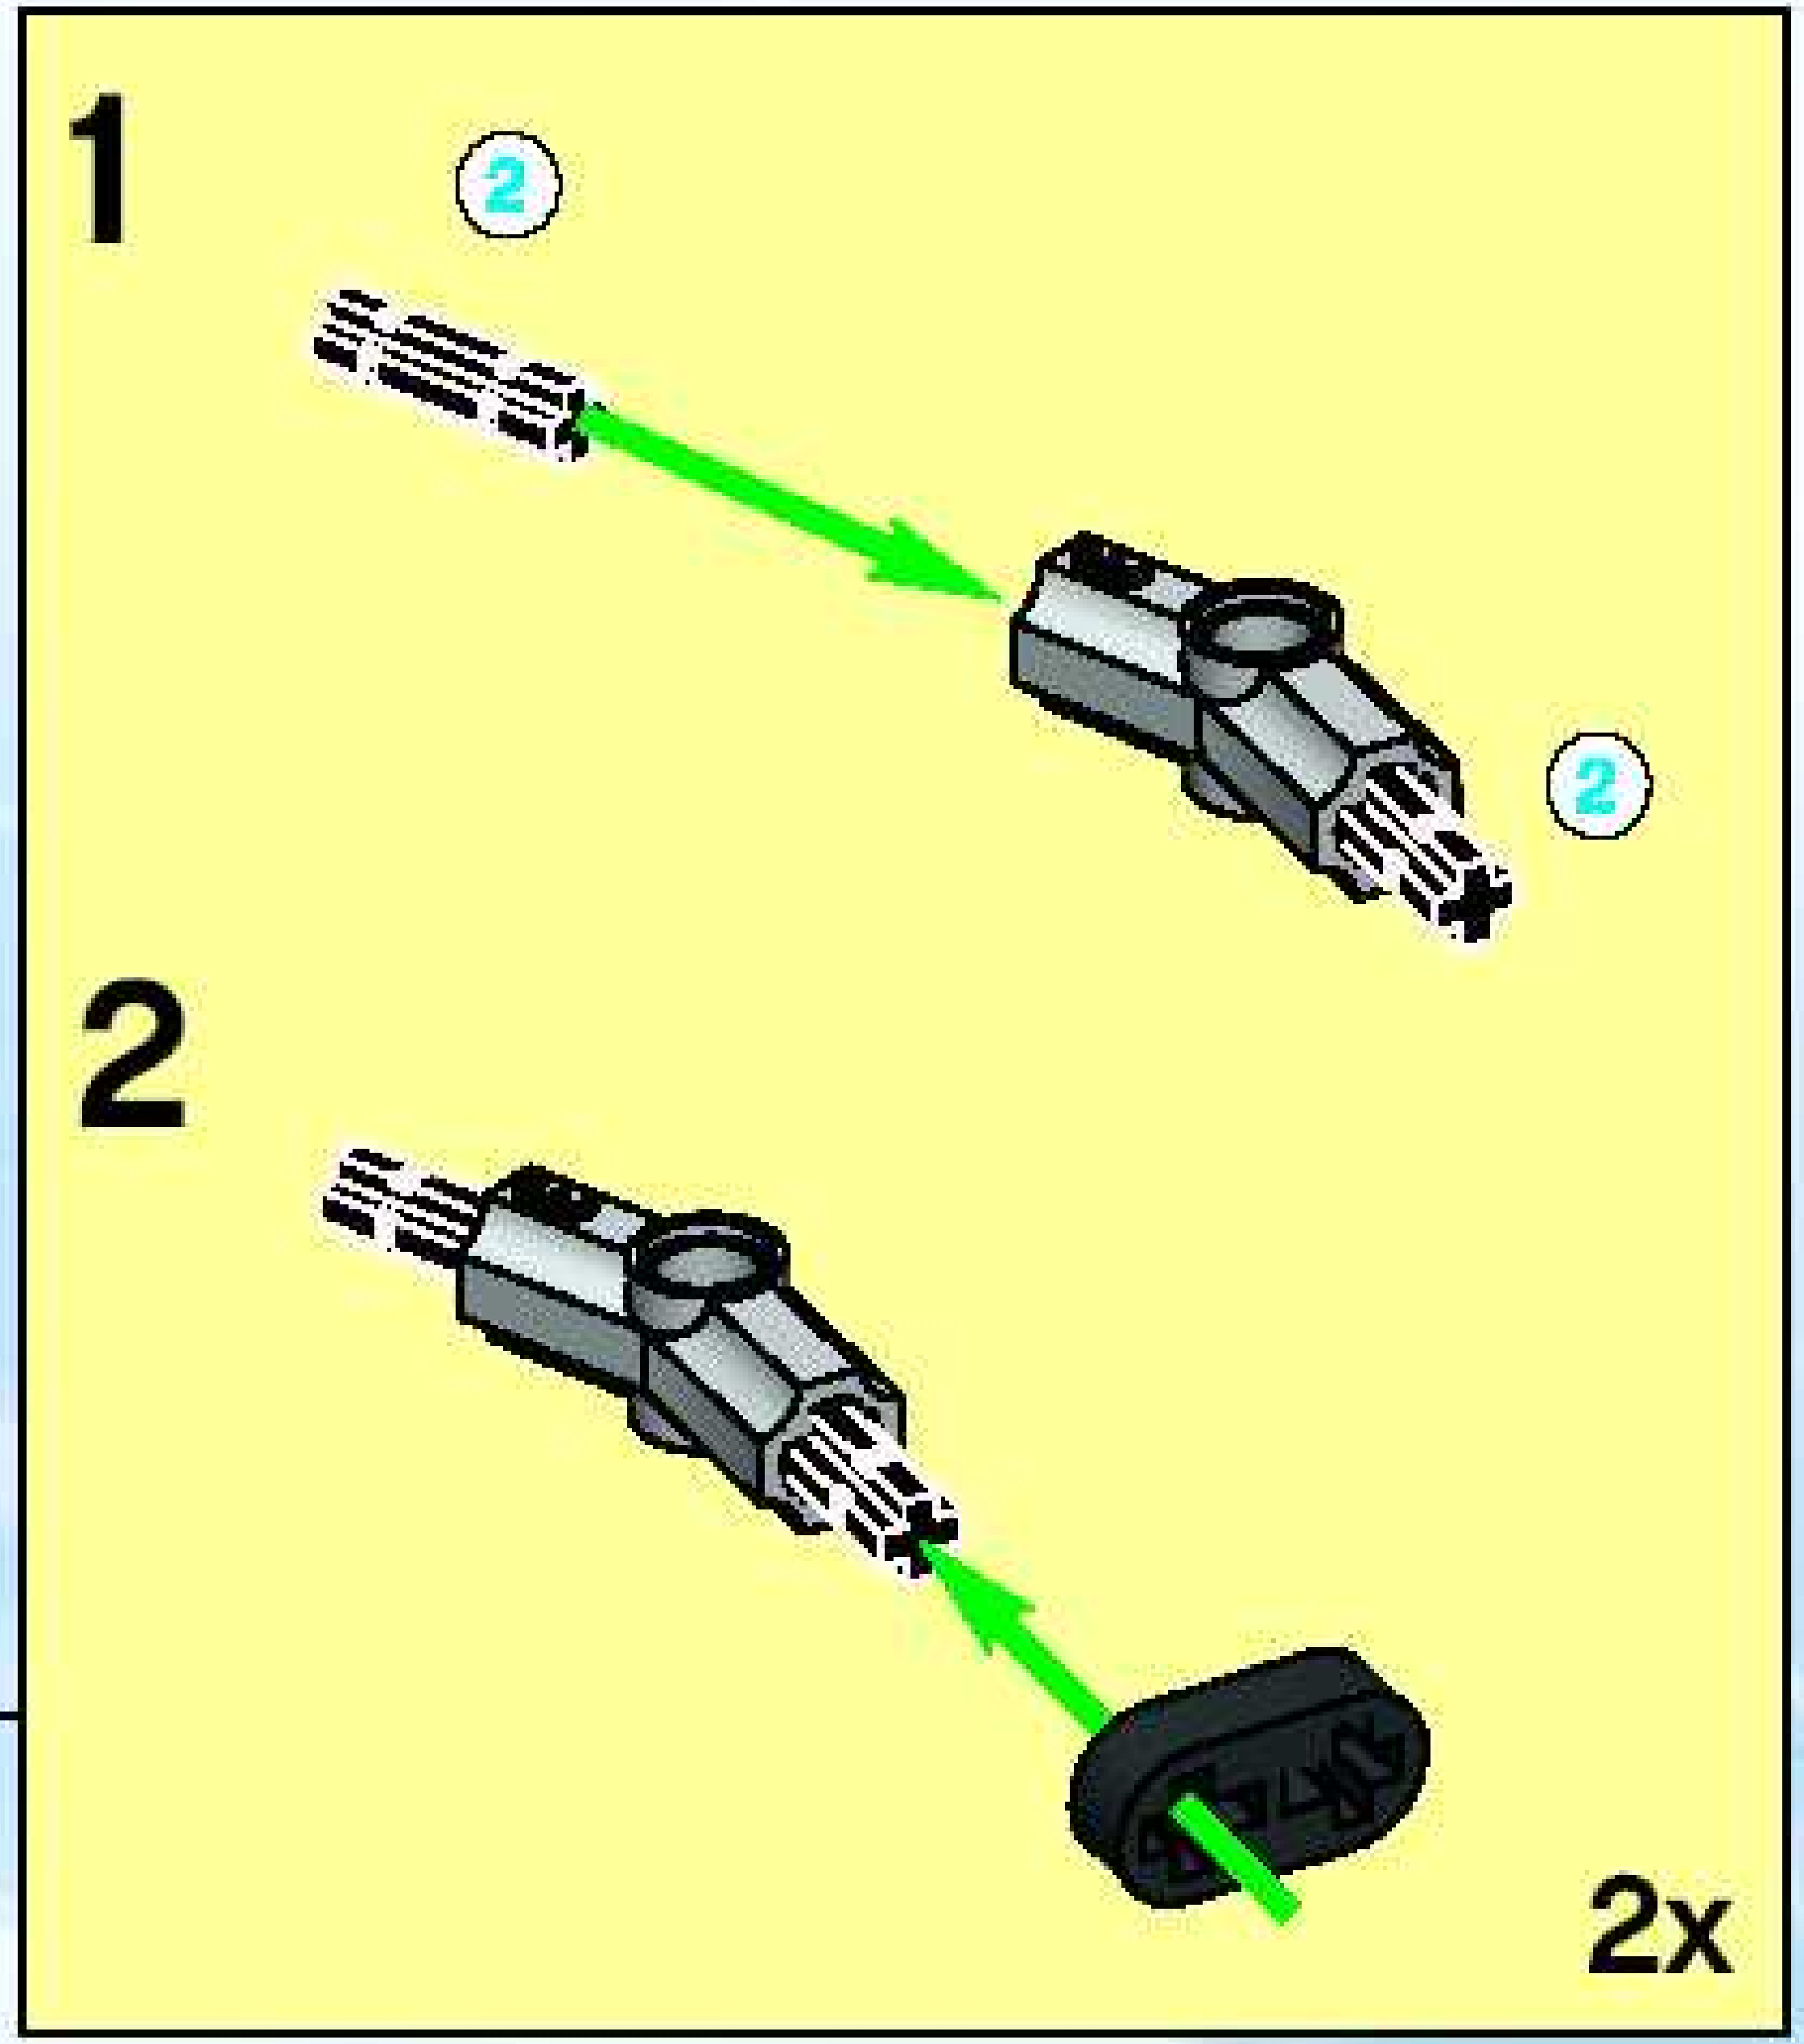

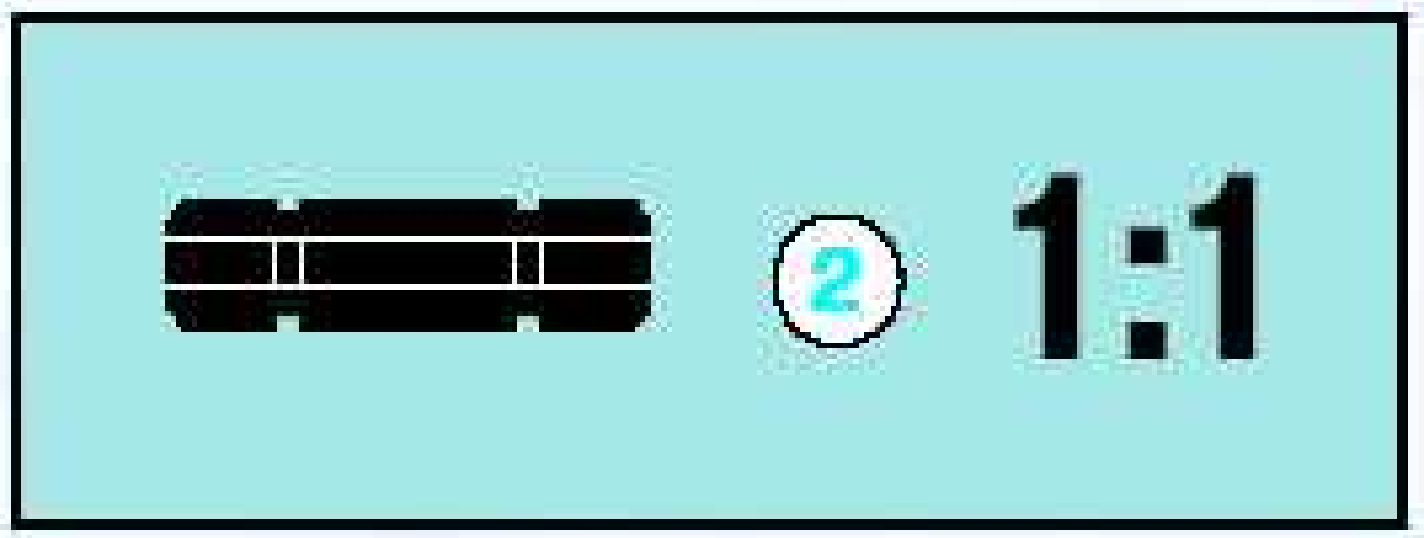



4

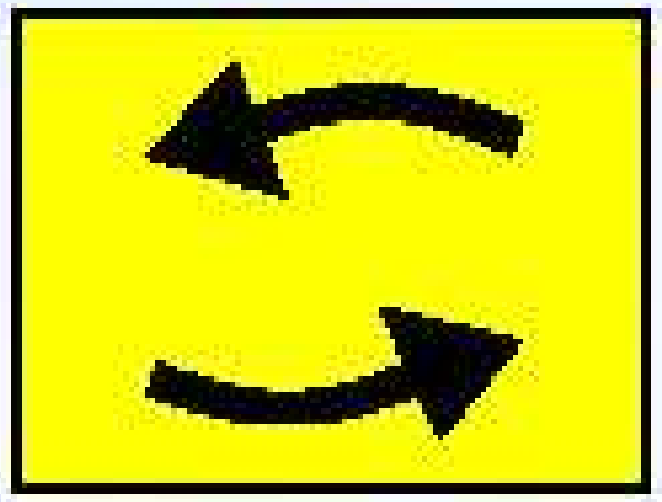

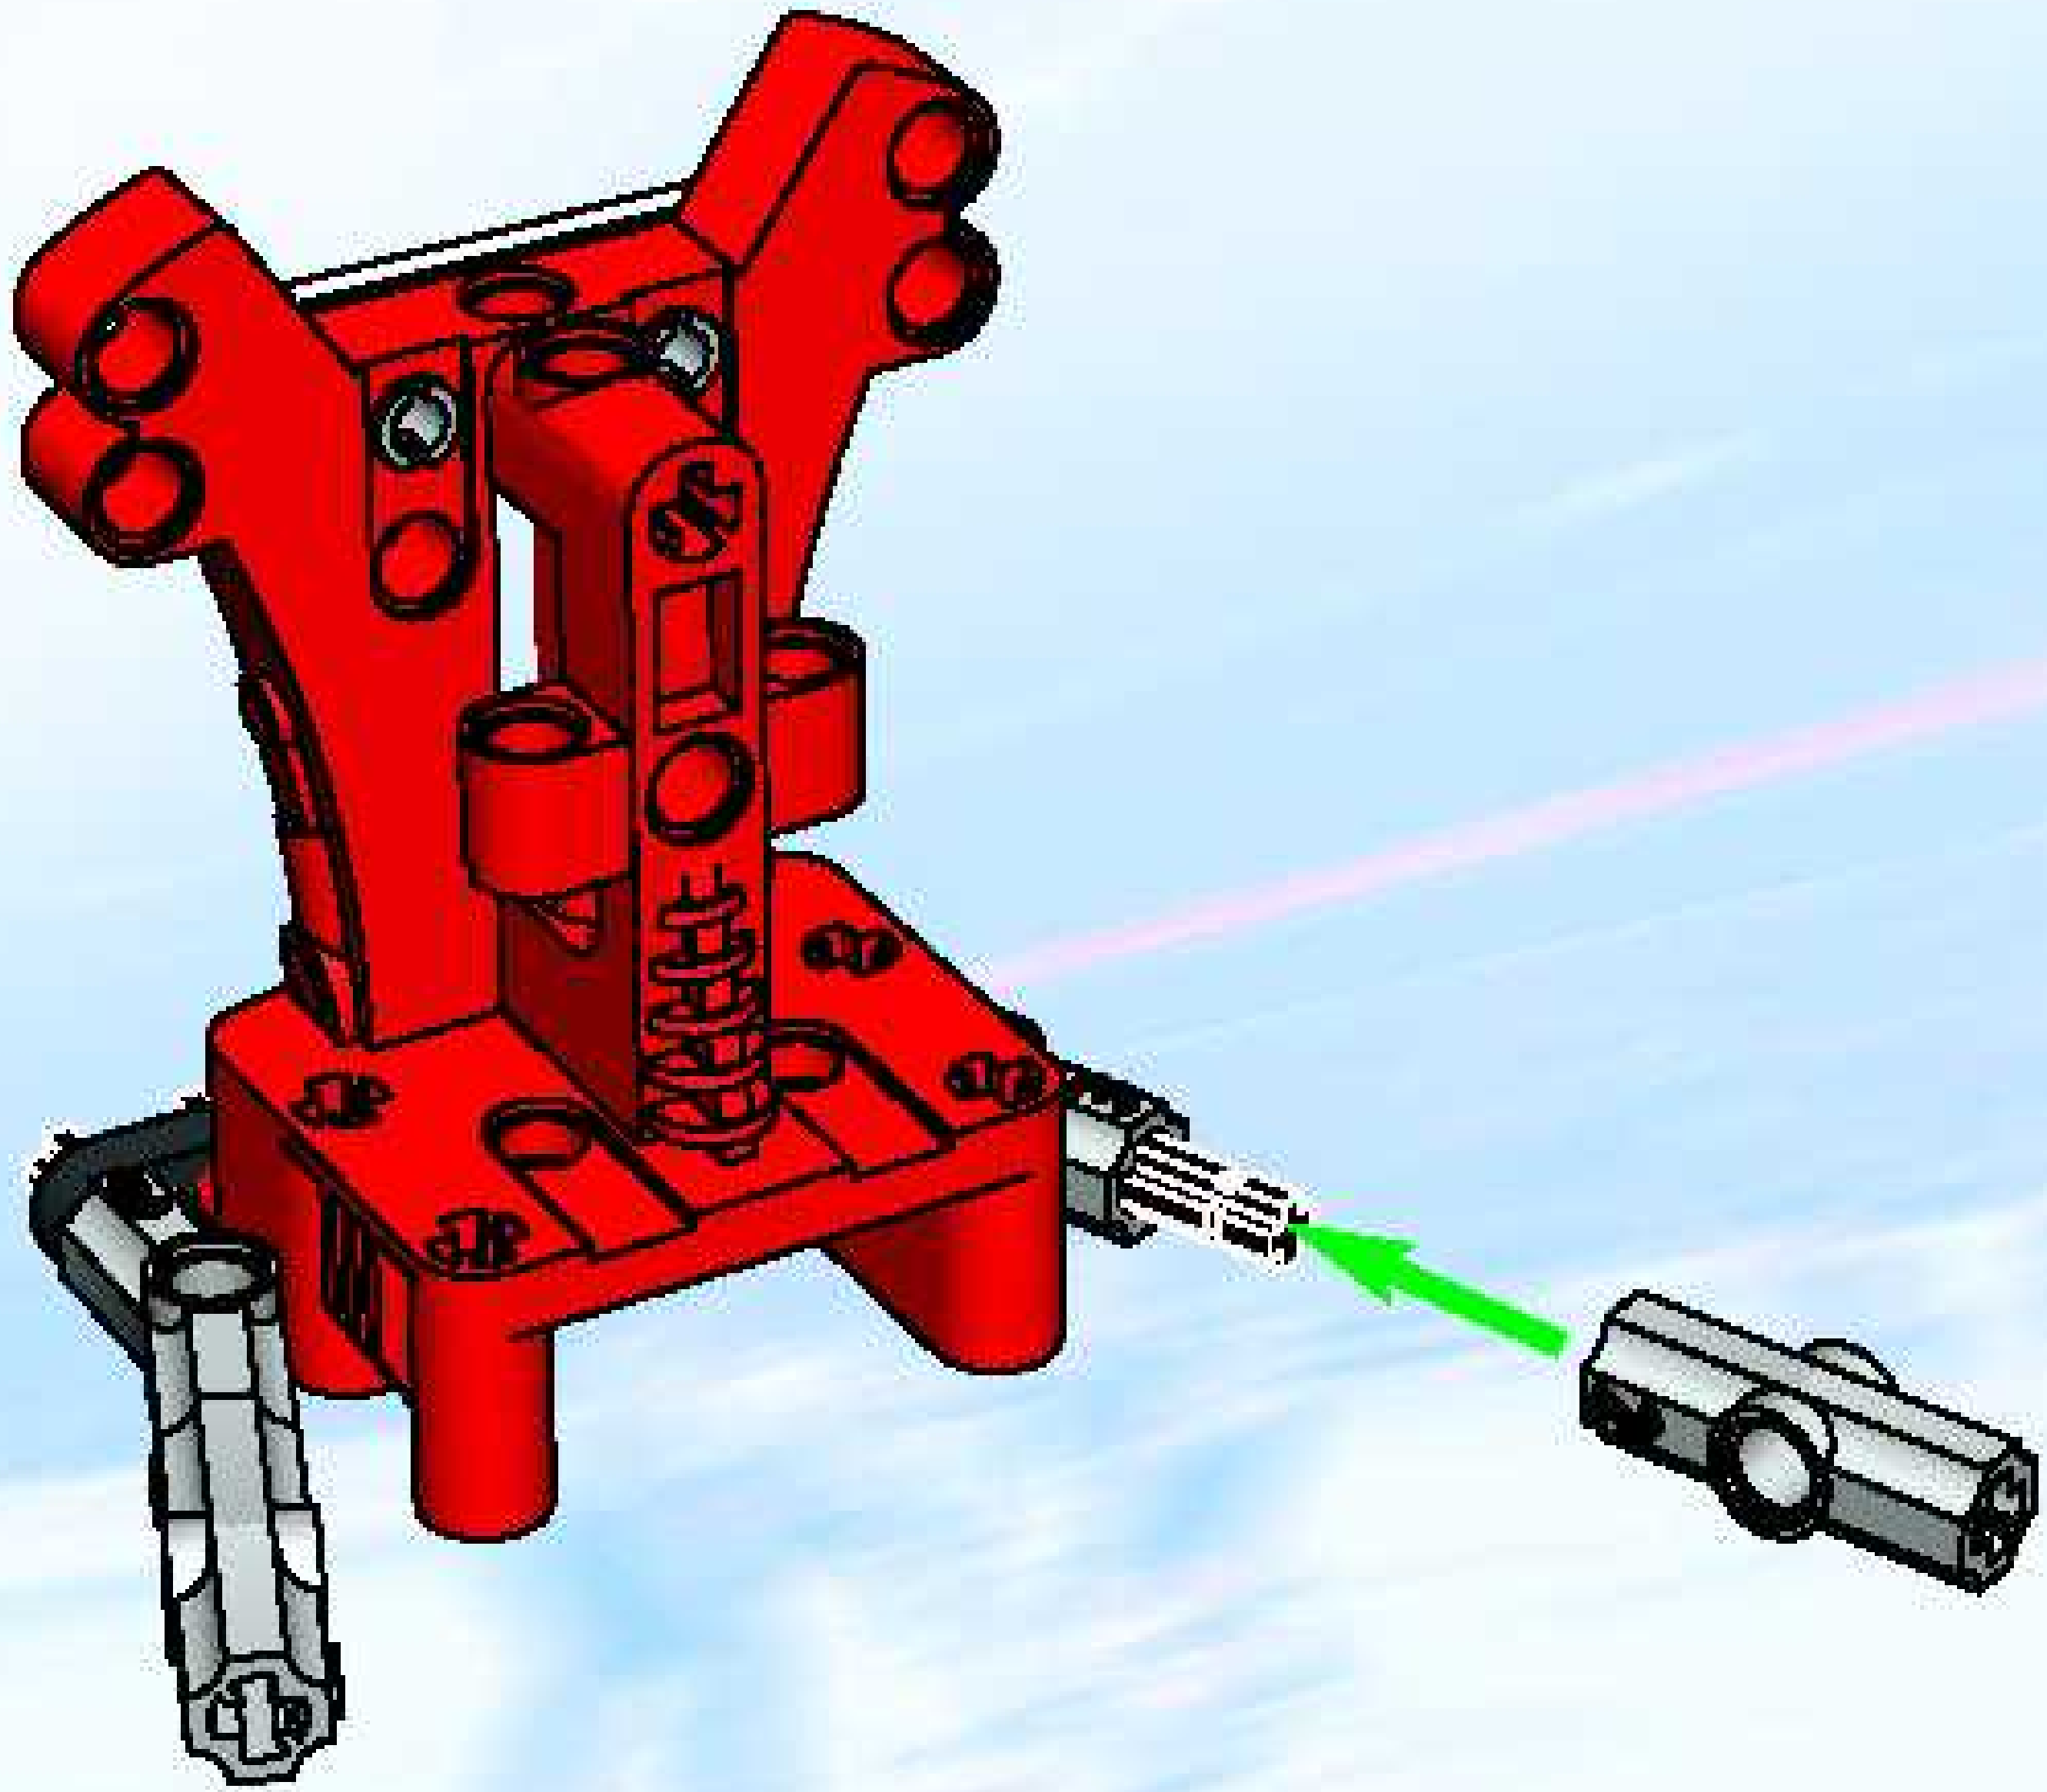


5

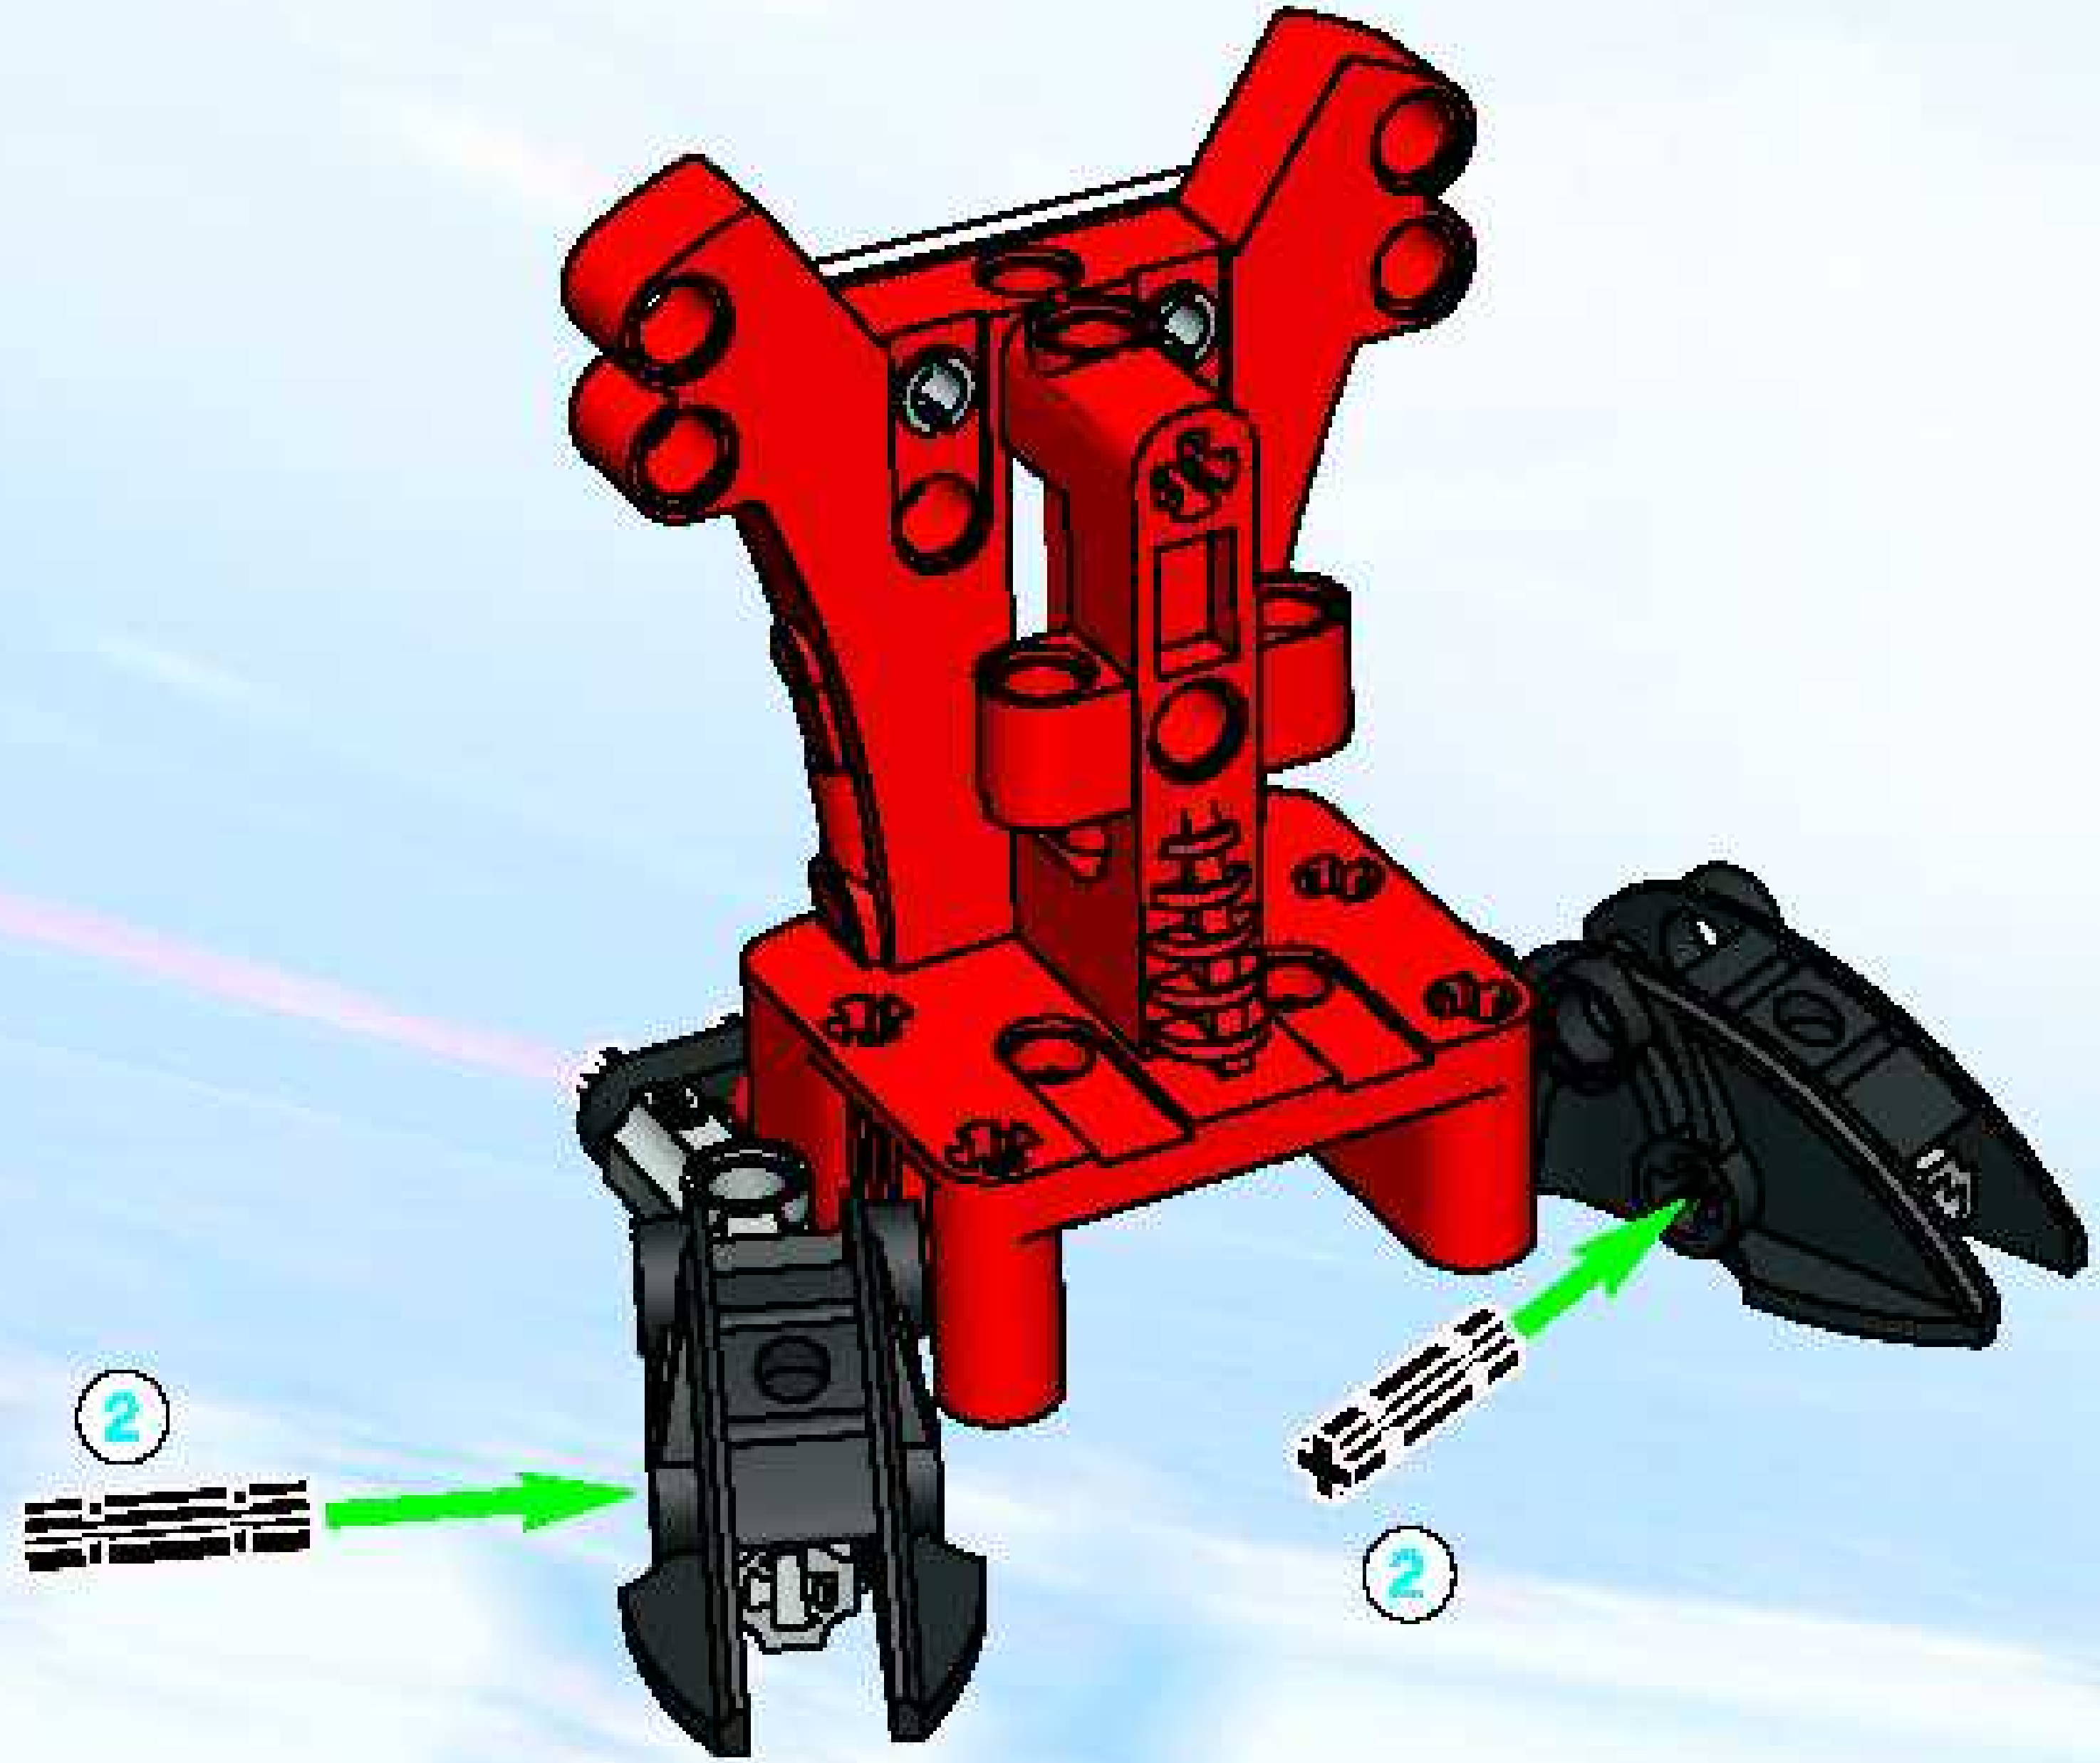


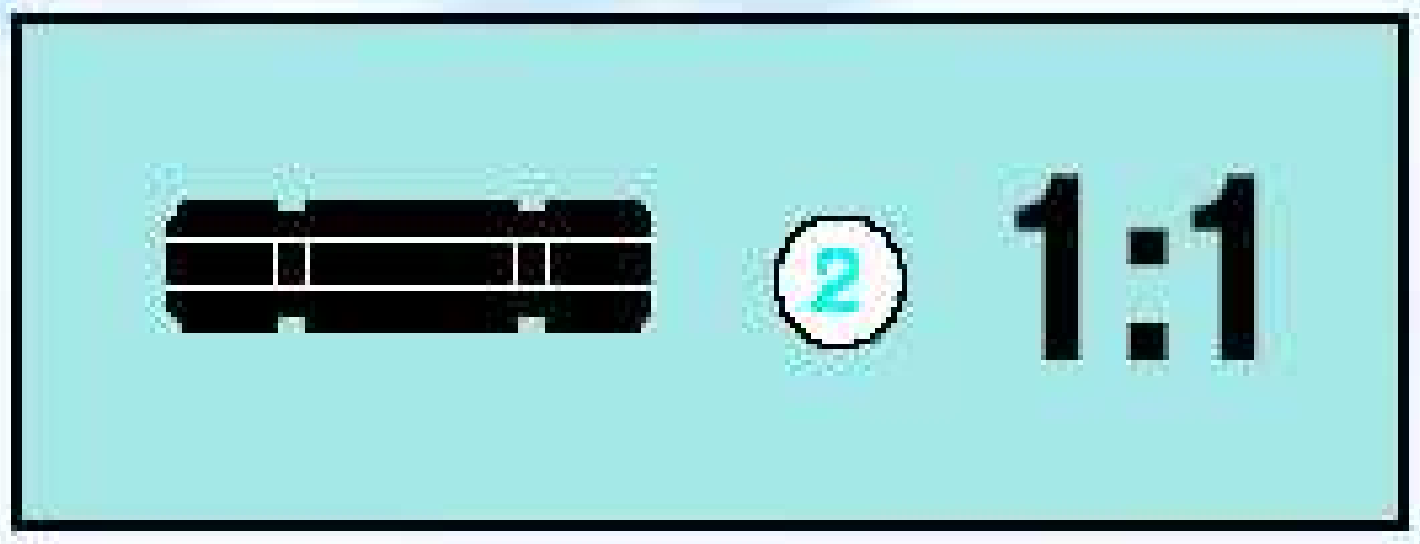


6

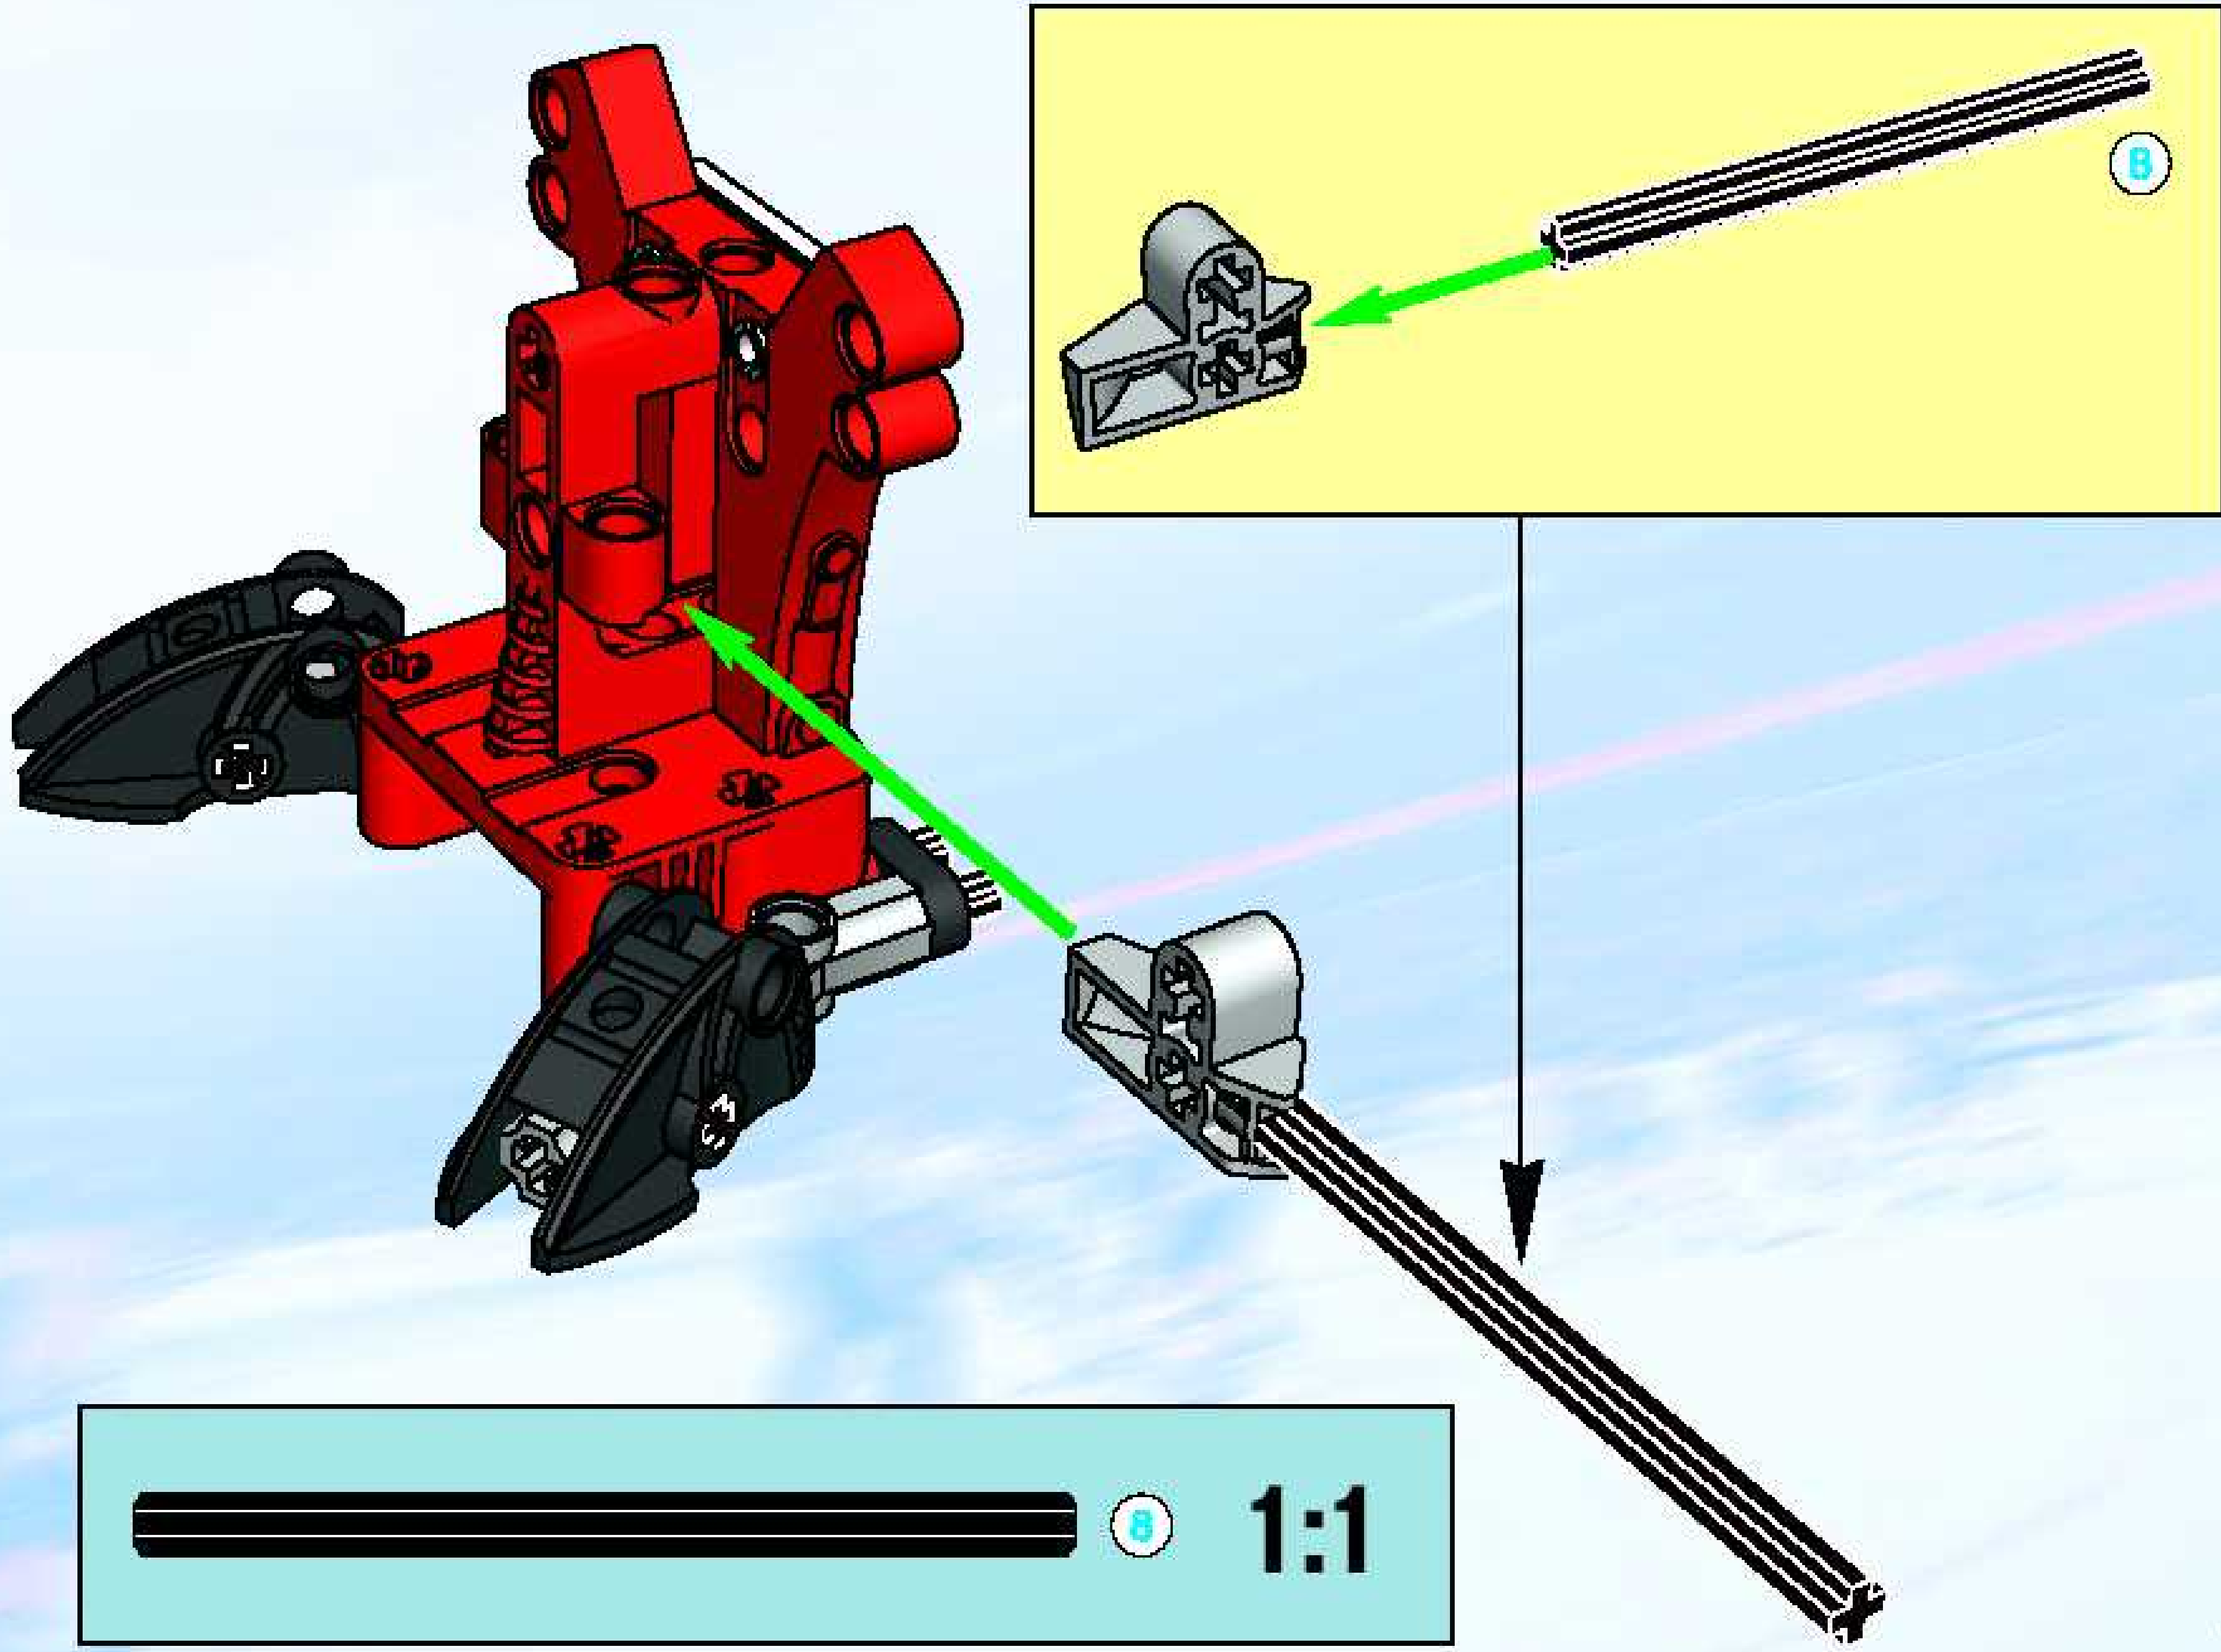


7

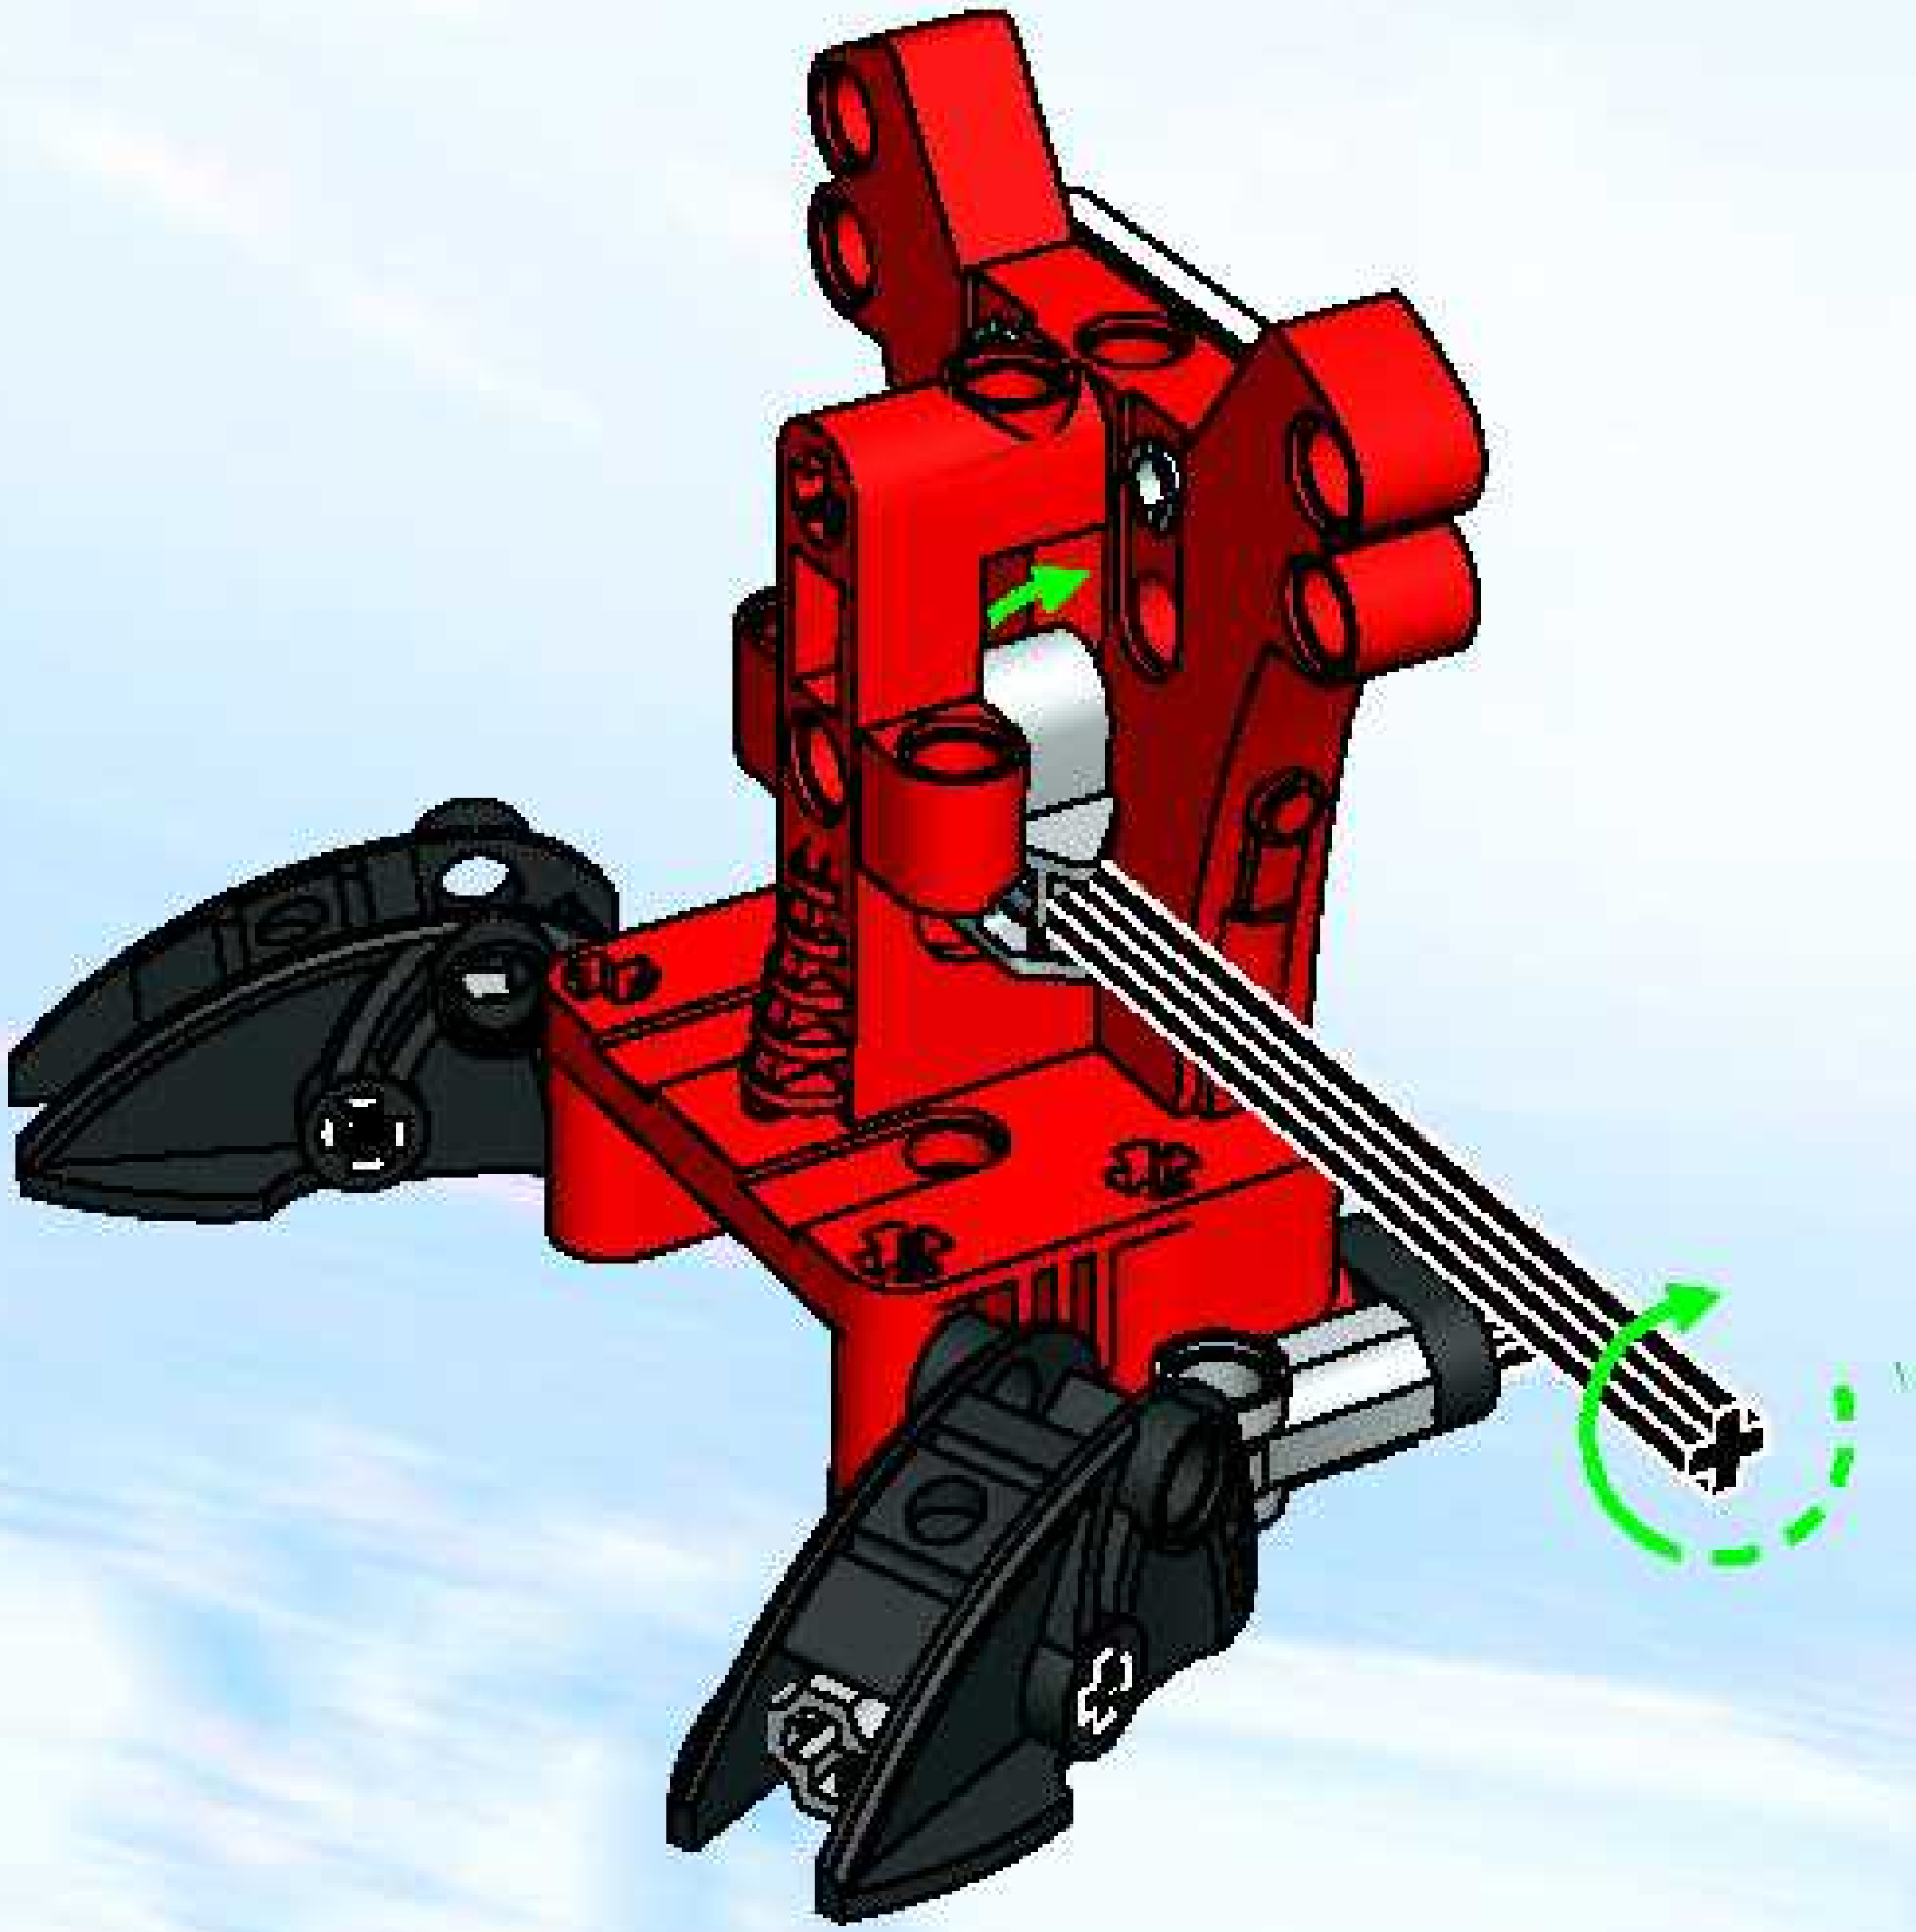



8

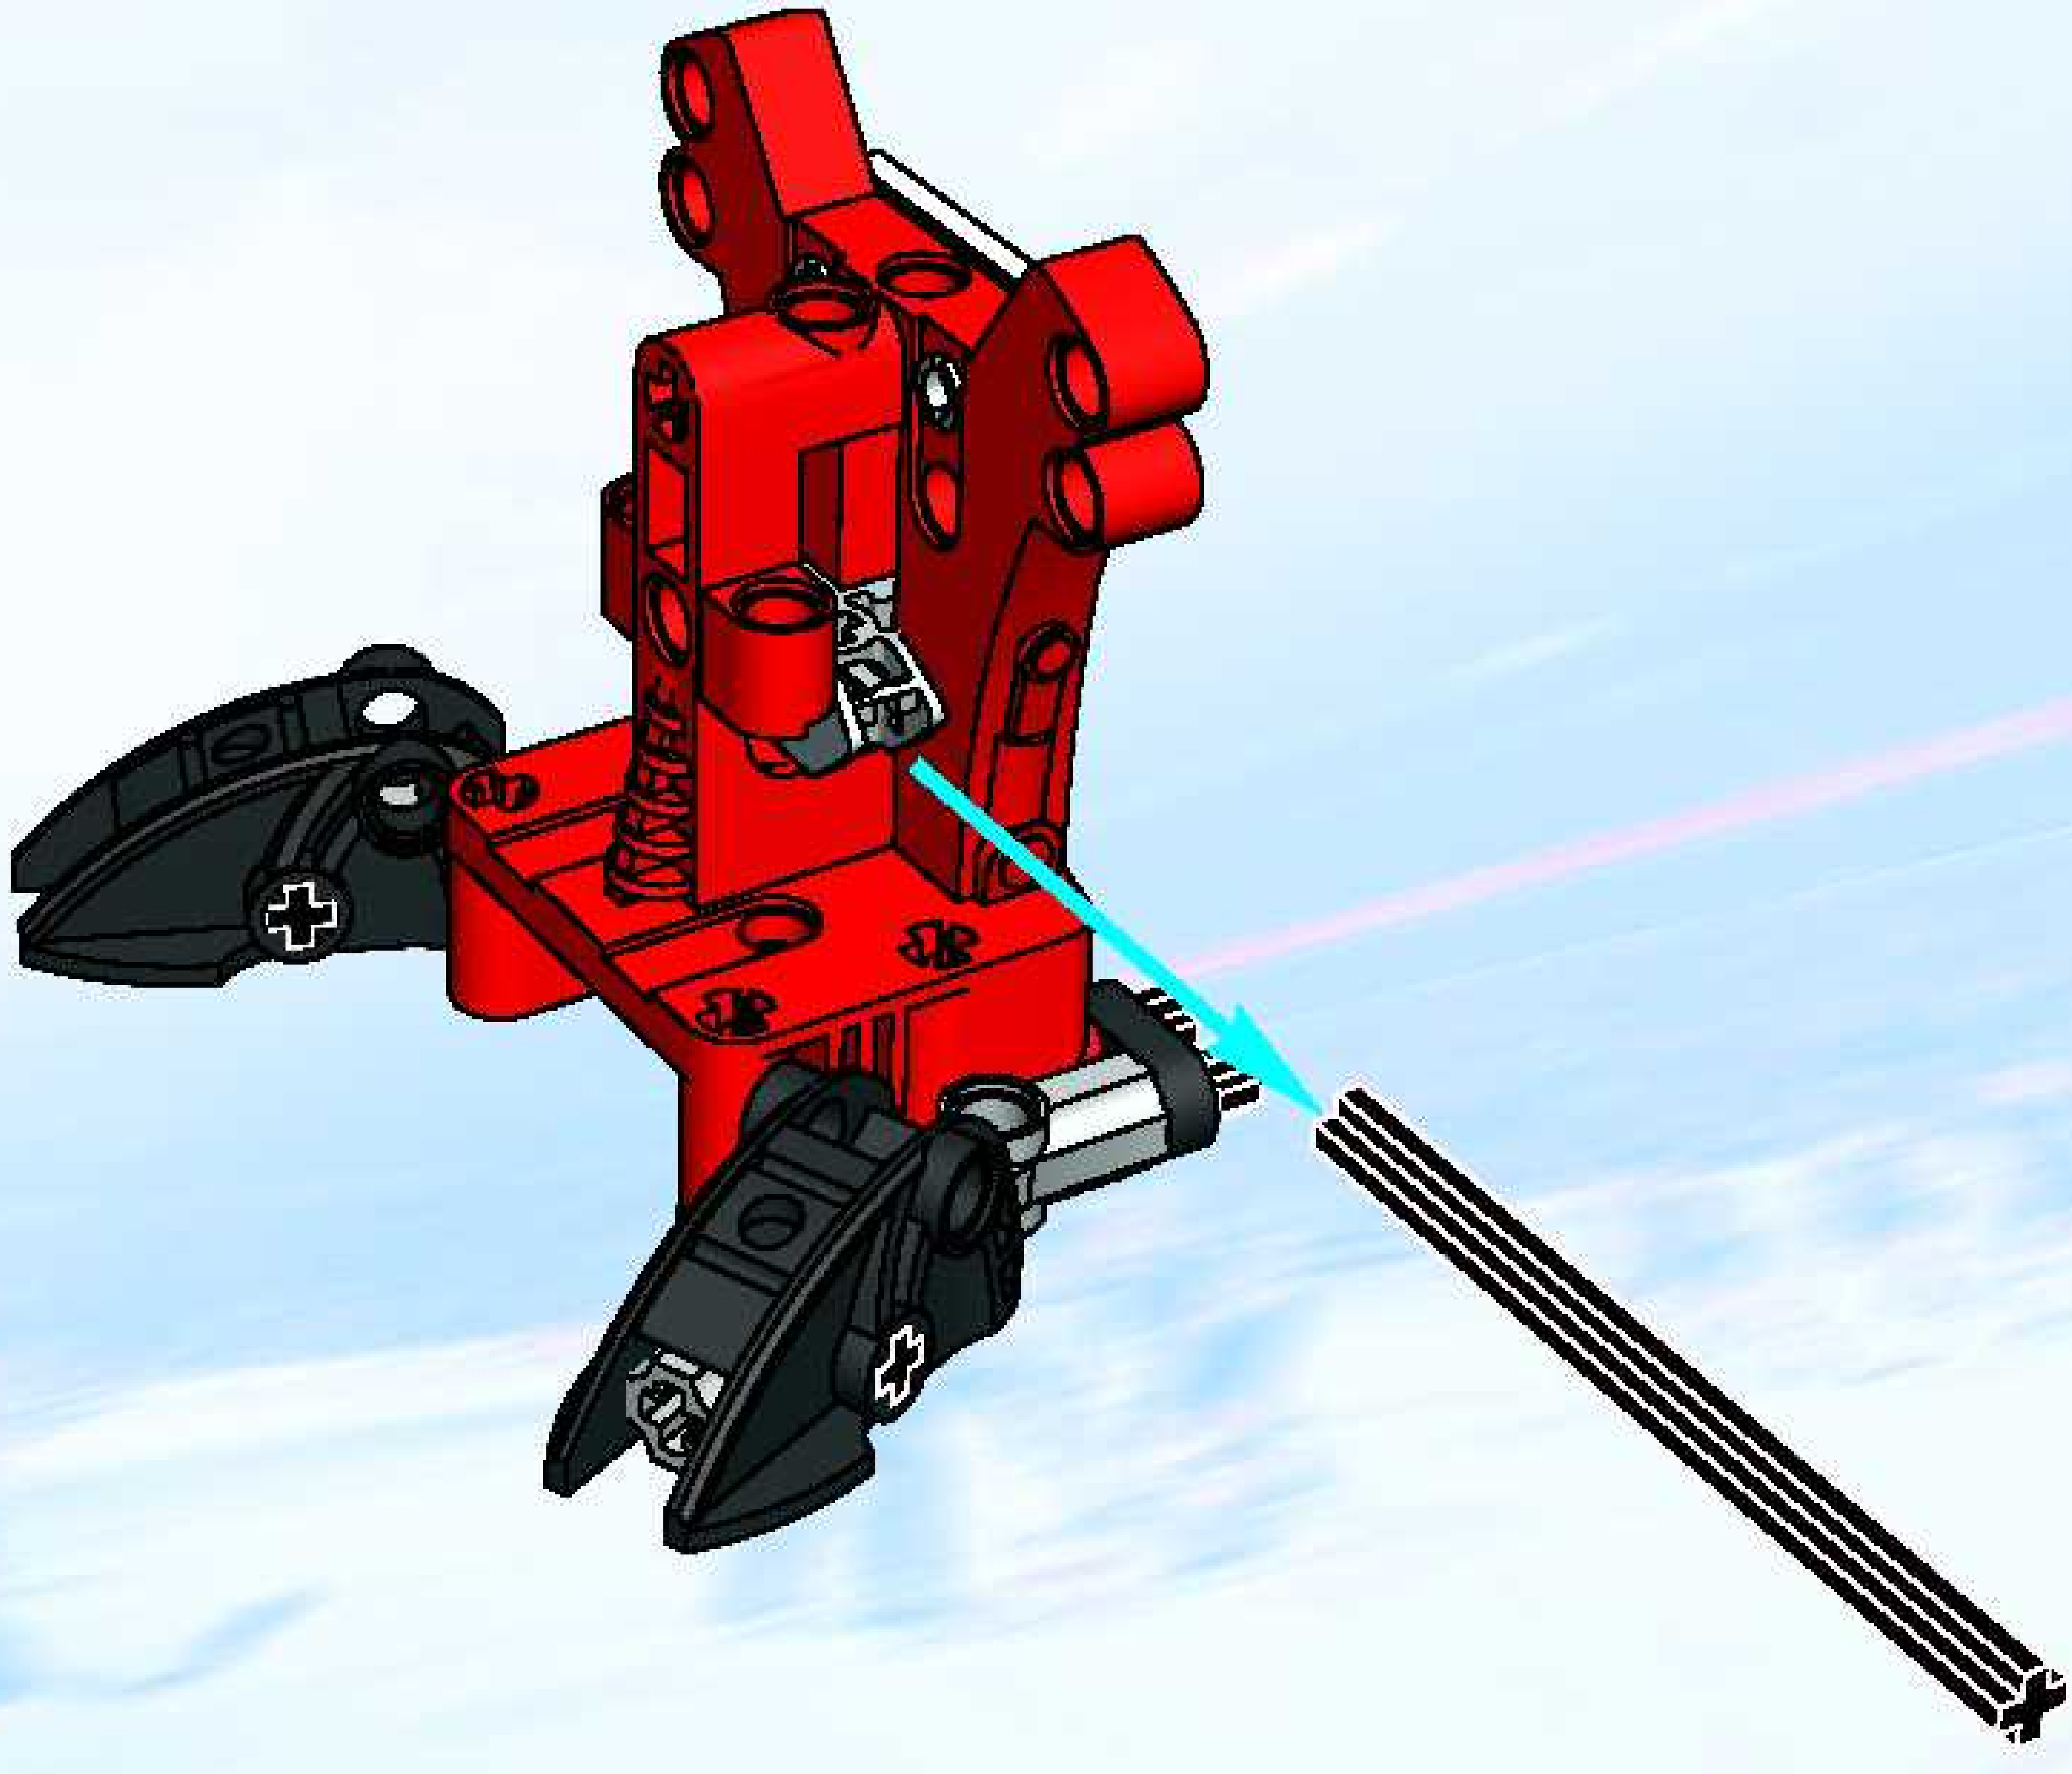


9

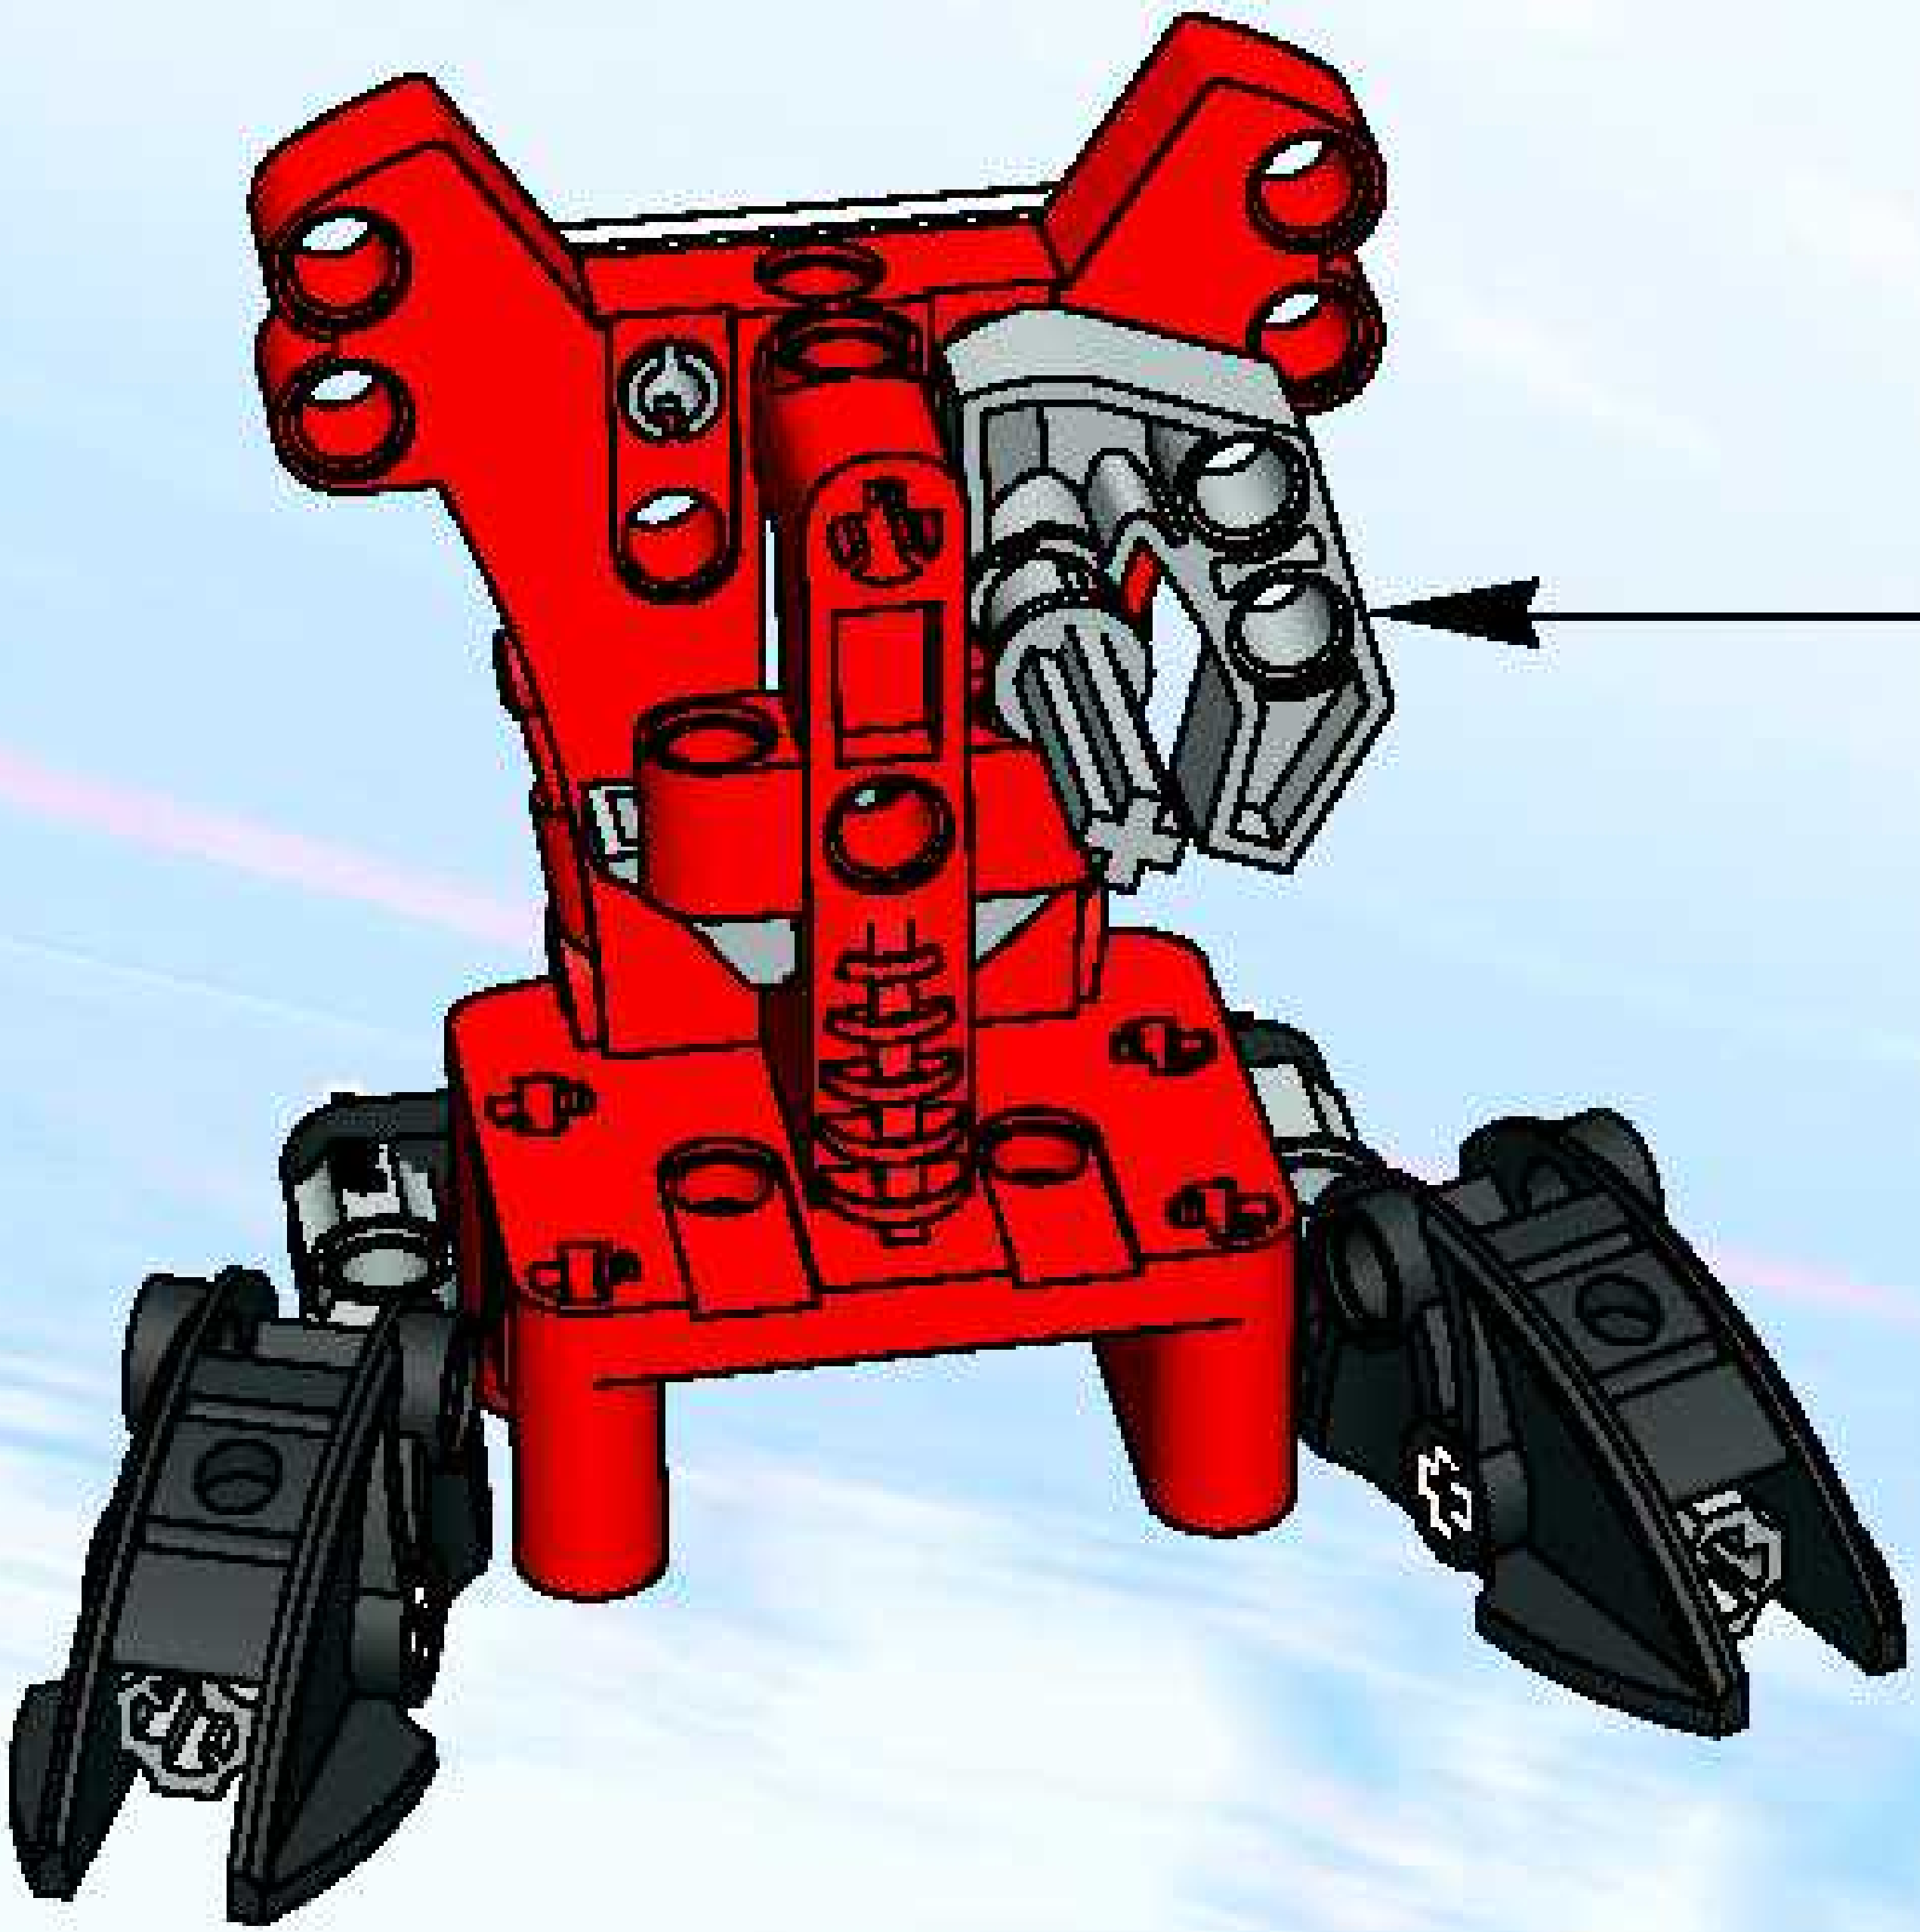

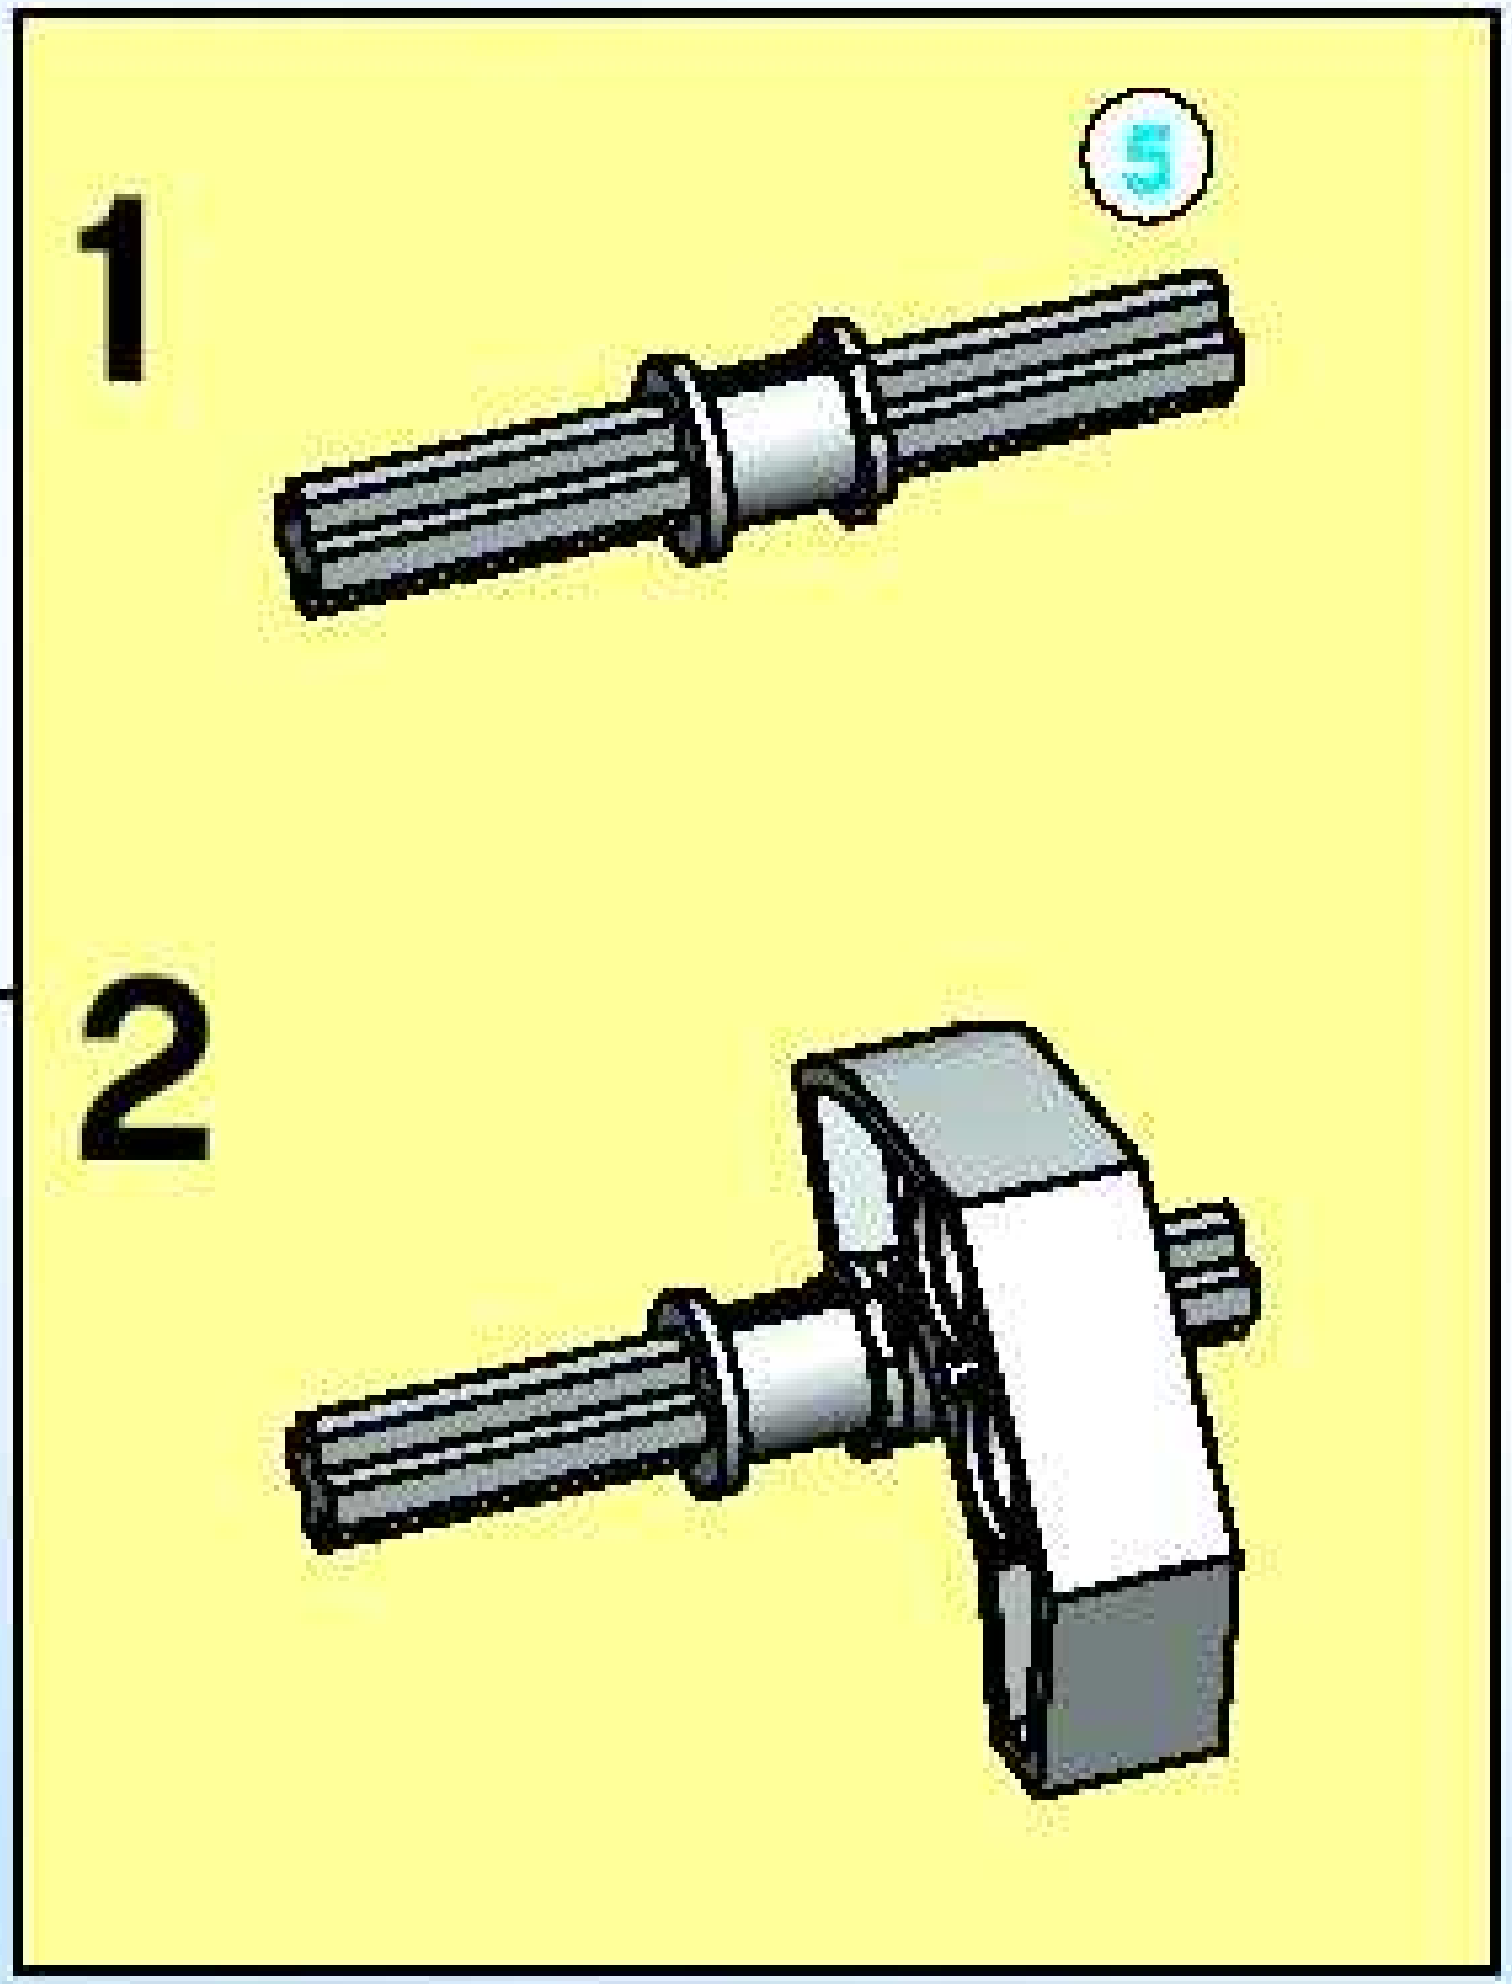


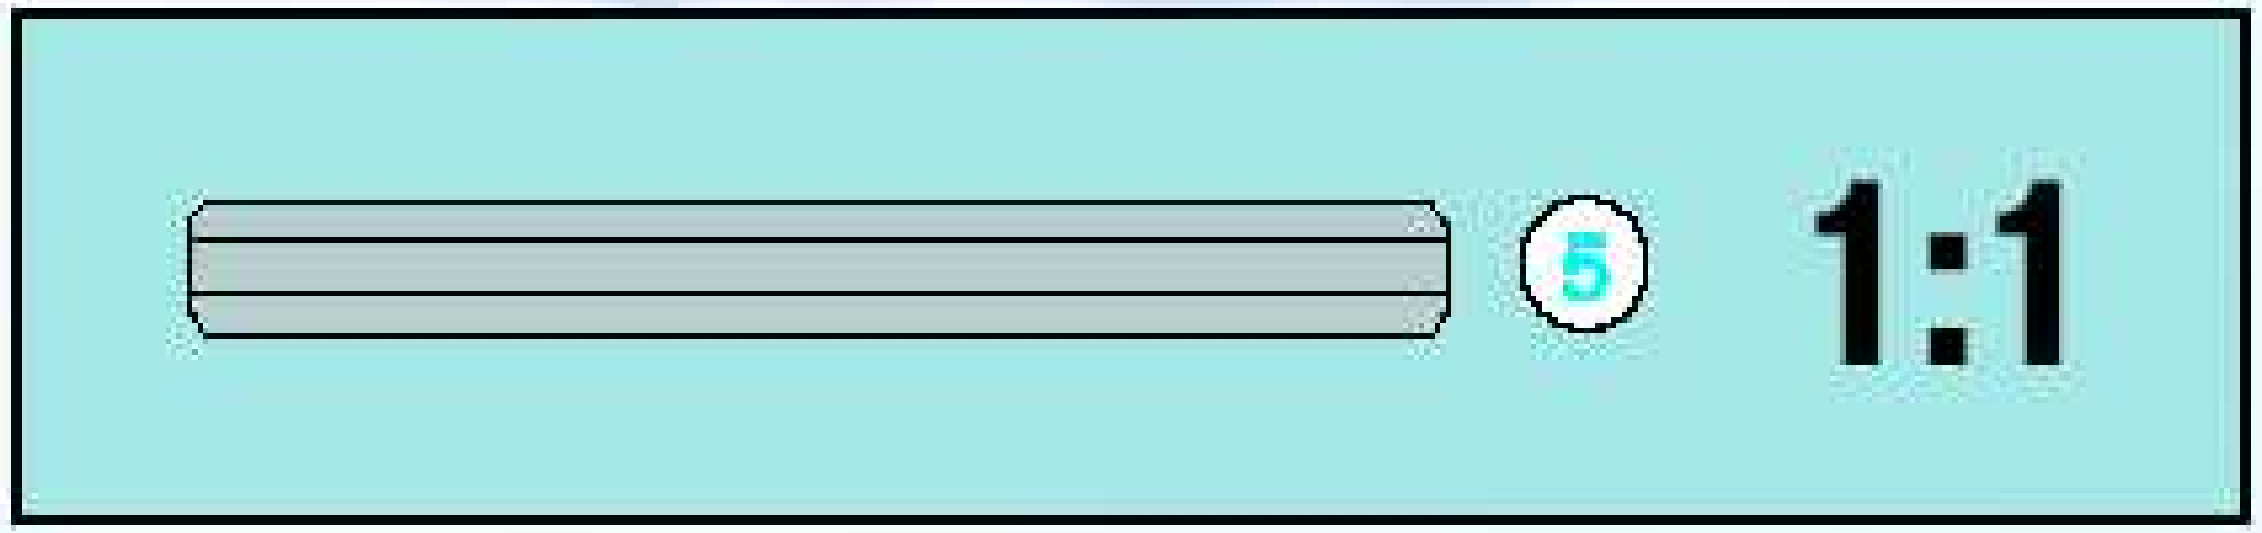


10

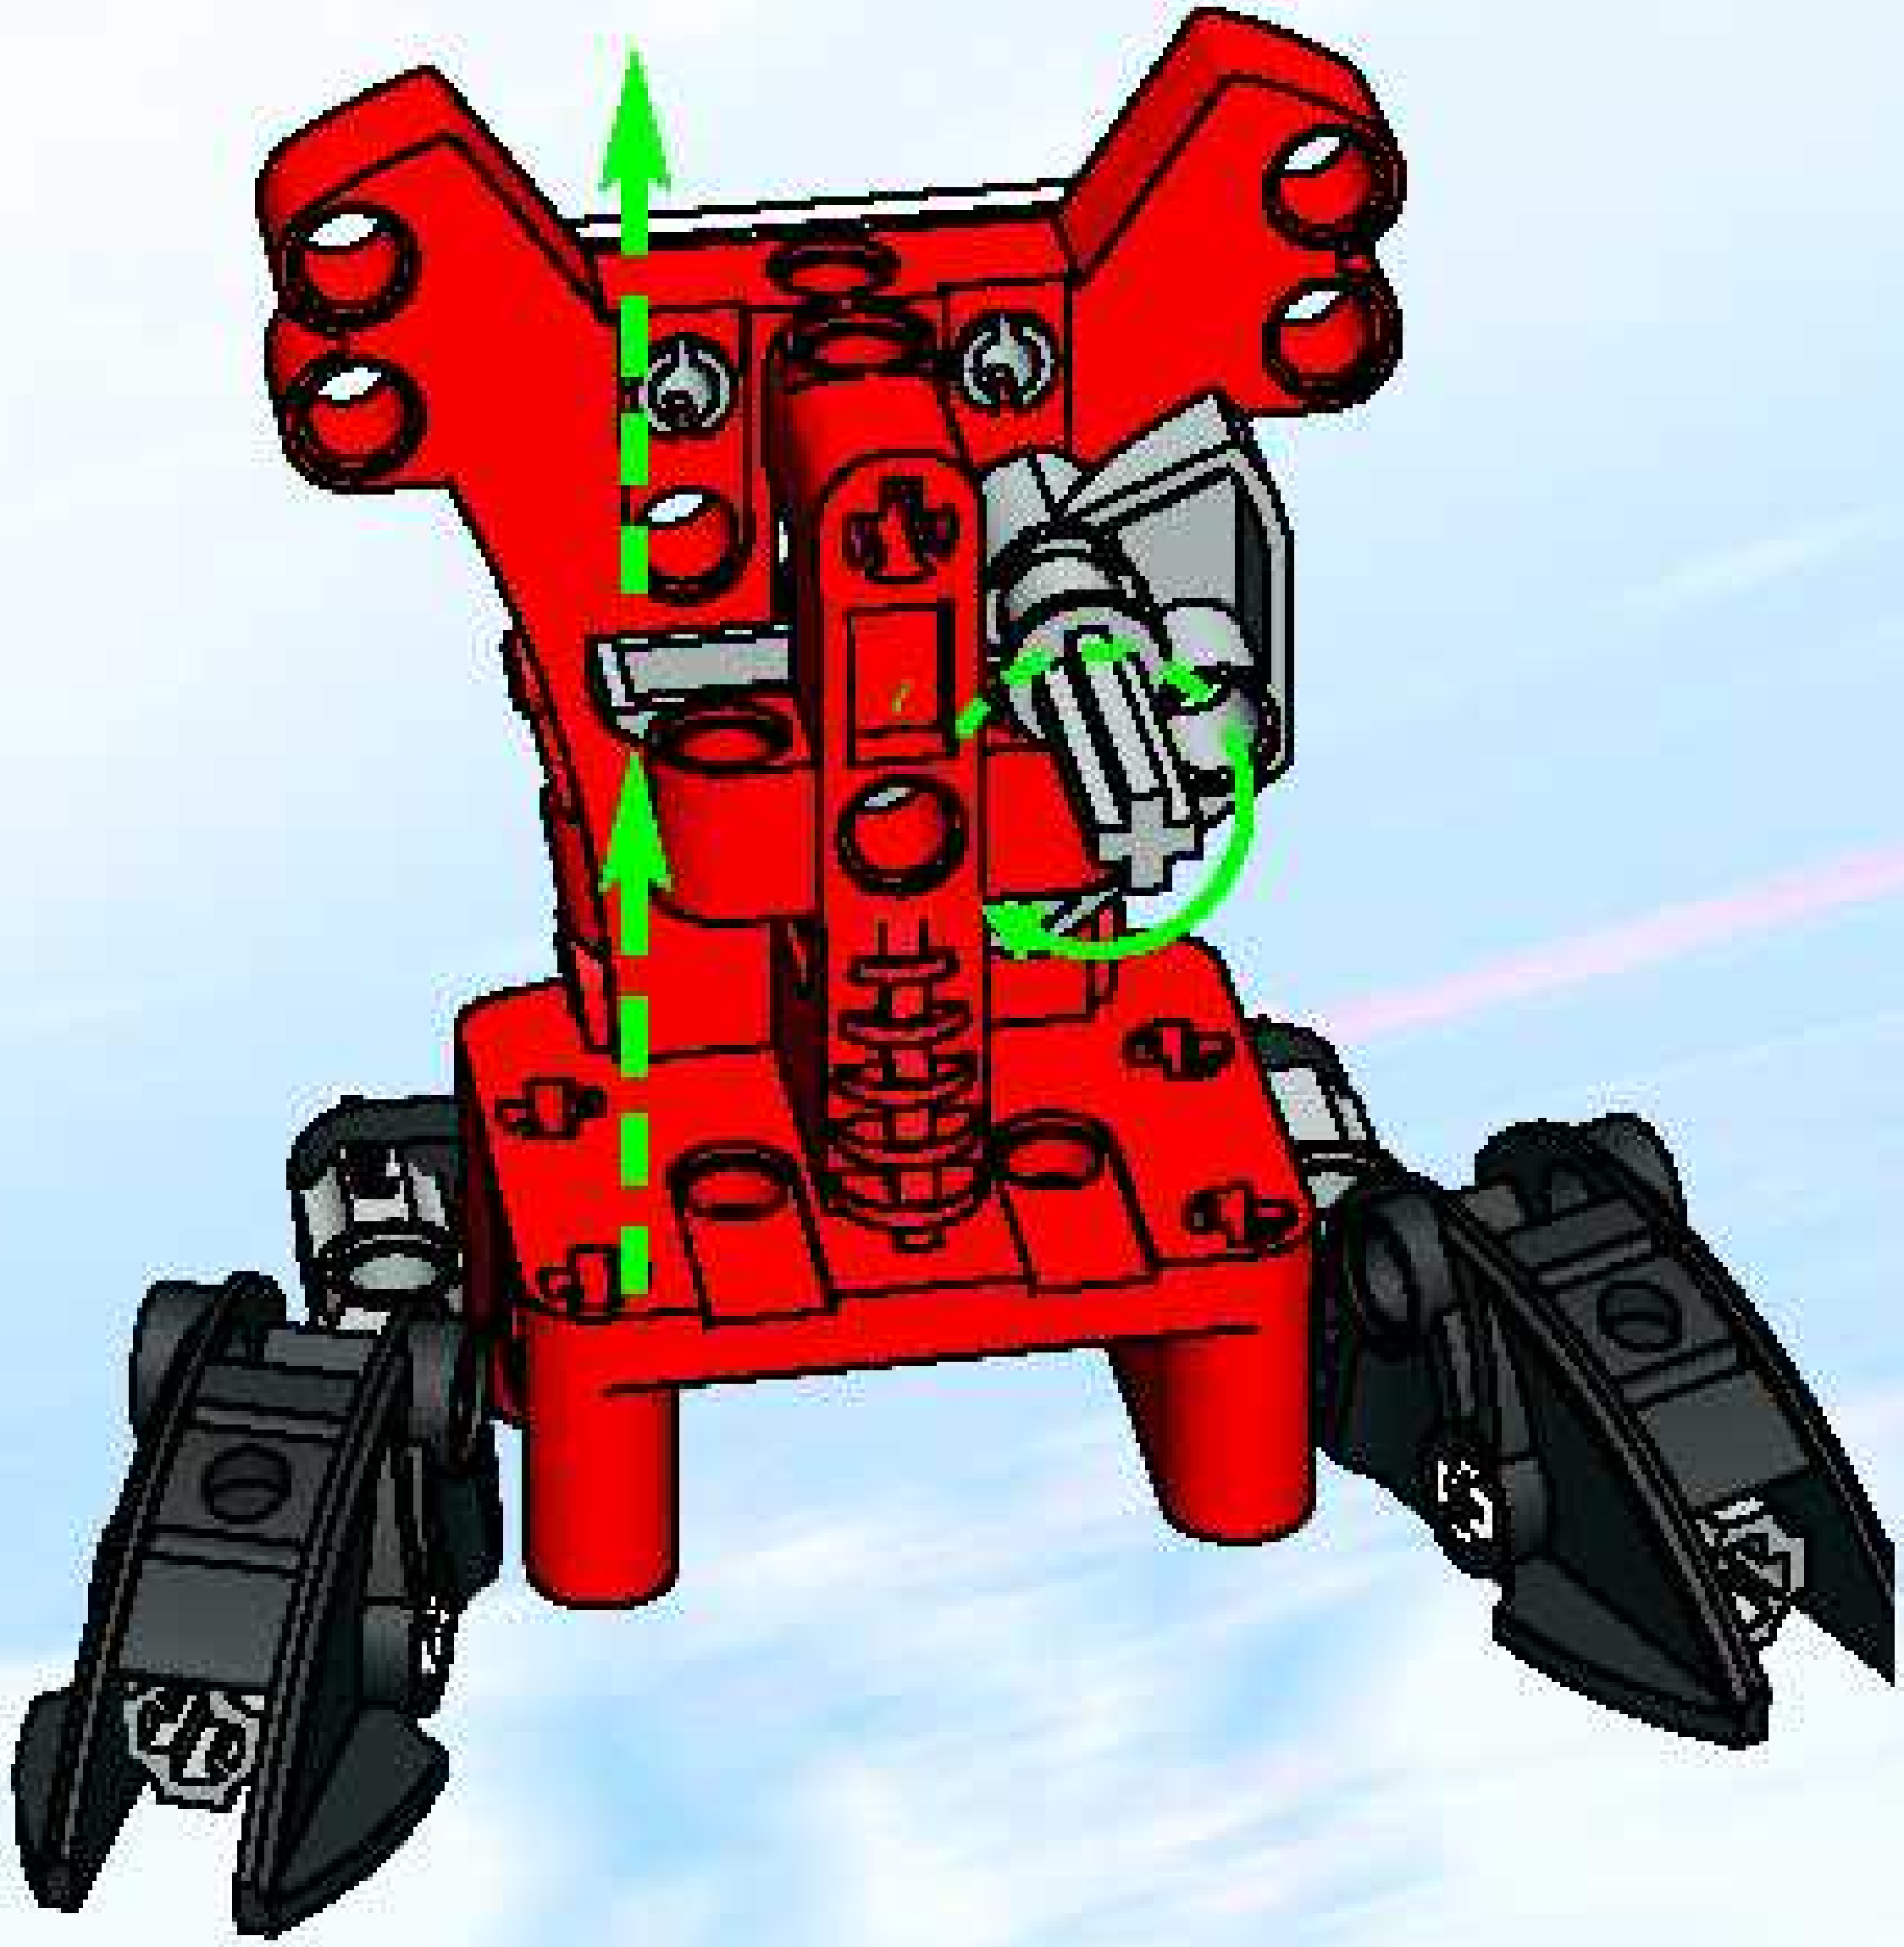



11

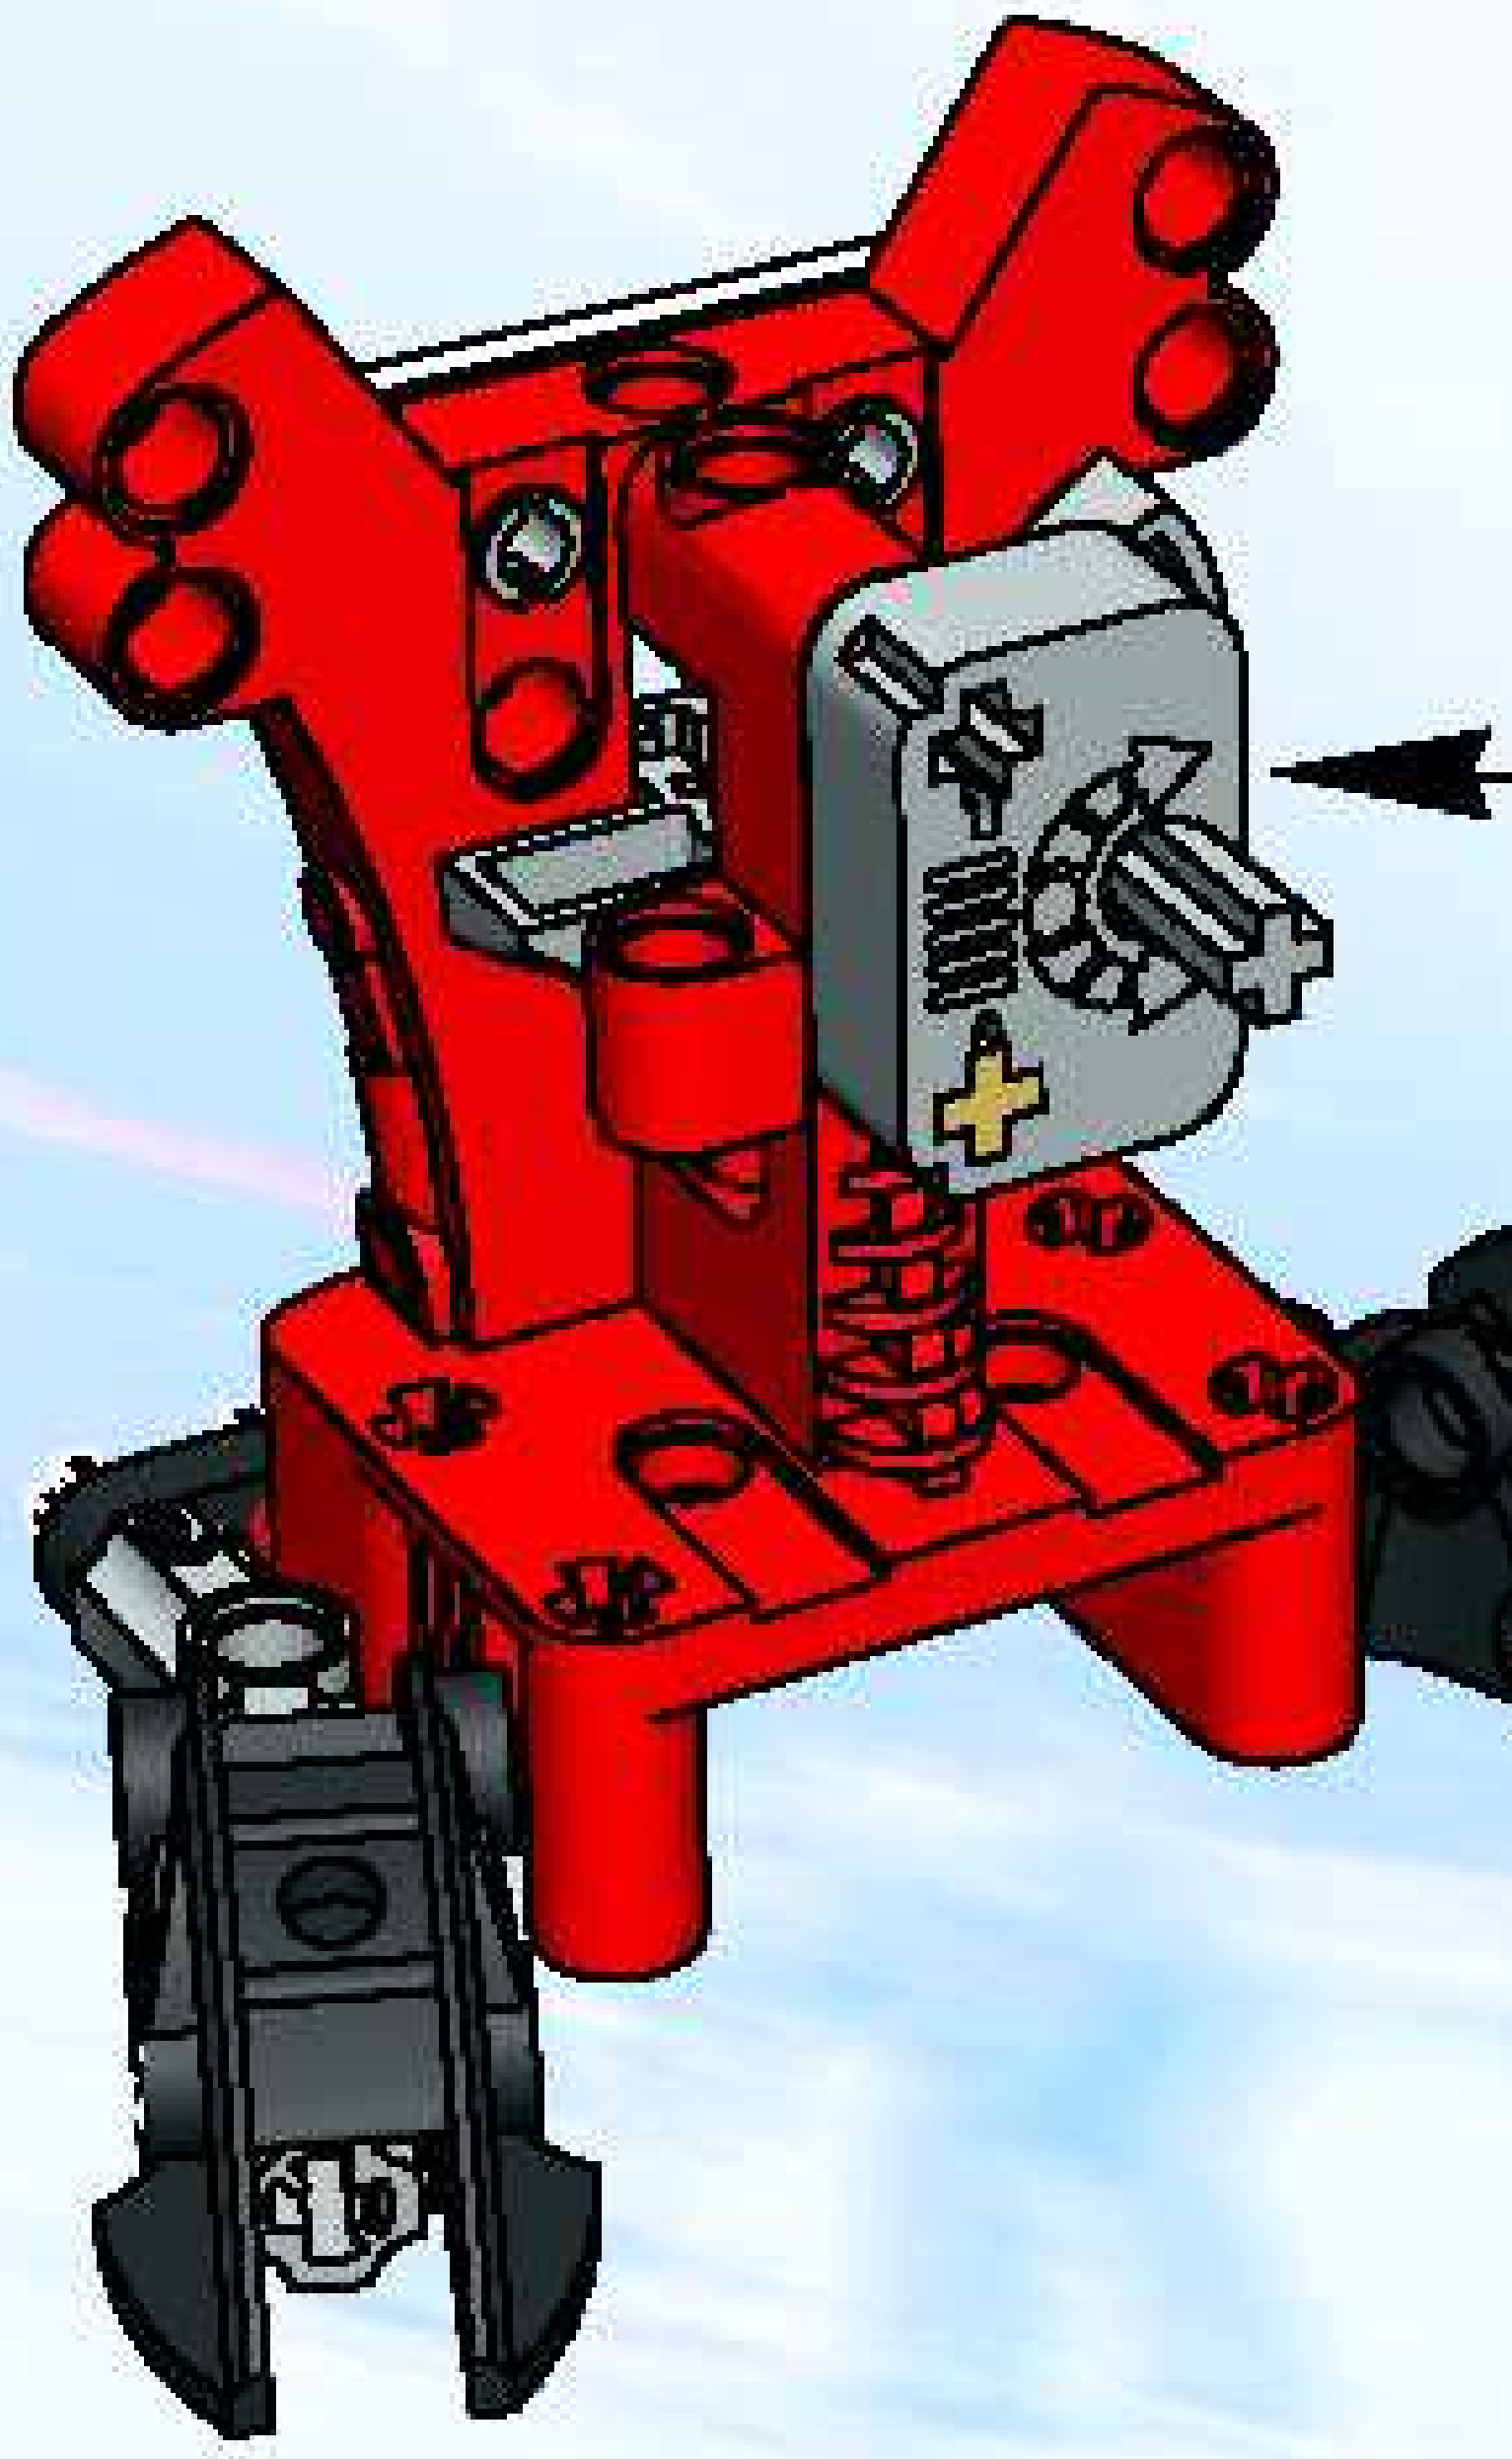


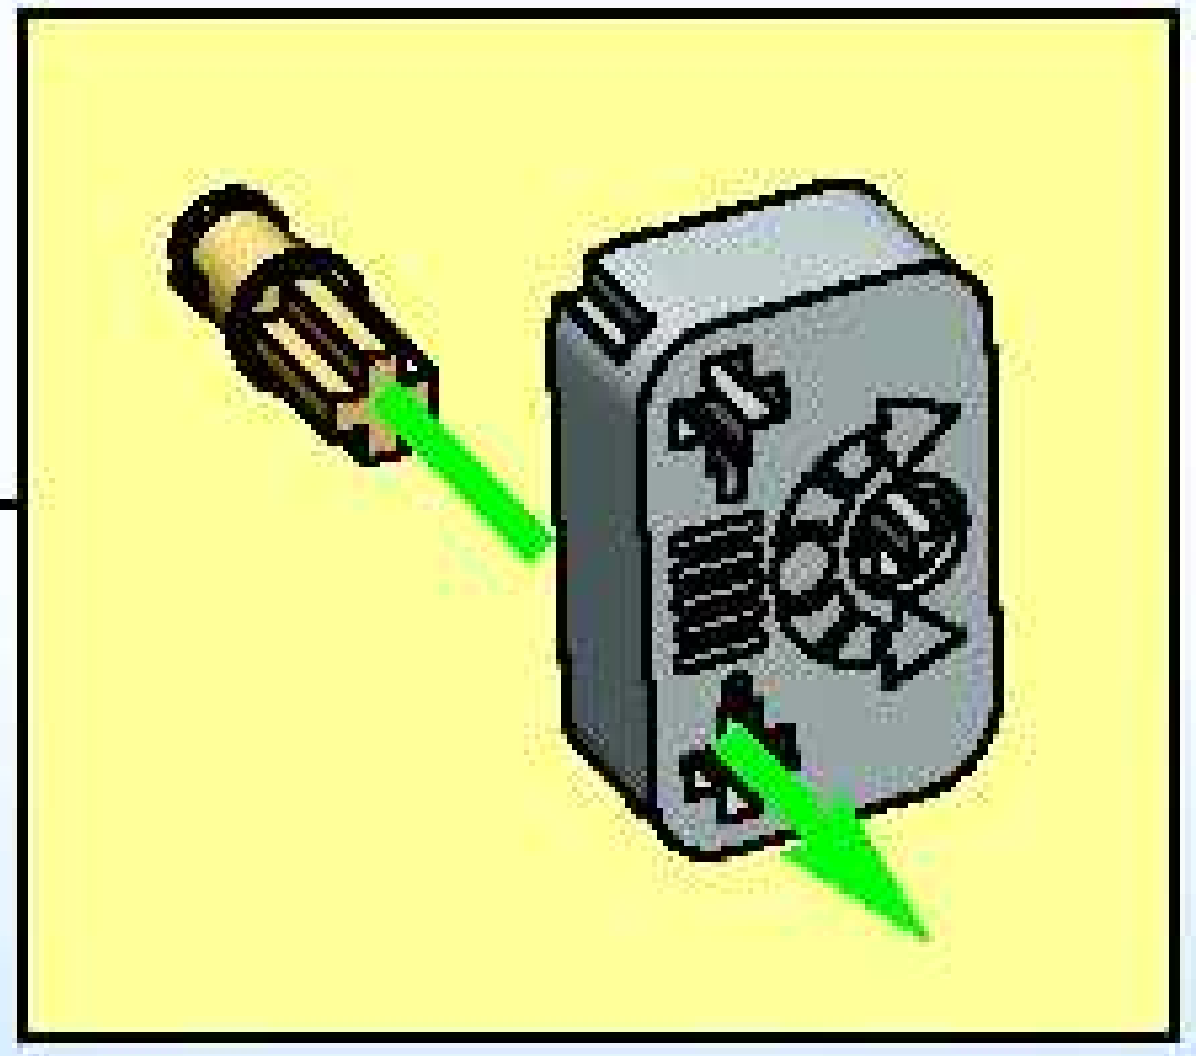


12

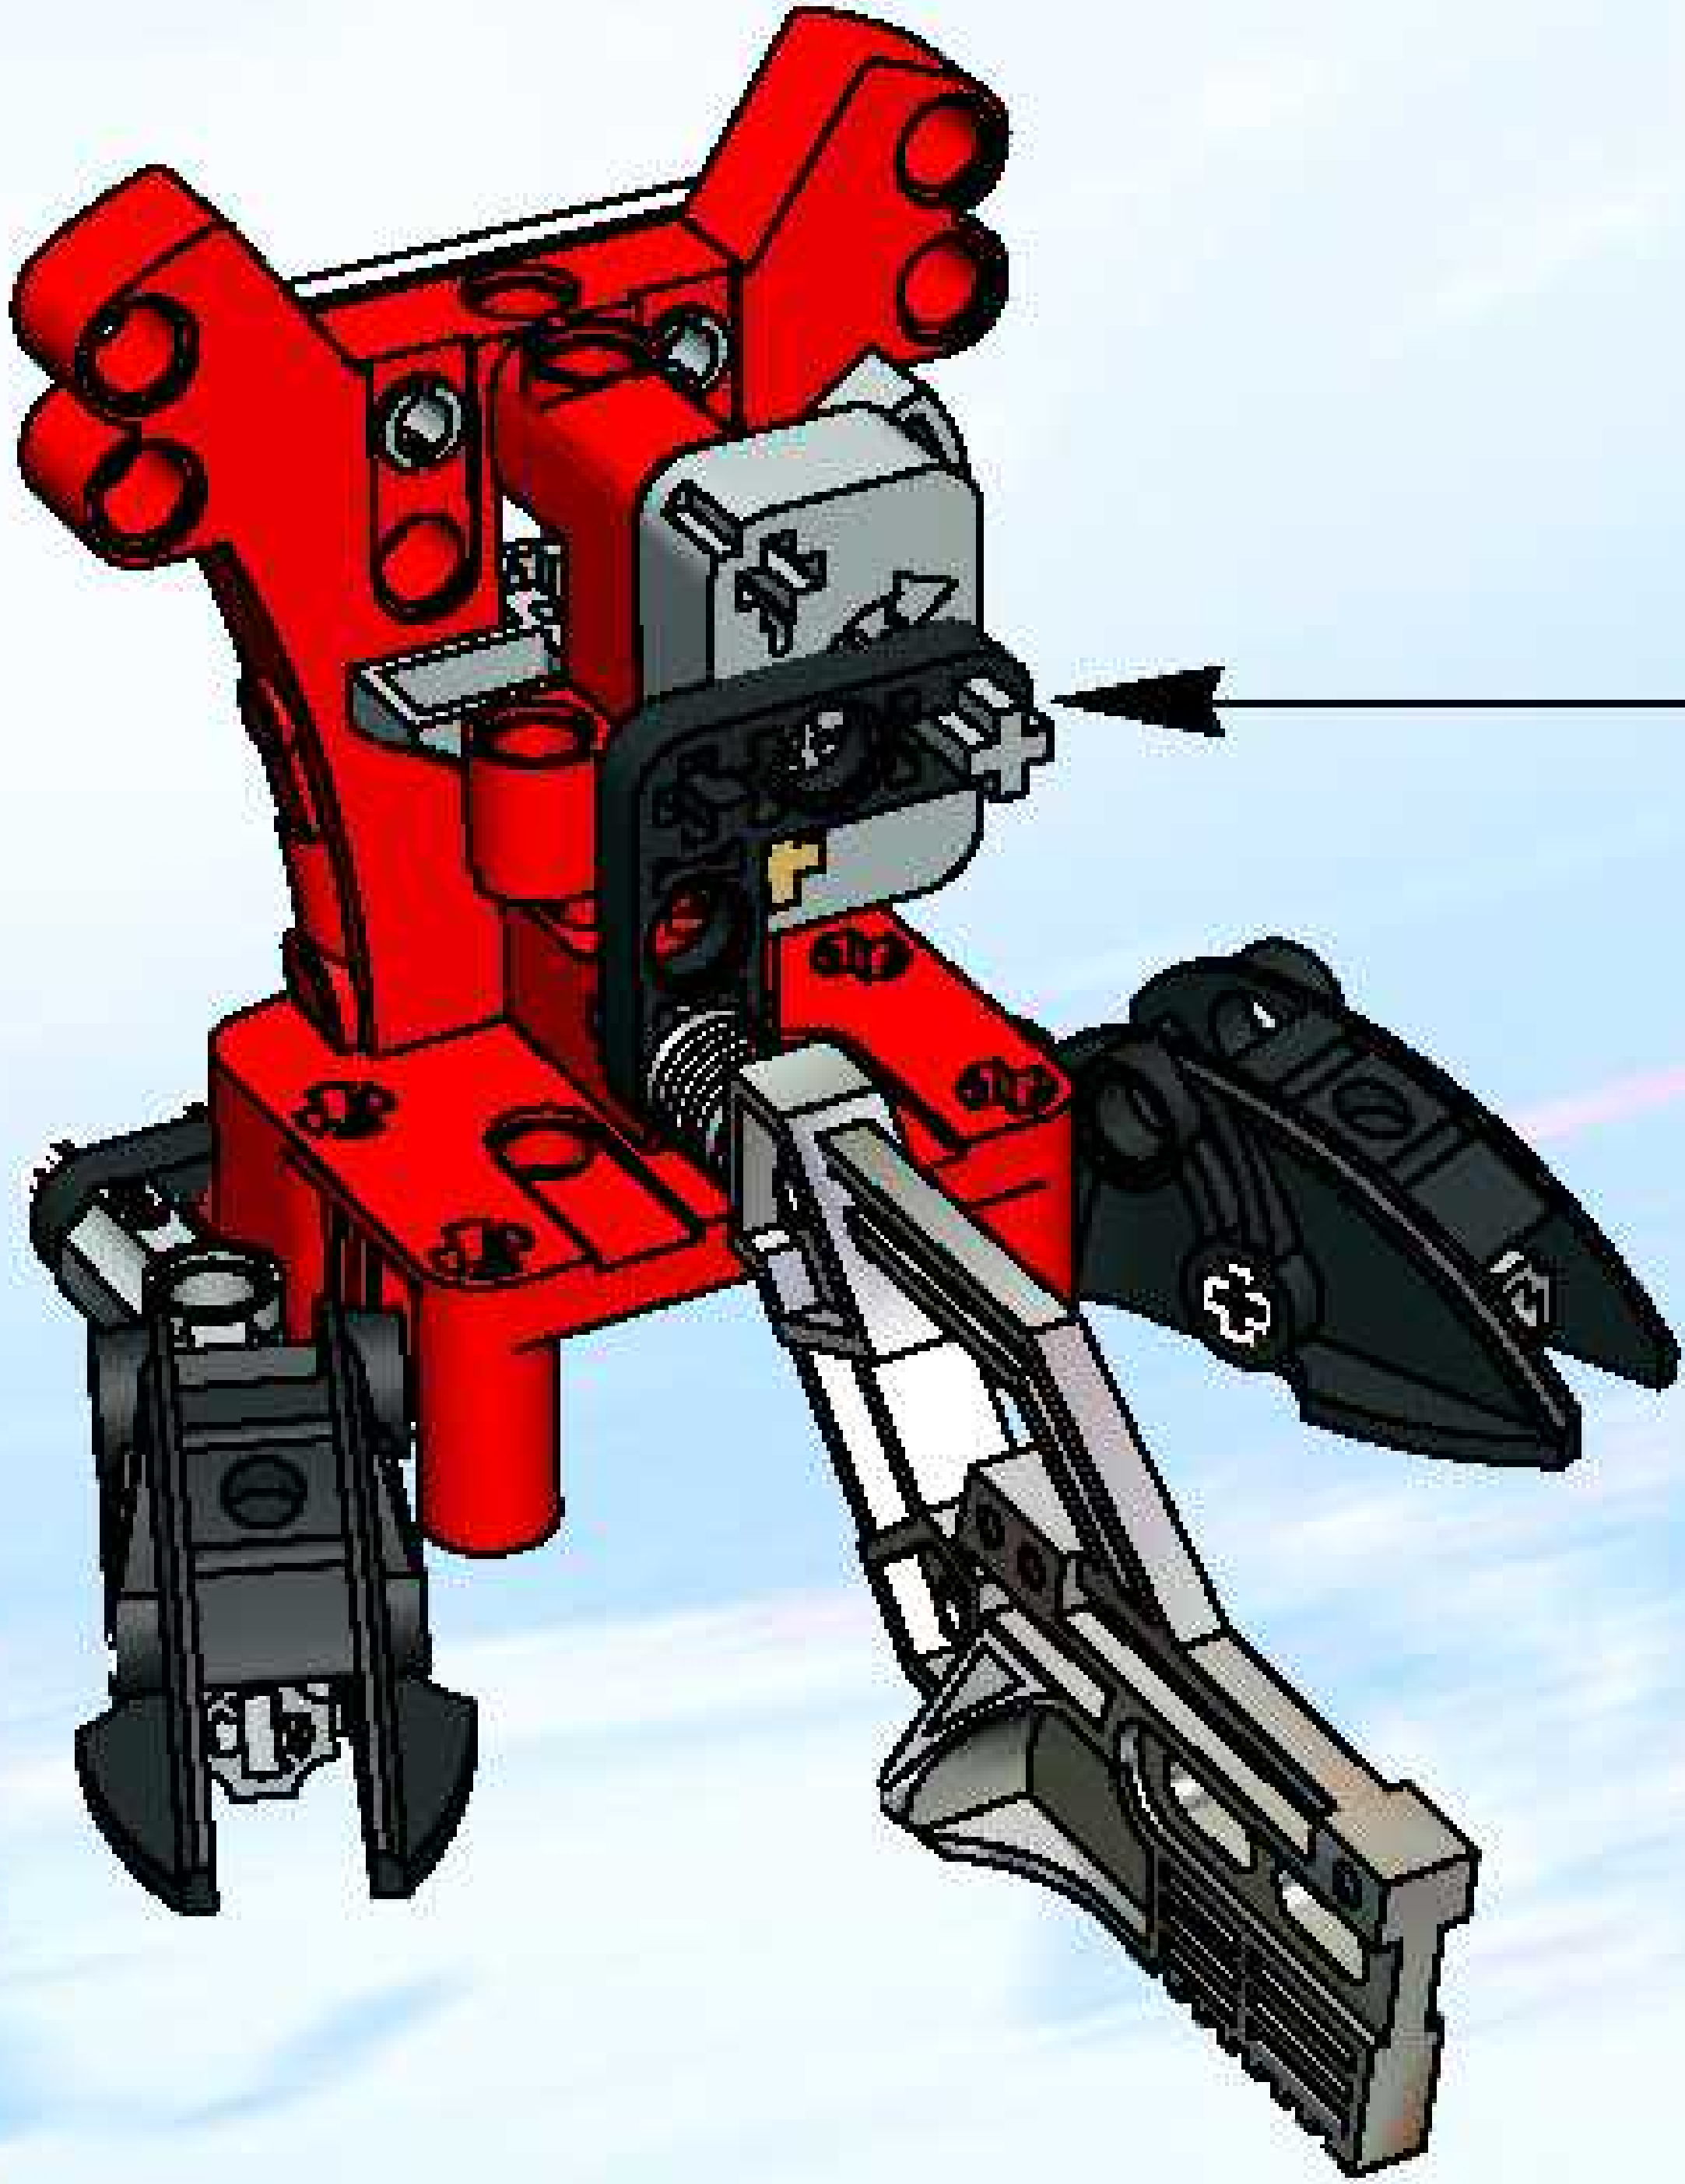


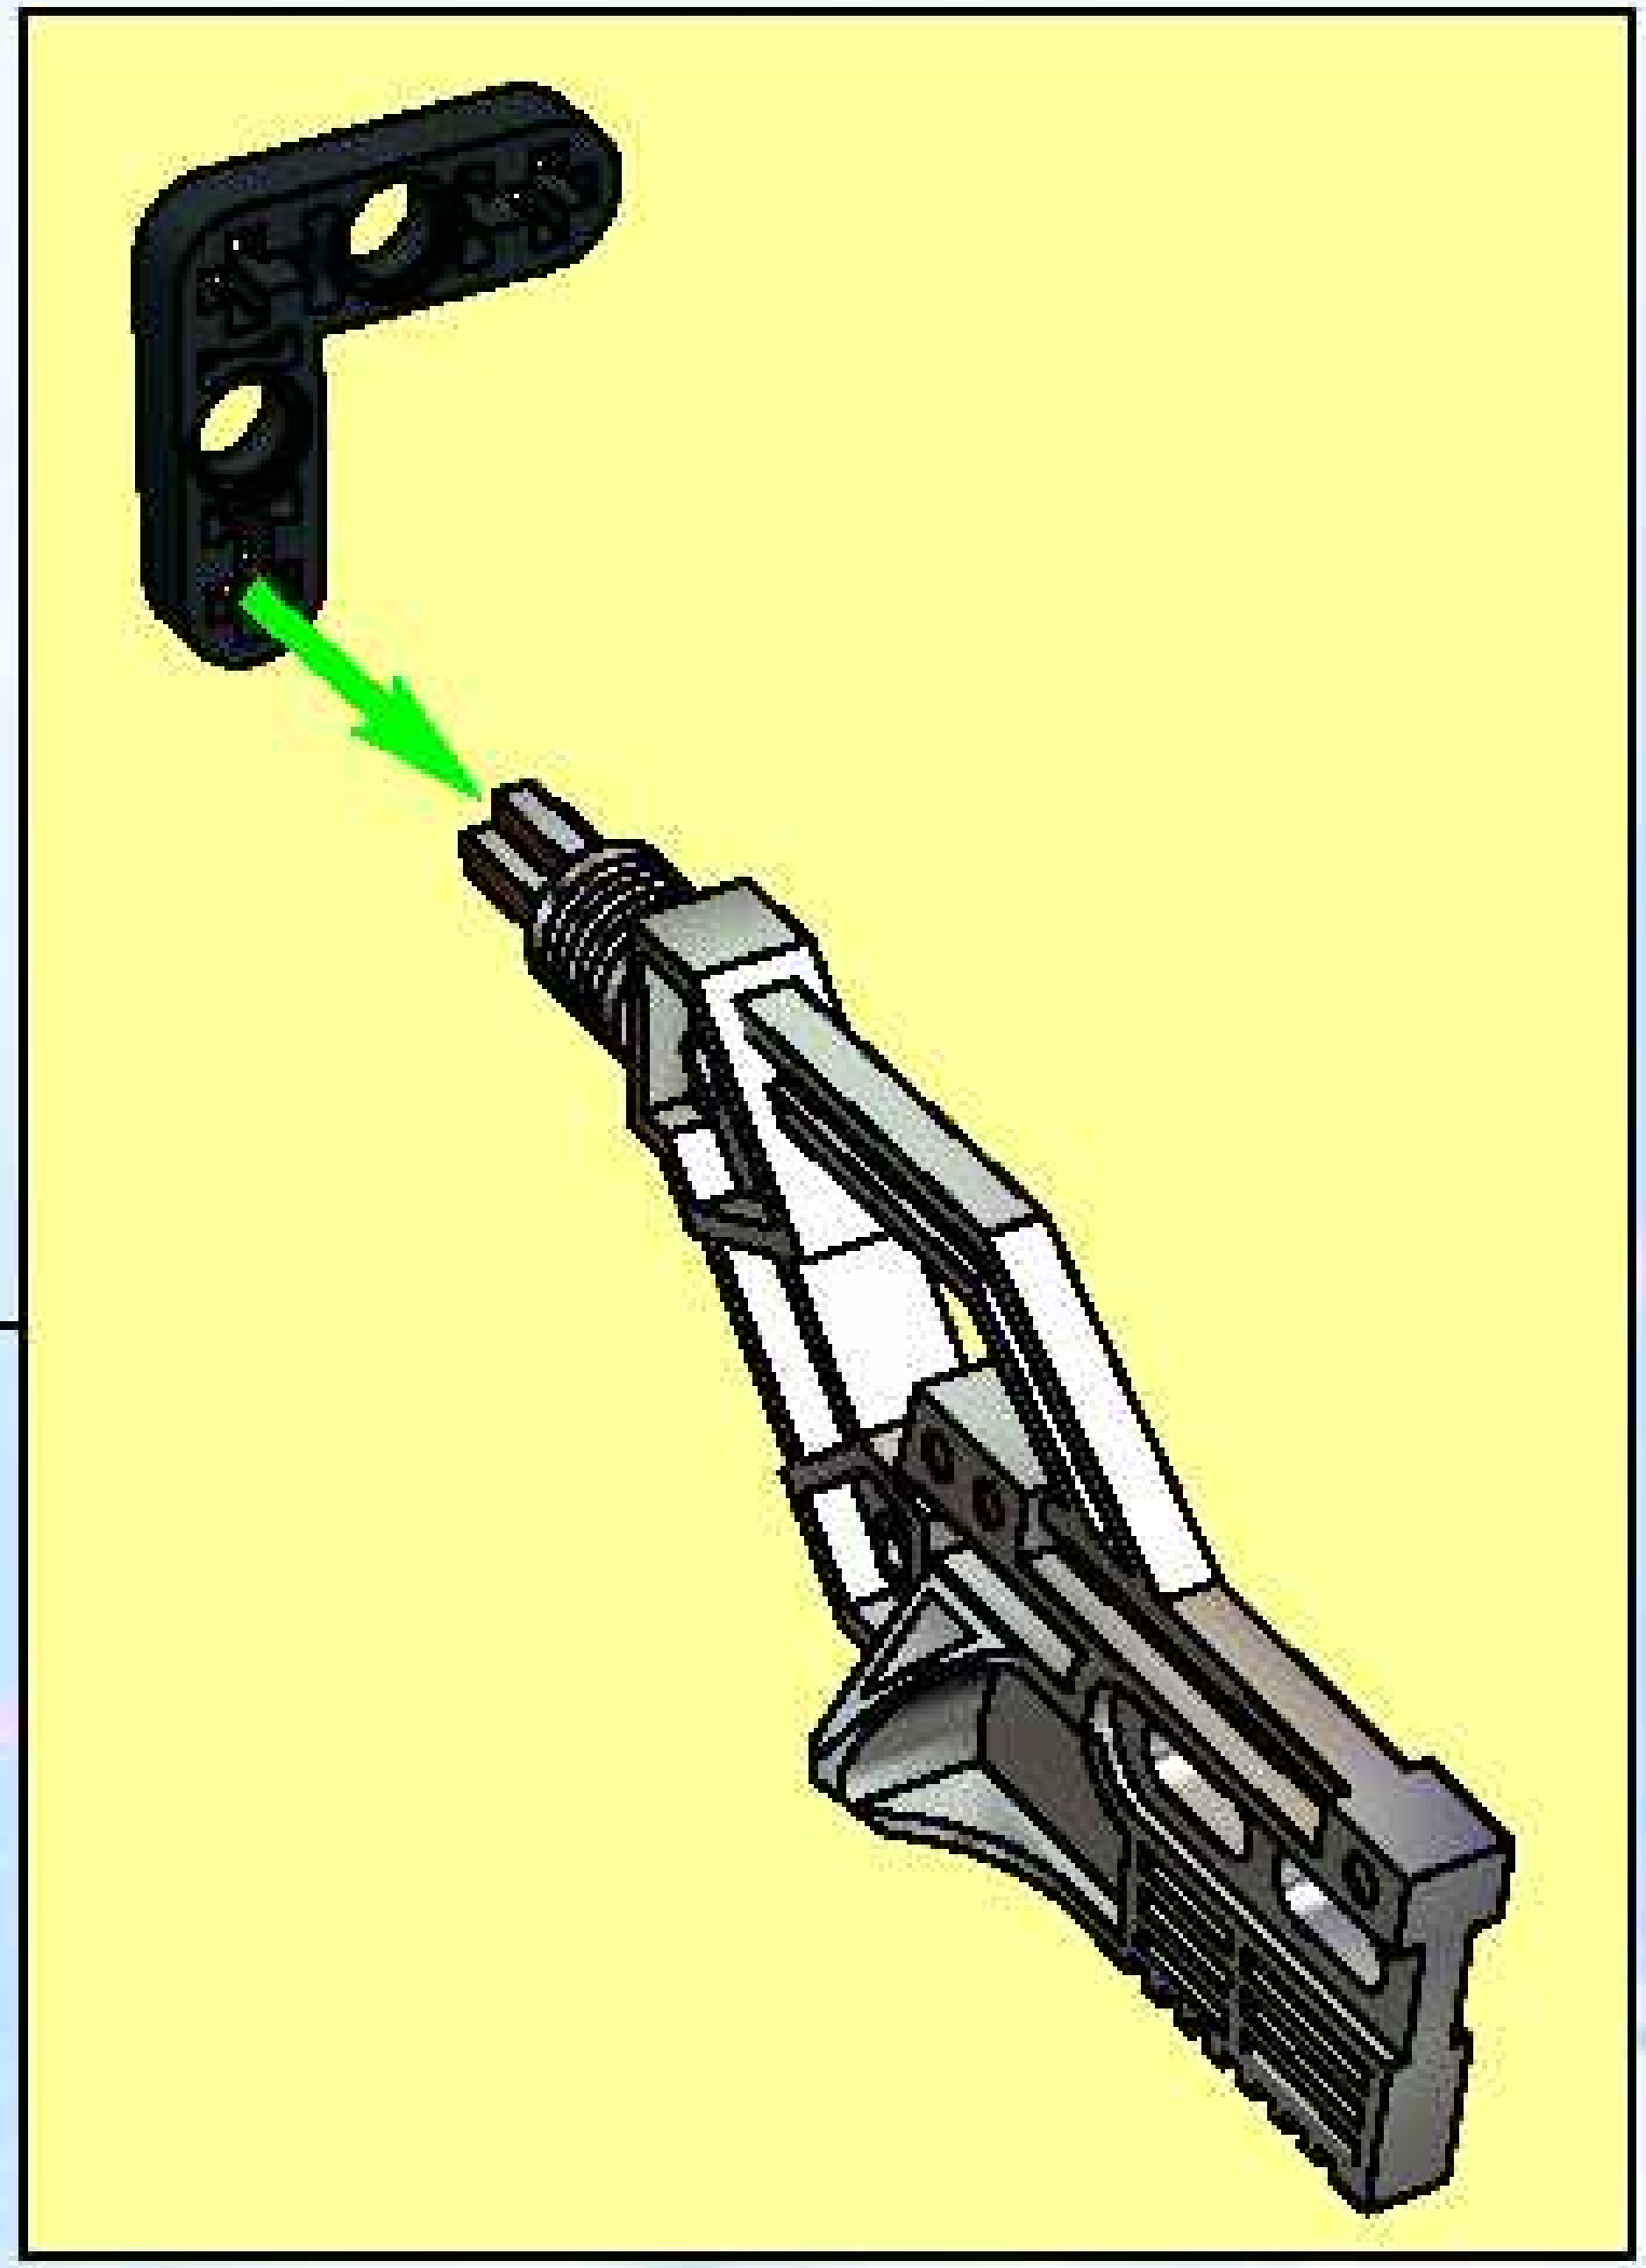

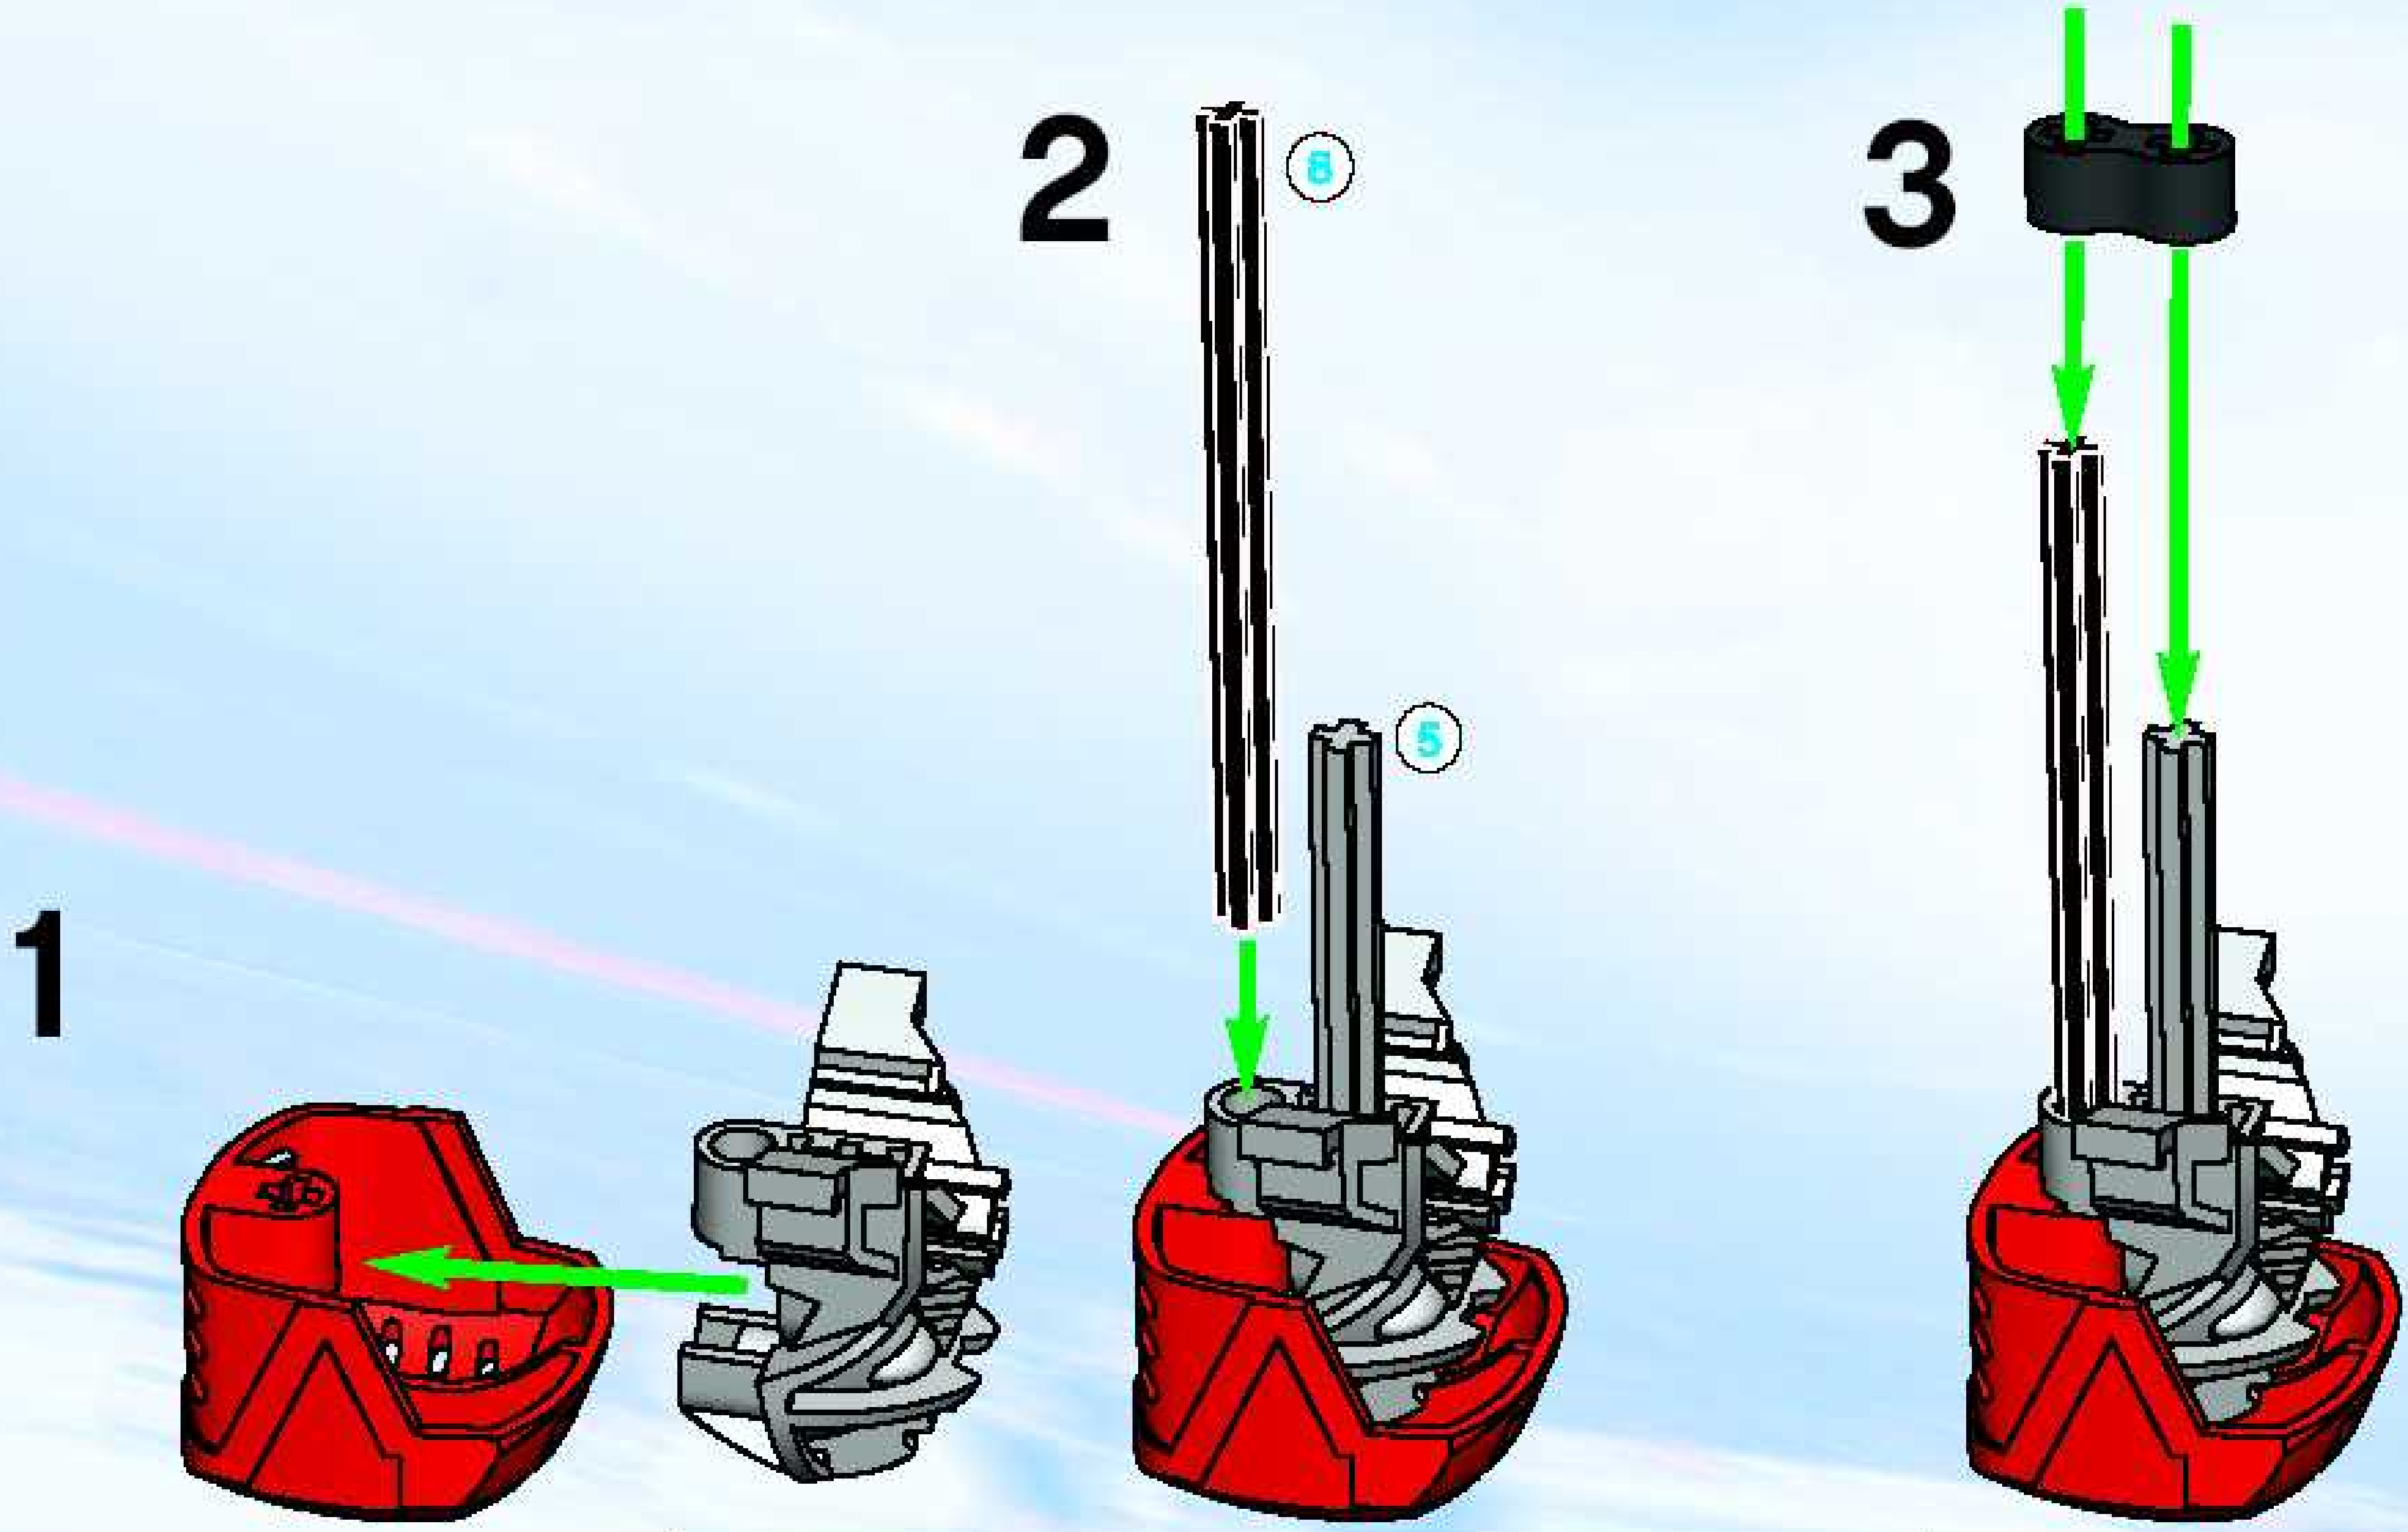

1
2
8
5
3

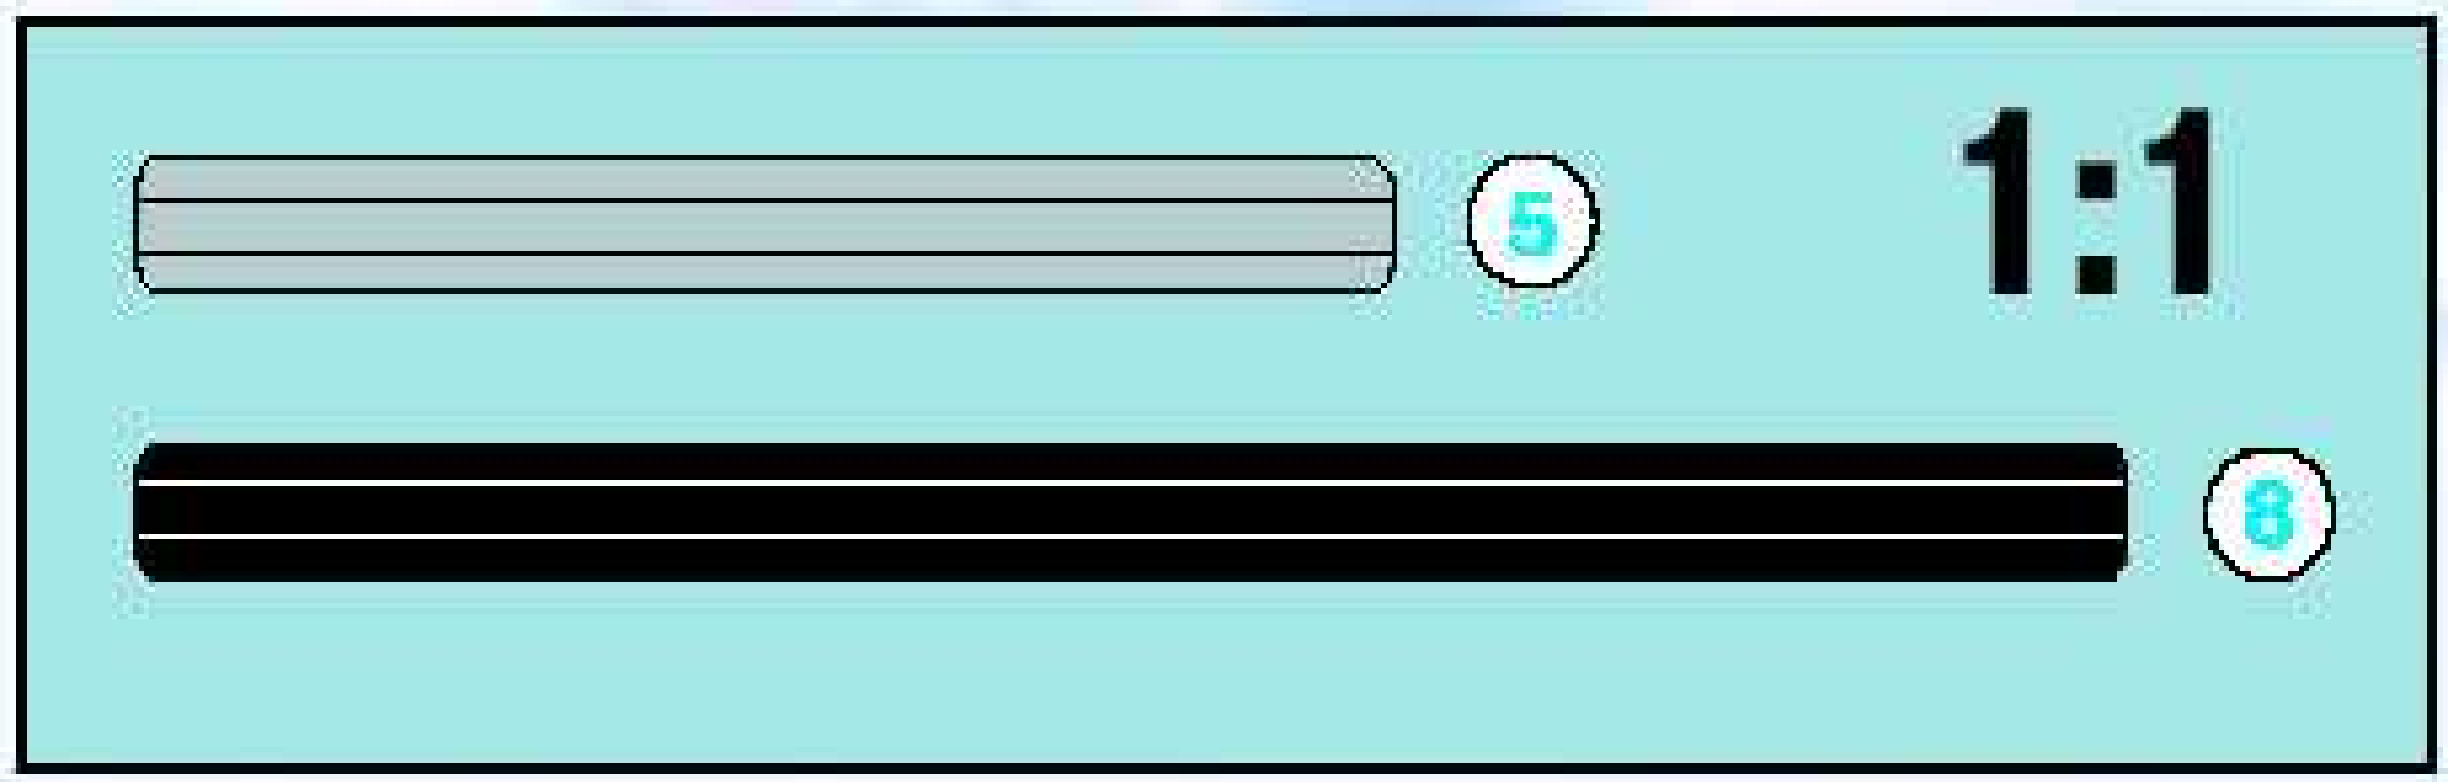

1:1
5
8

13

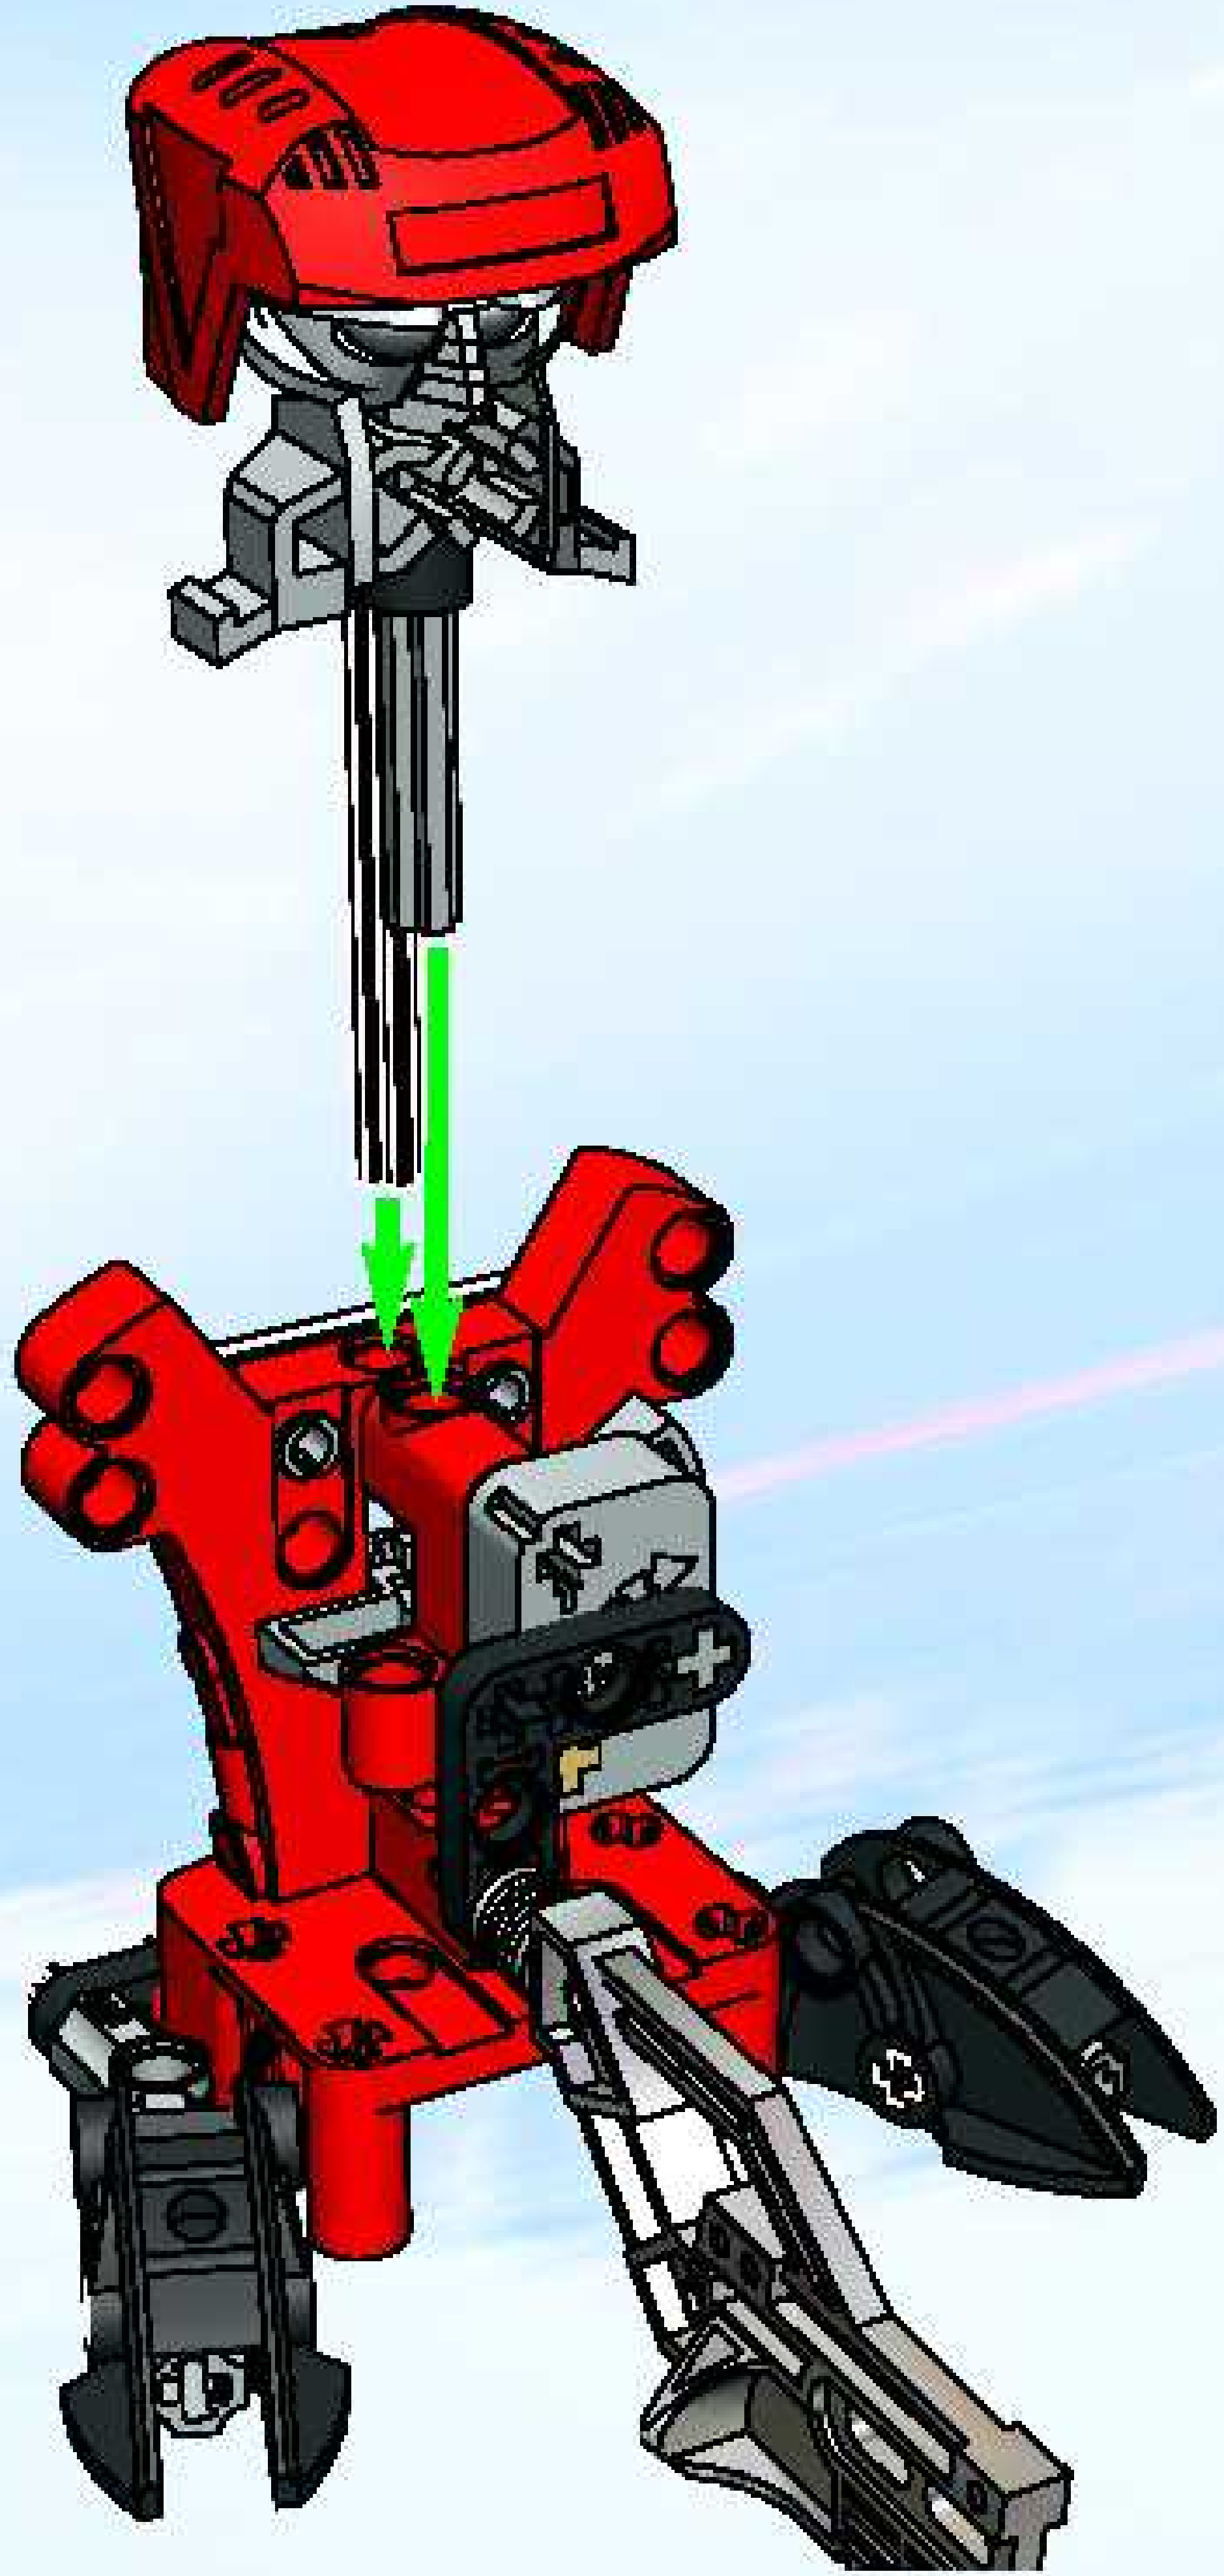



14

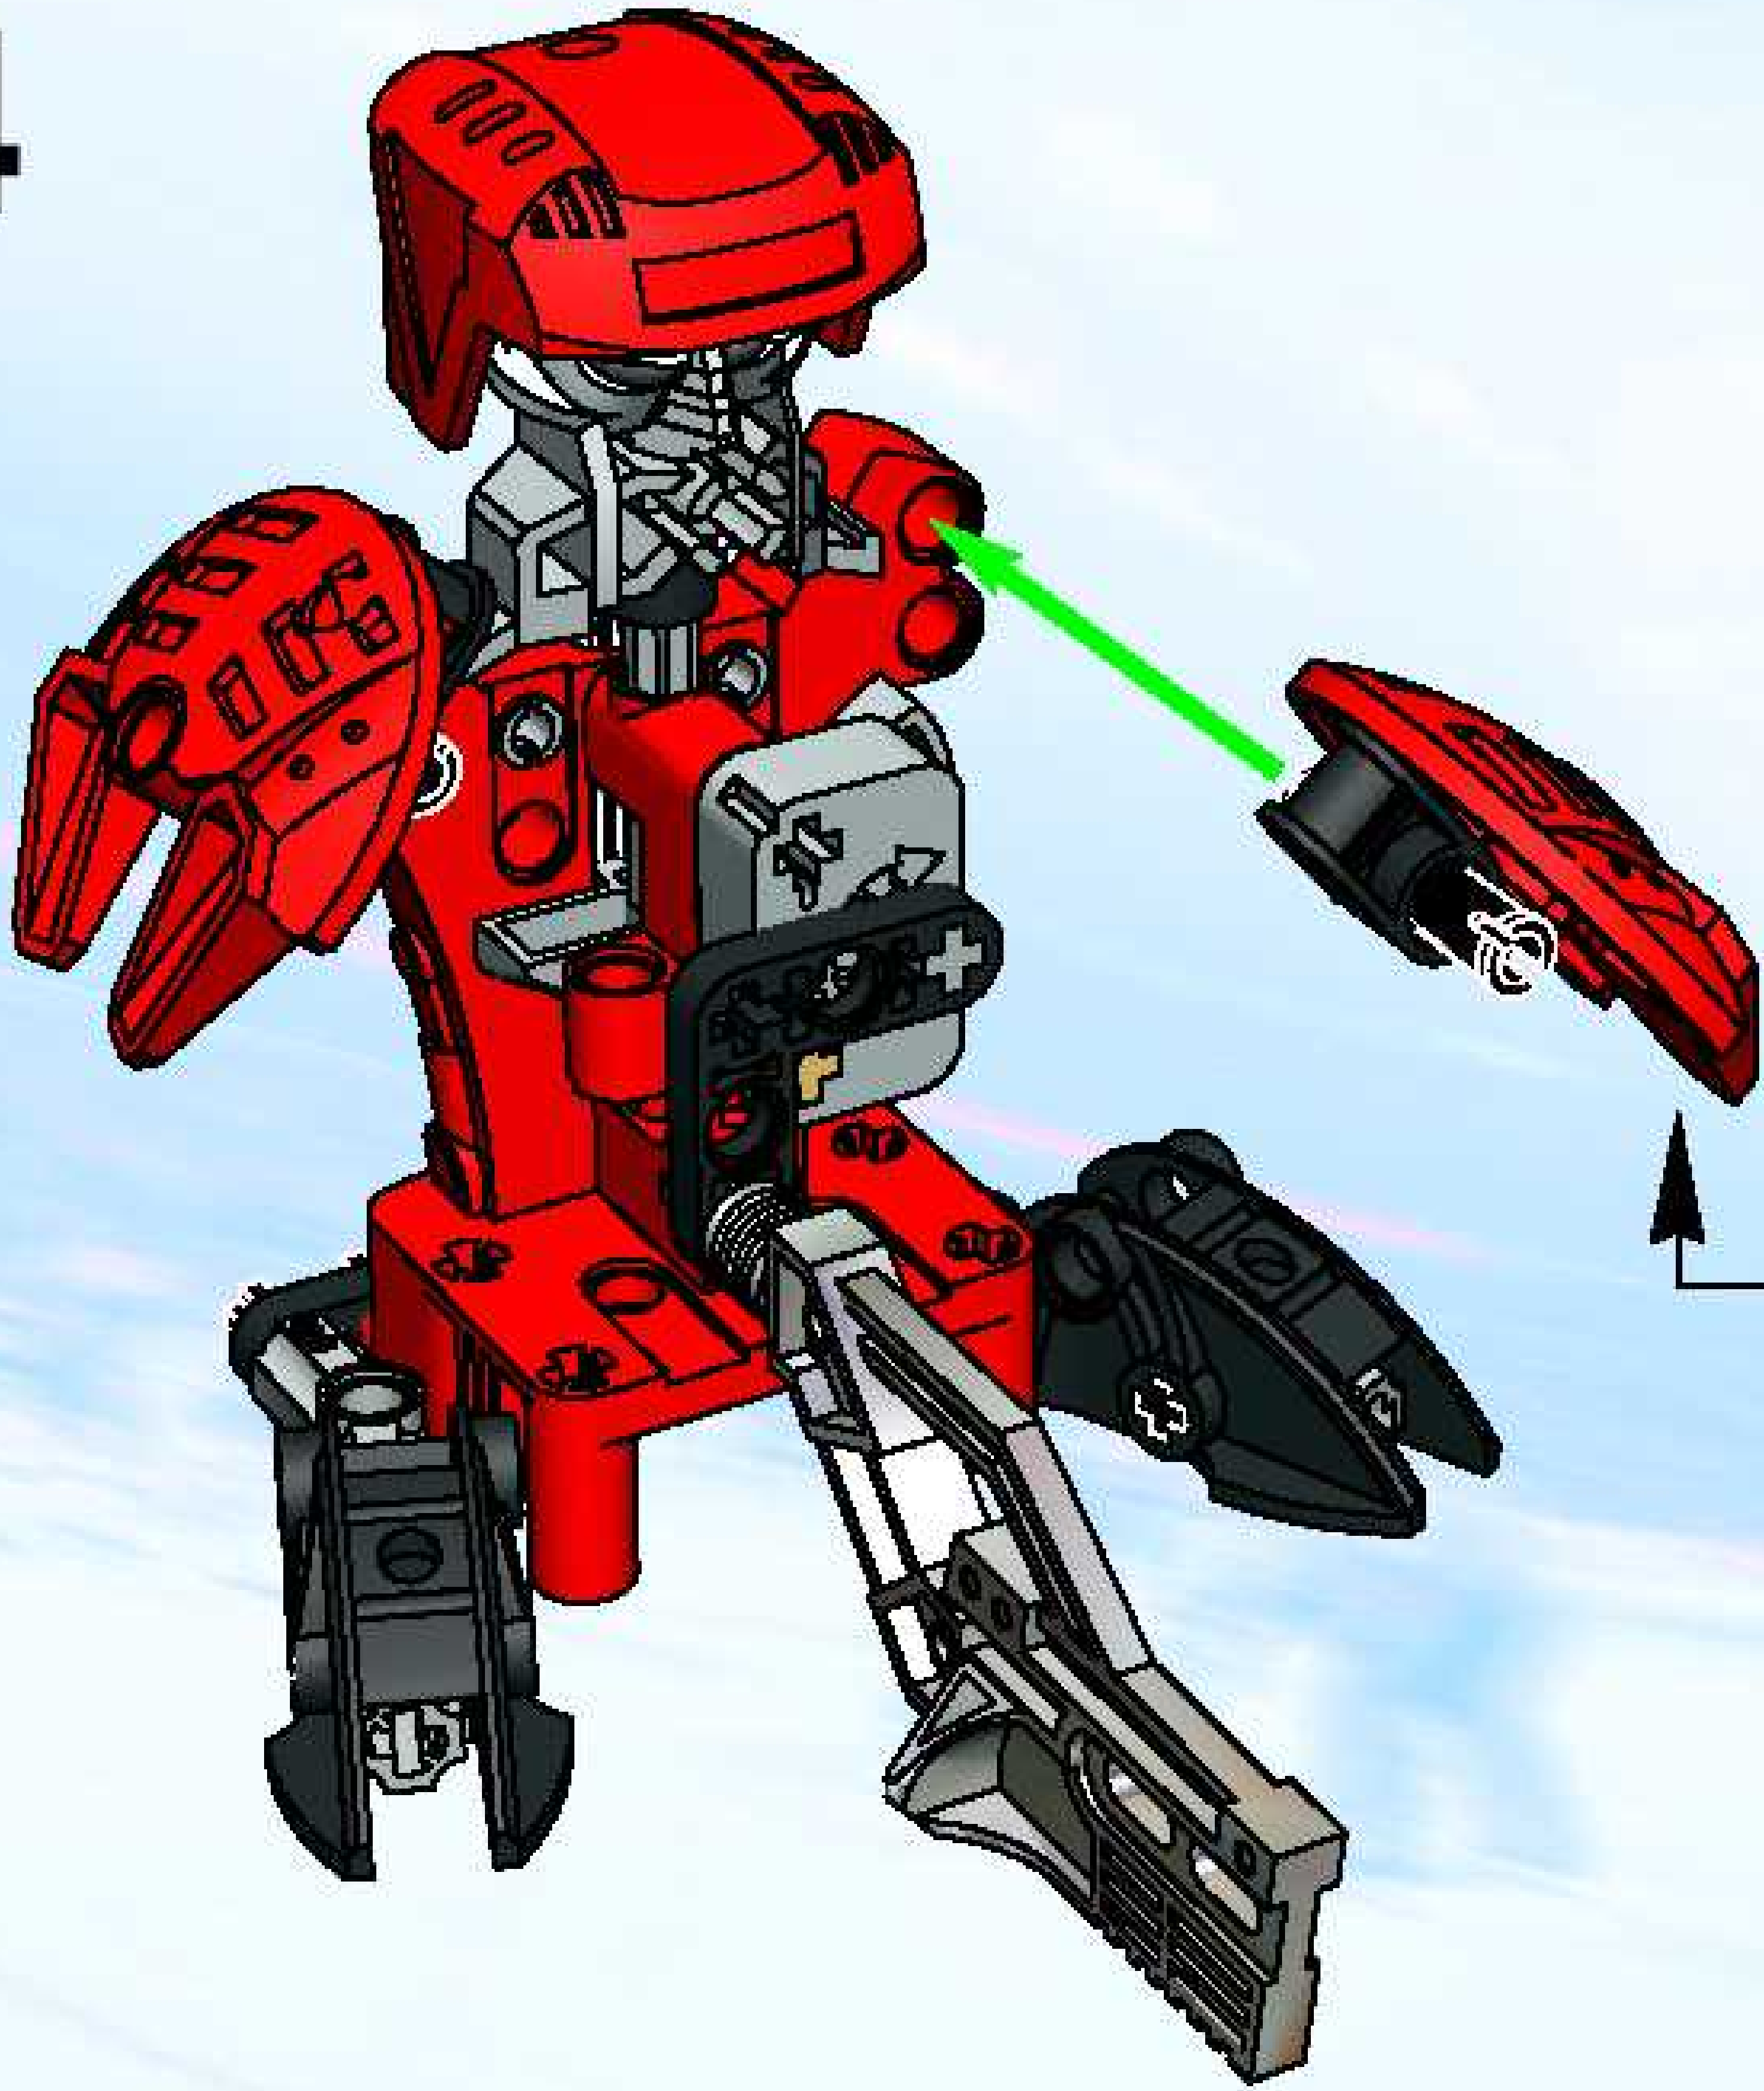

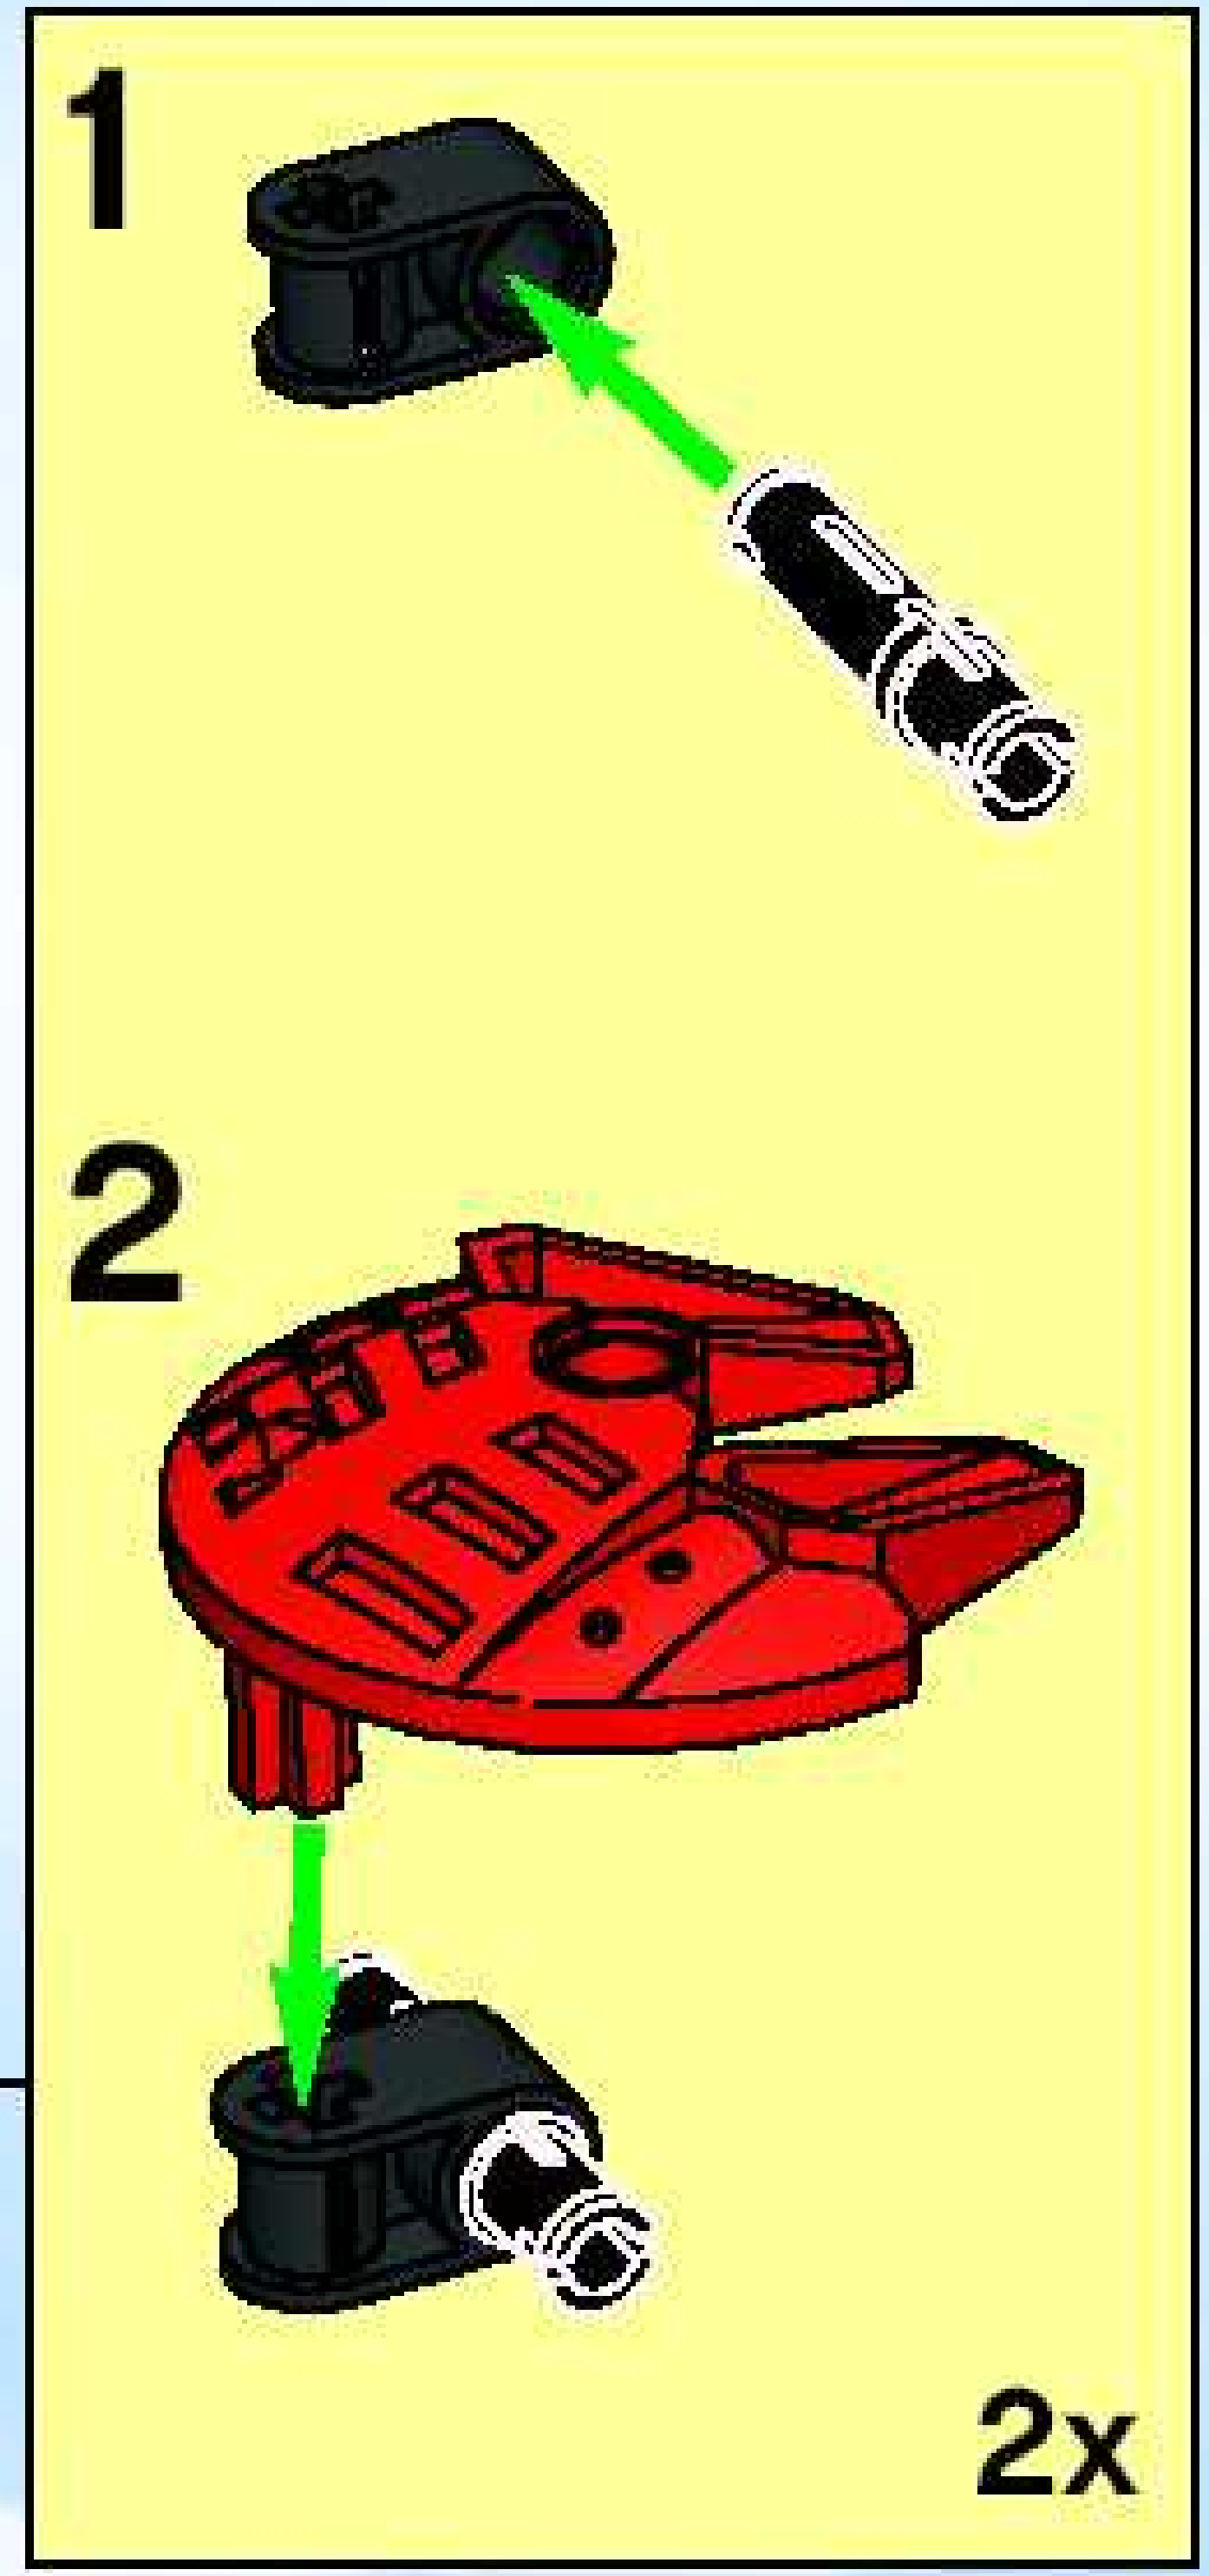

15

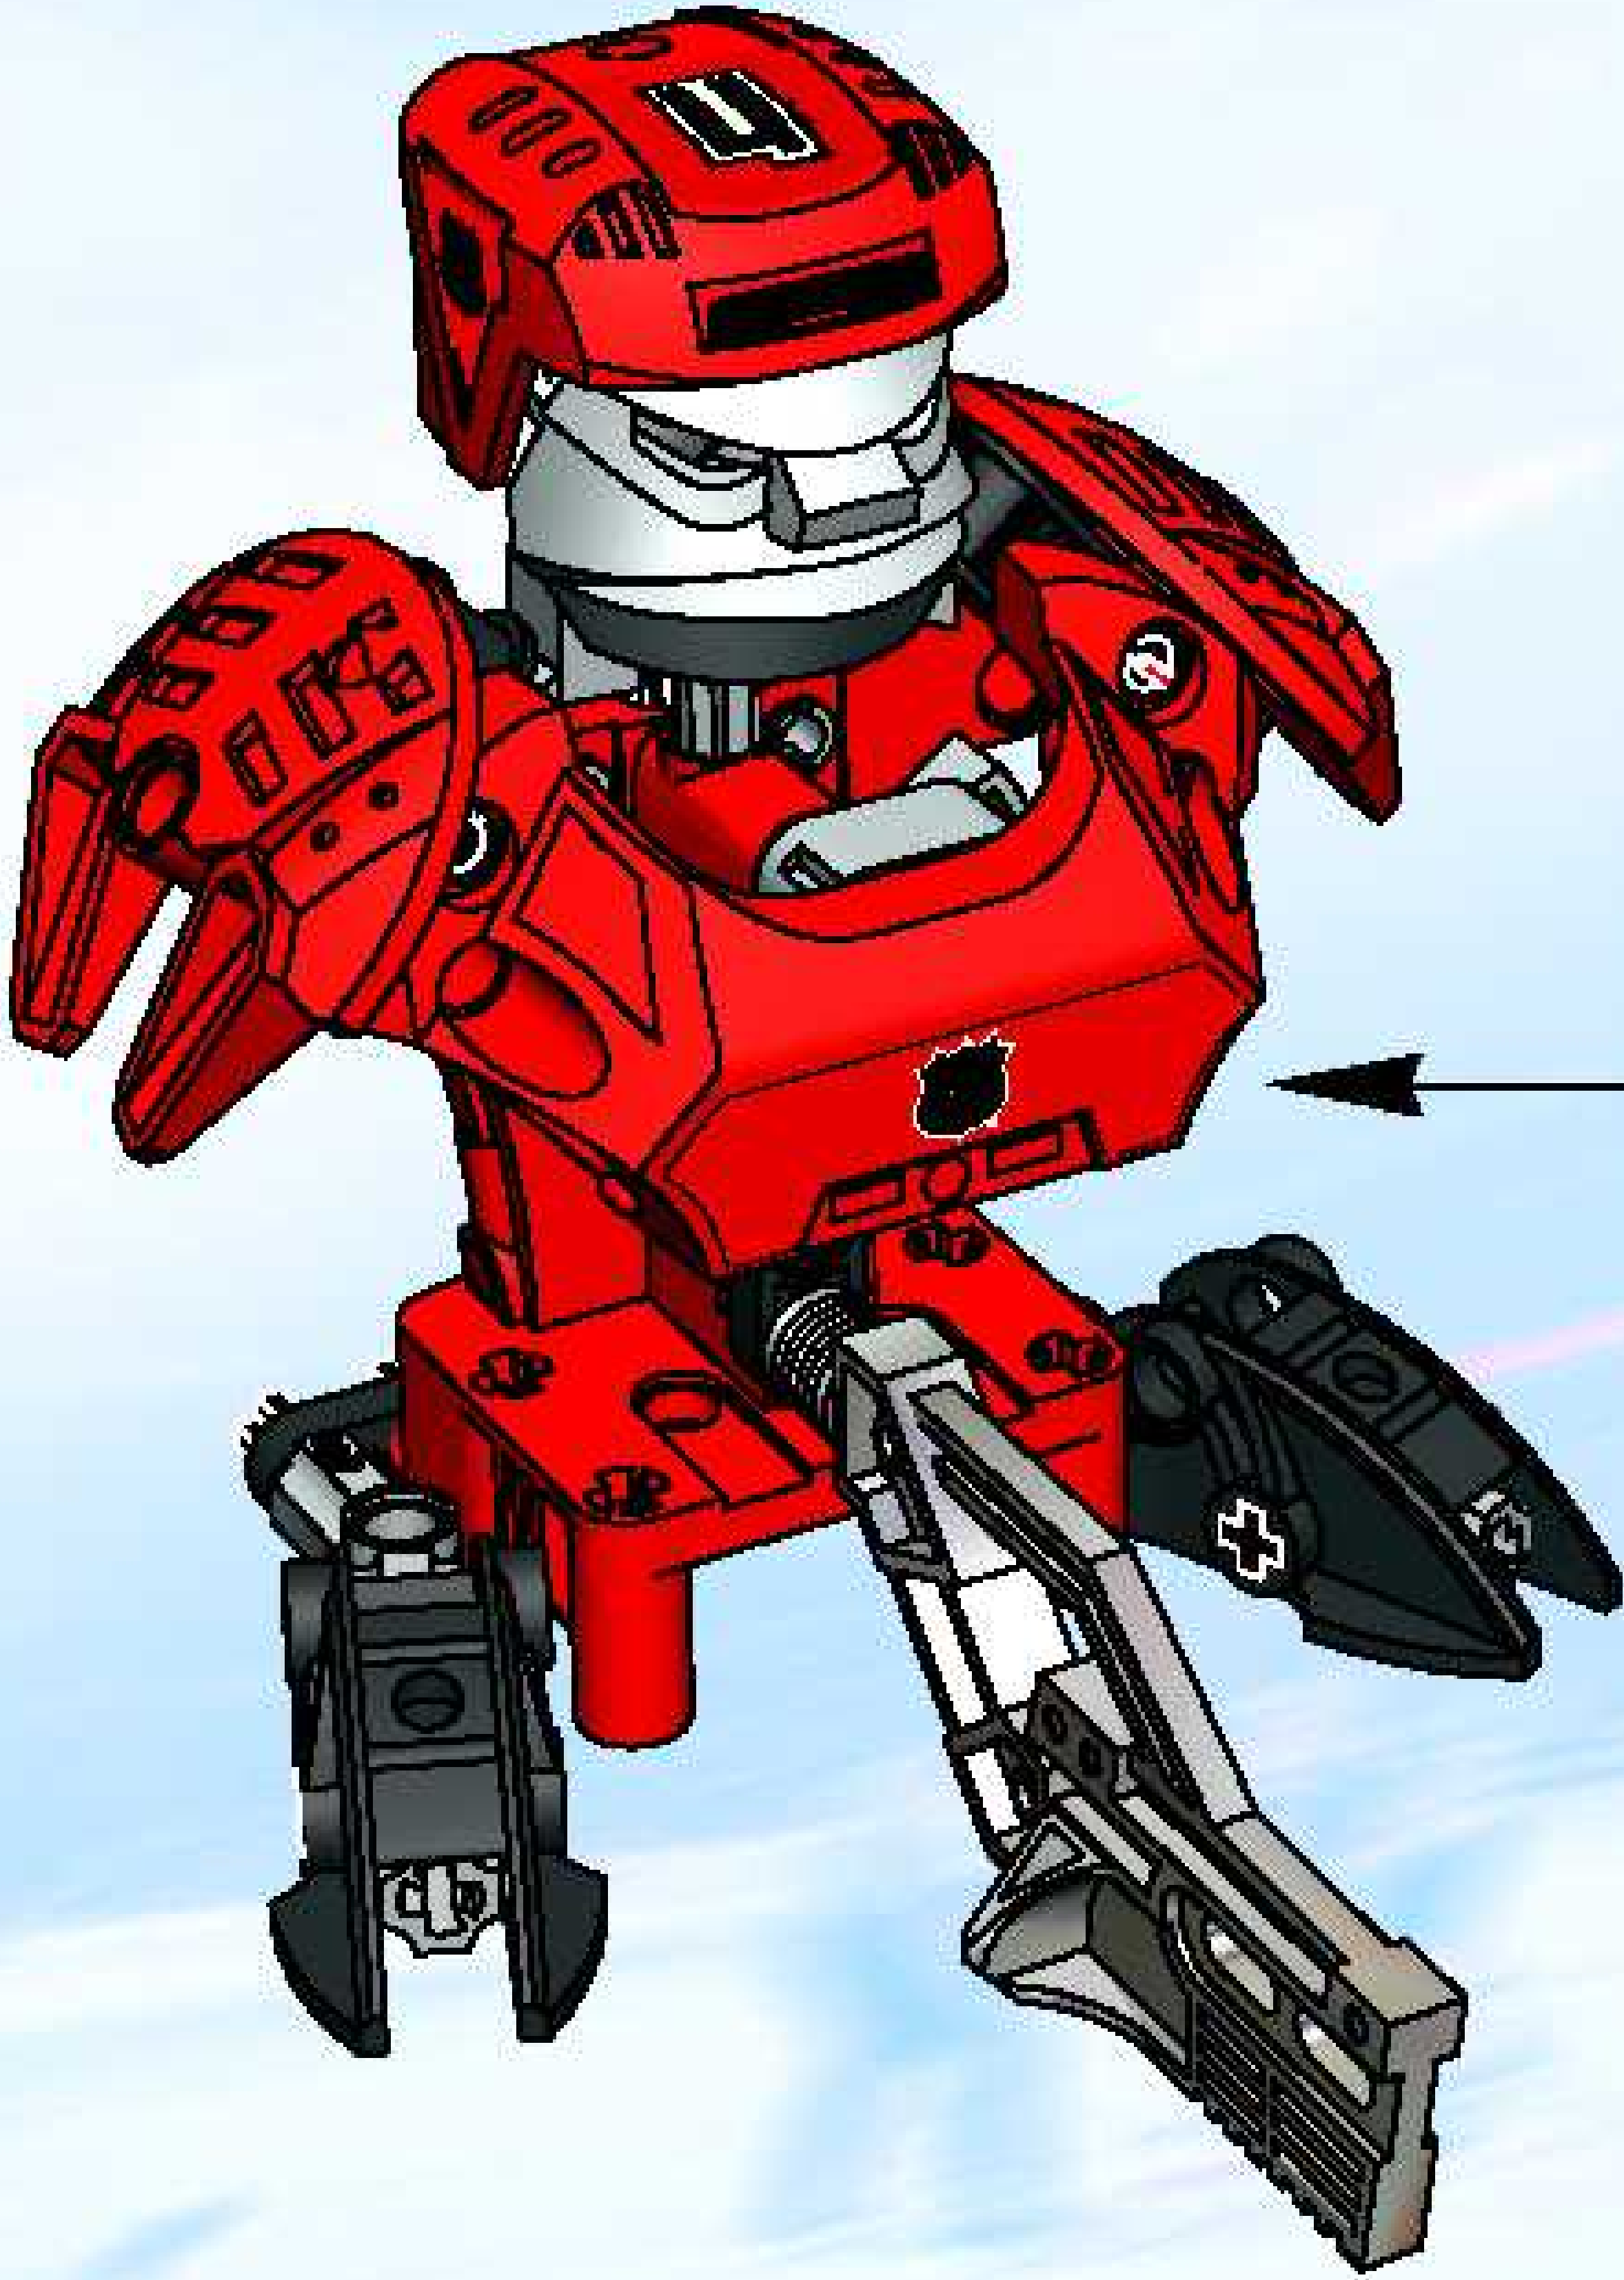

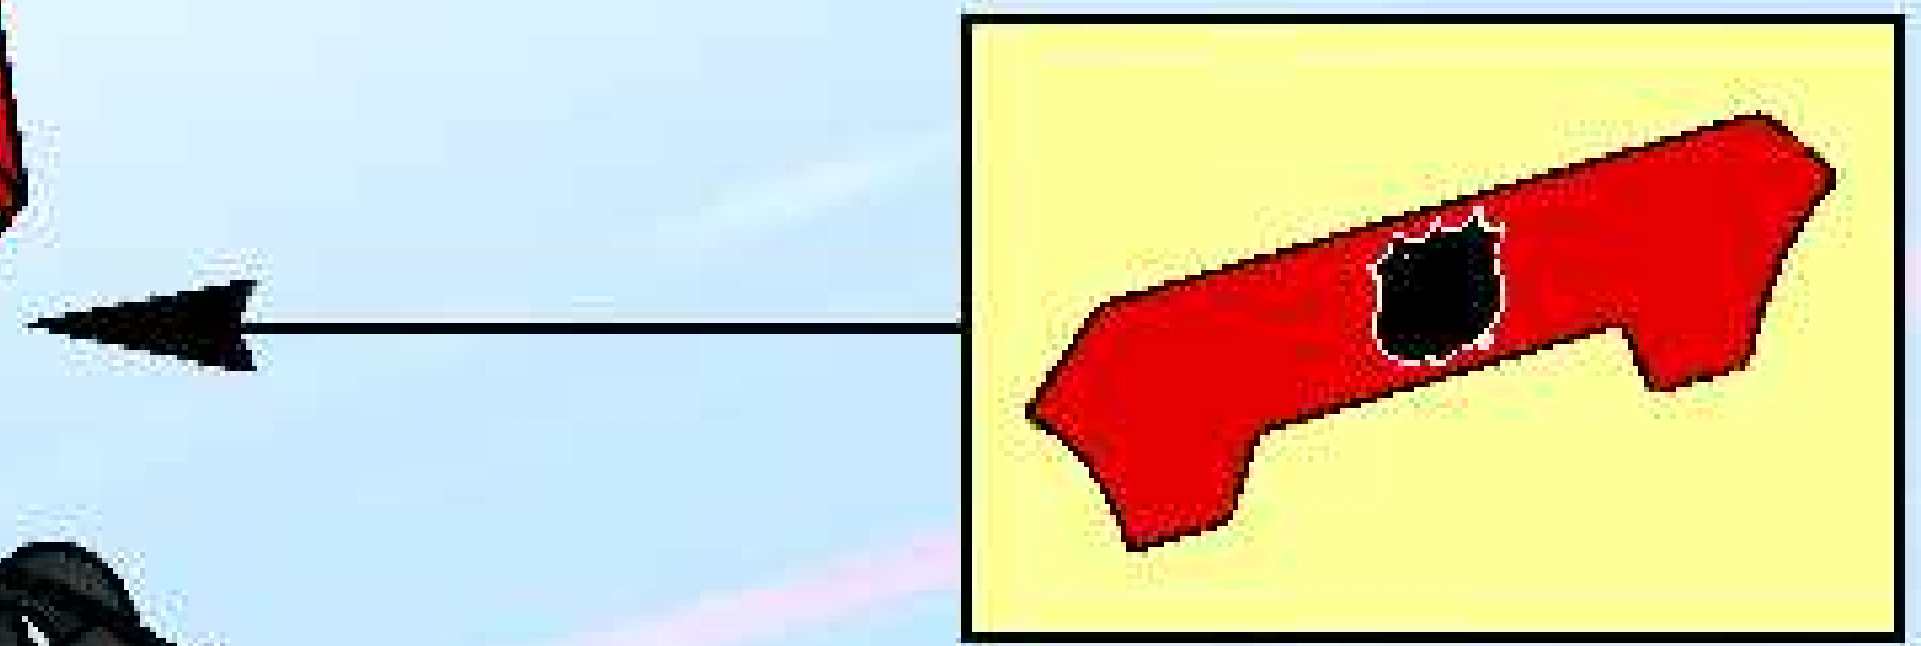

16







www.LEGO.com/sports


nhlpa.com


NHL.com









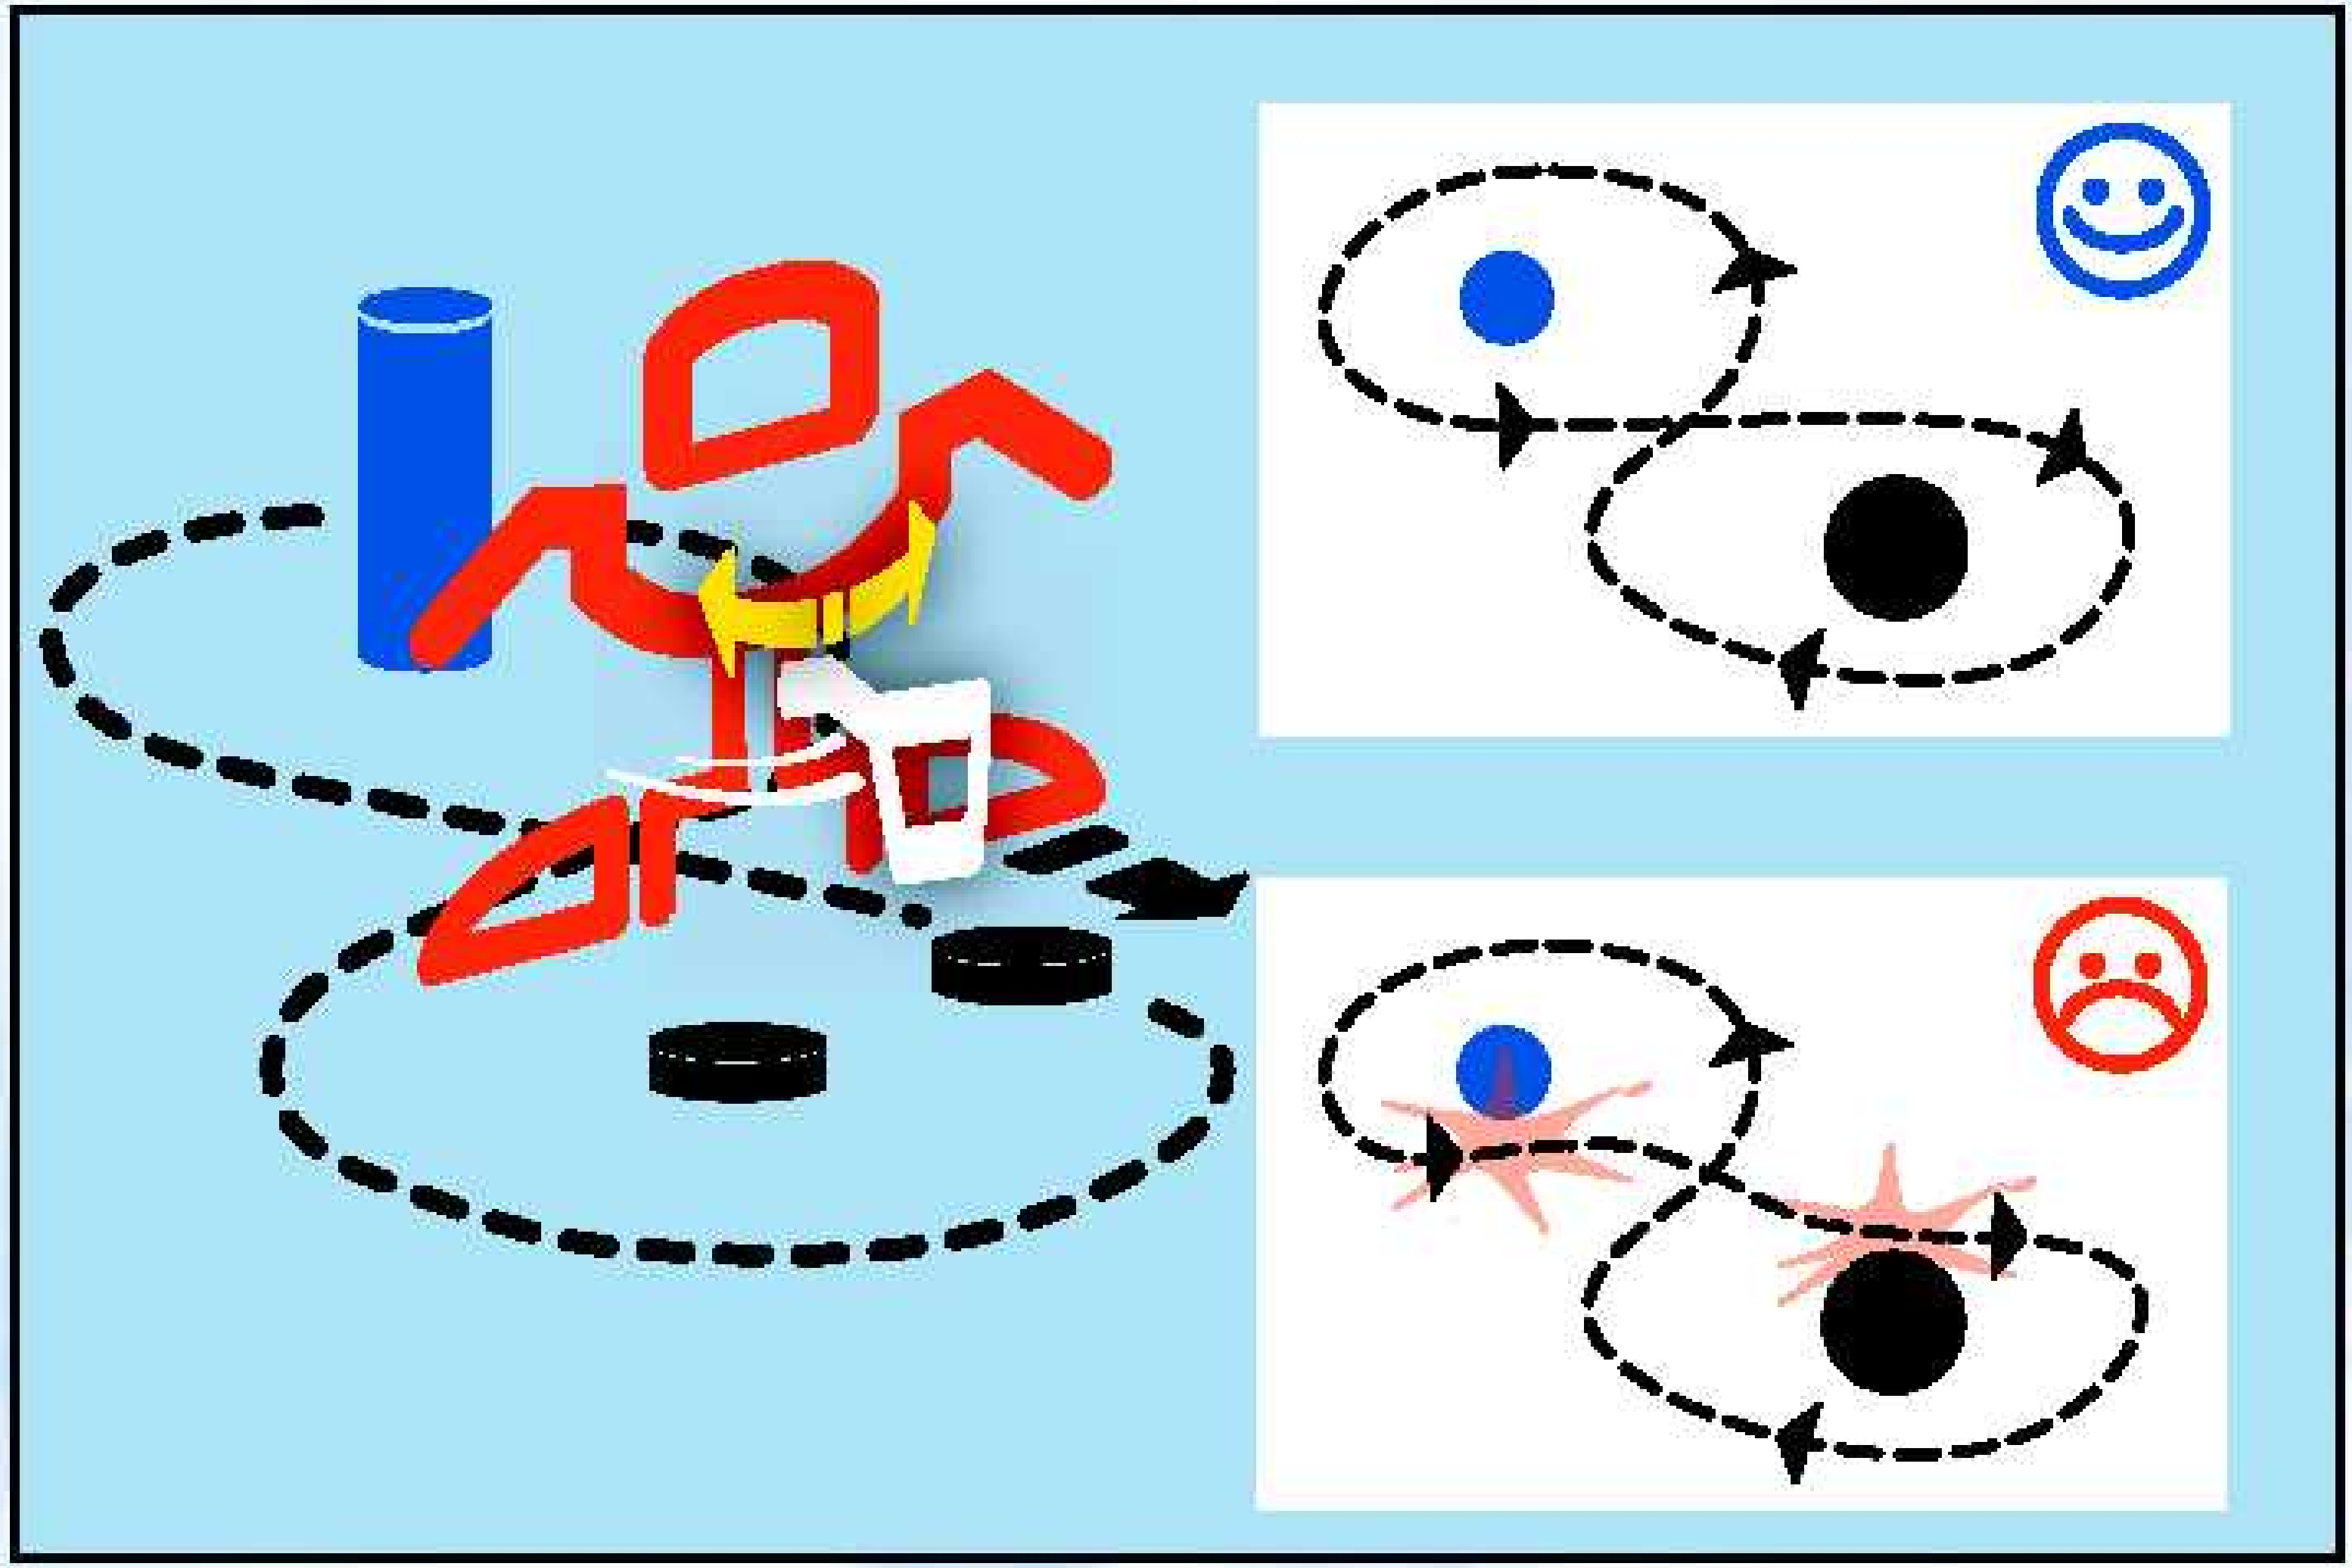

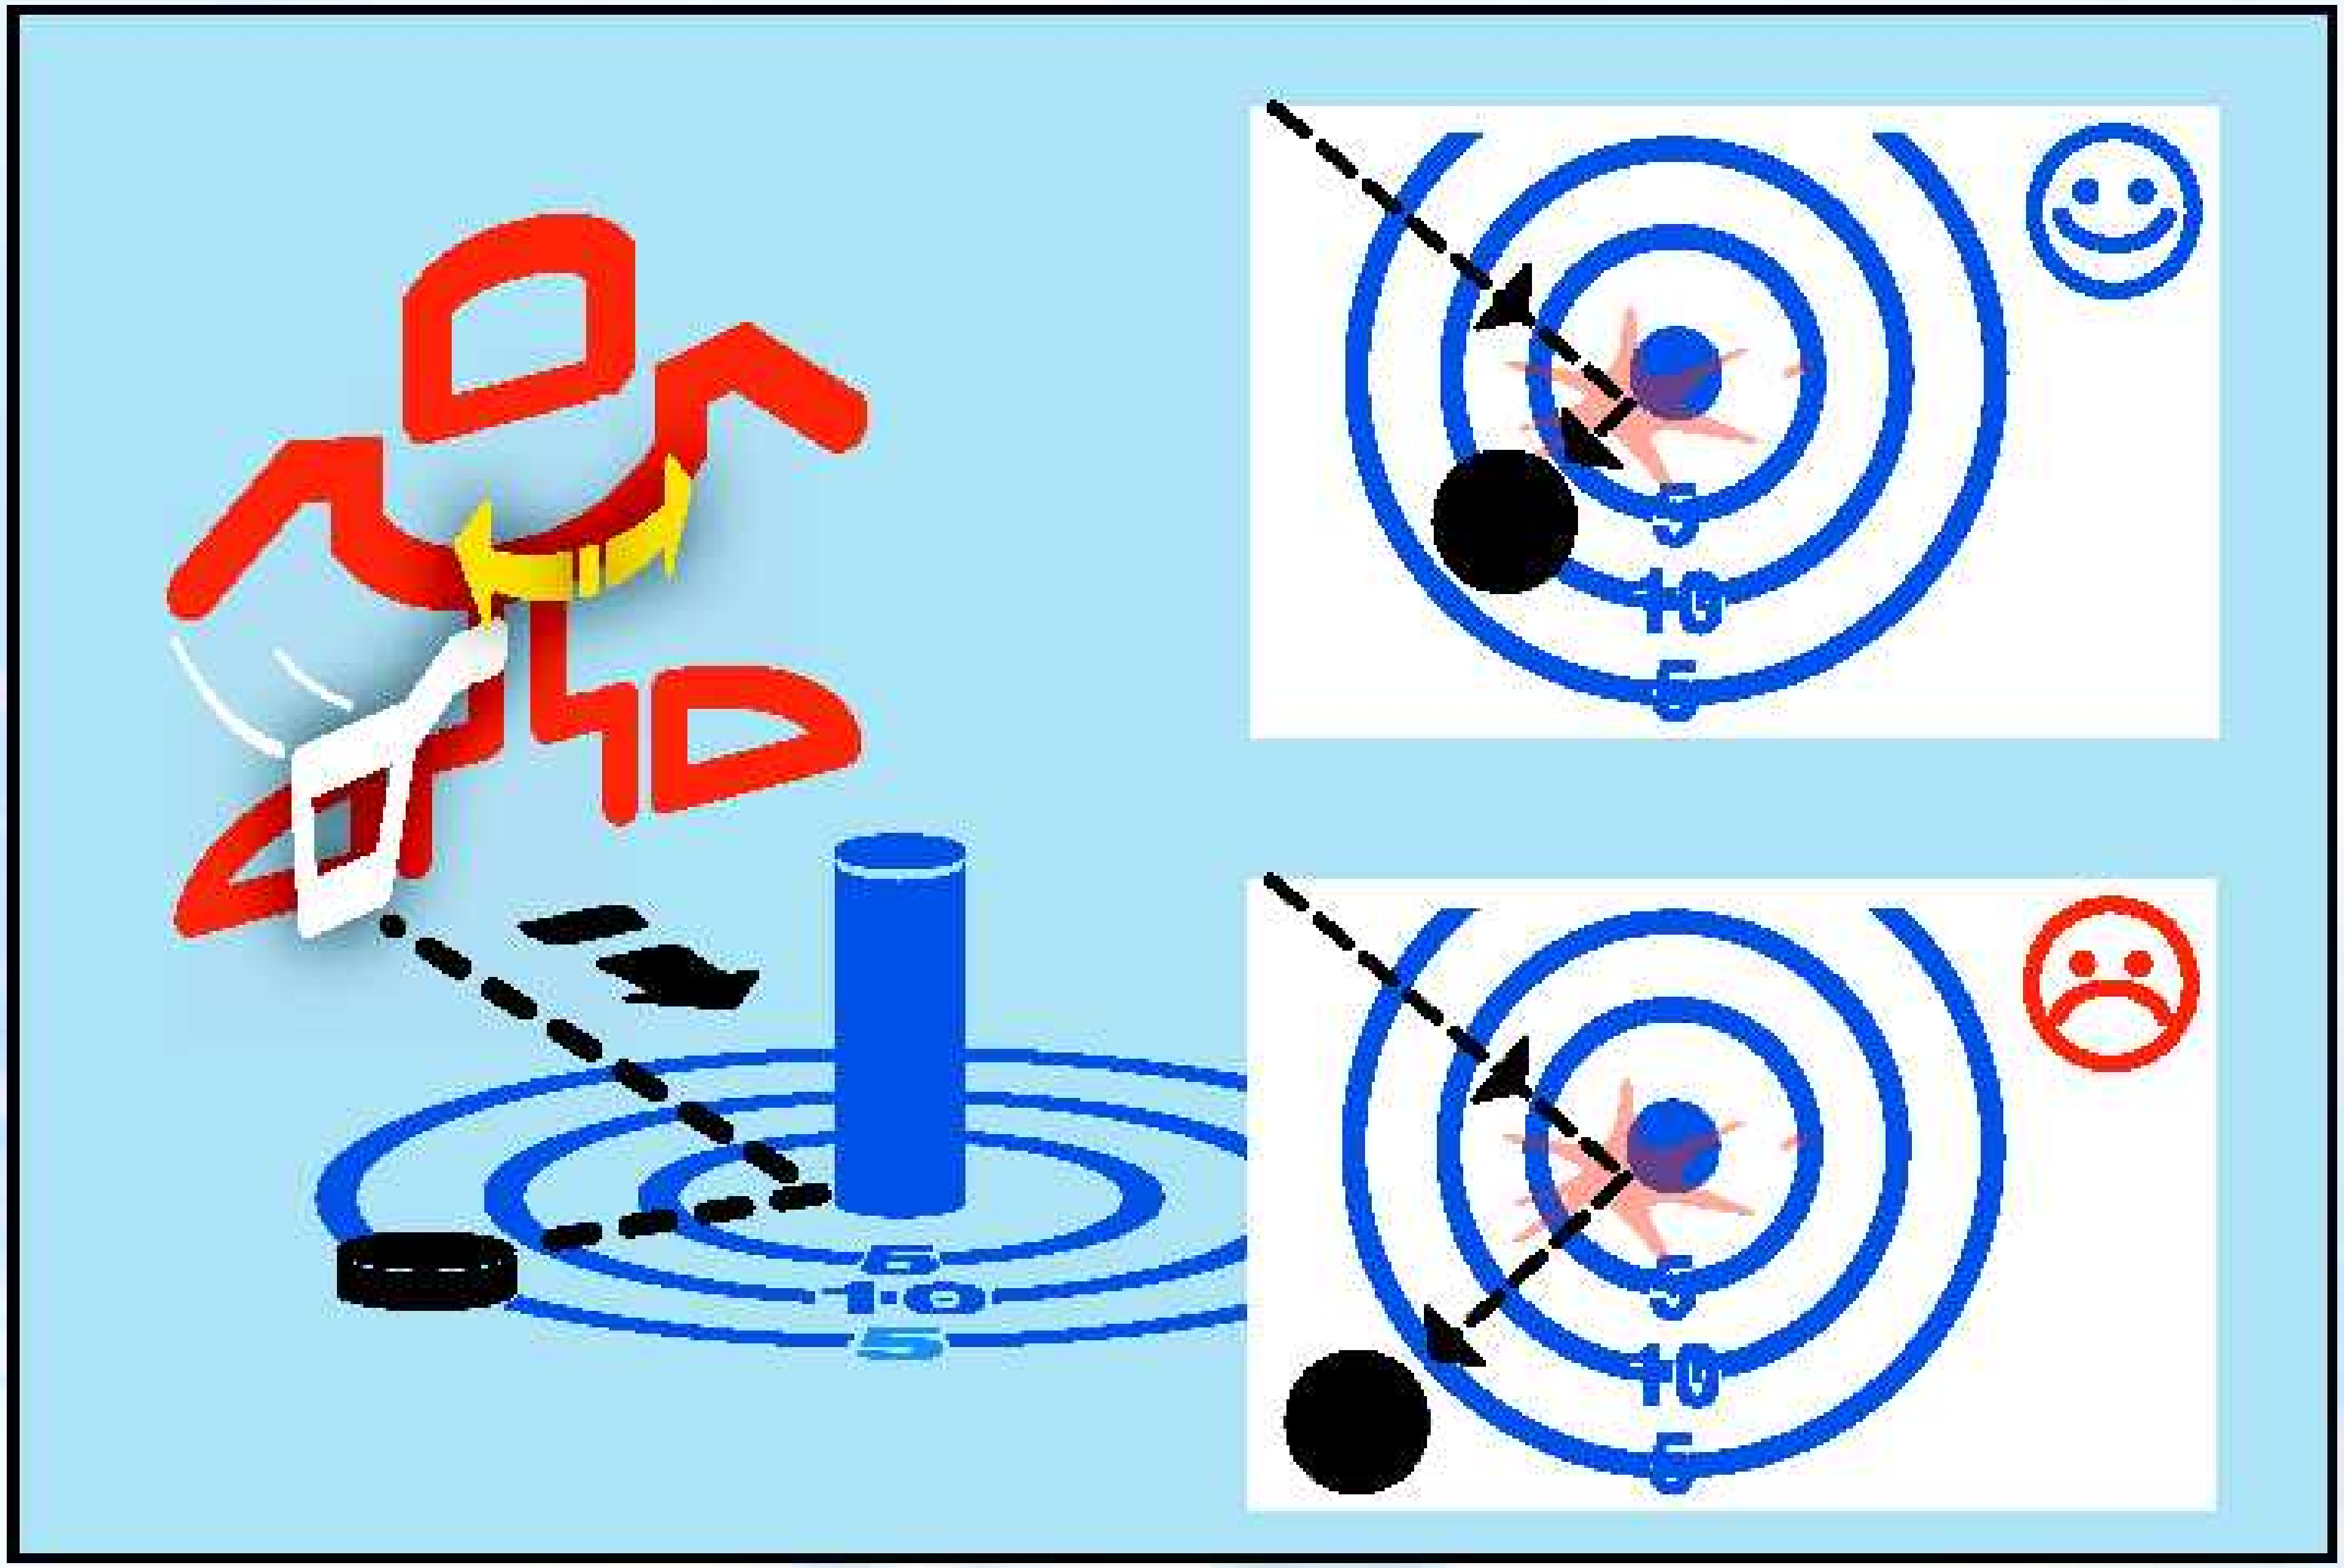
5
10
5
5
10
5
5
10
5

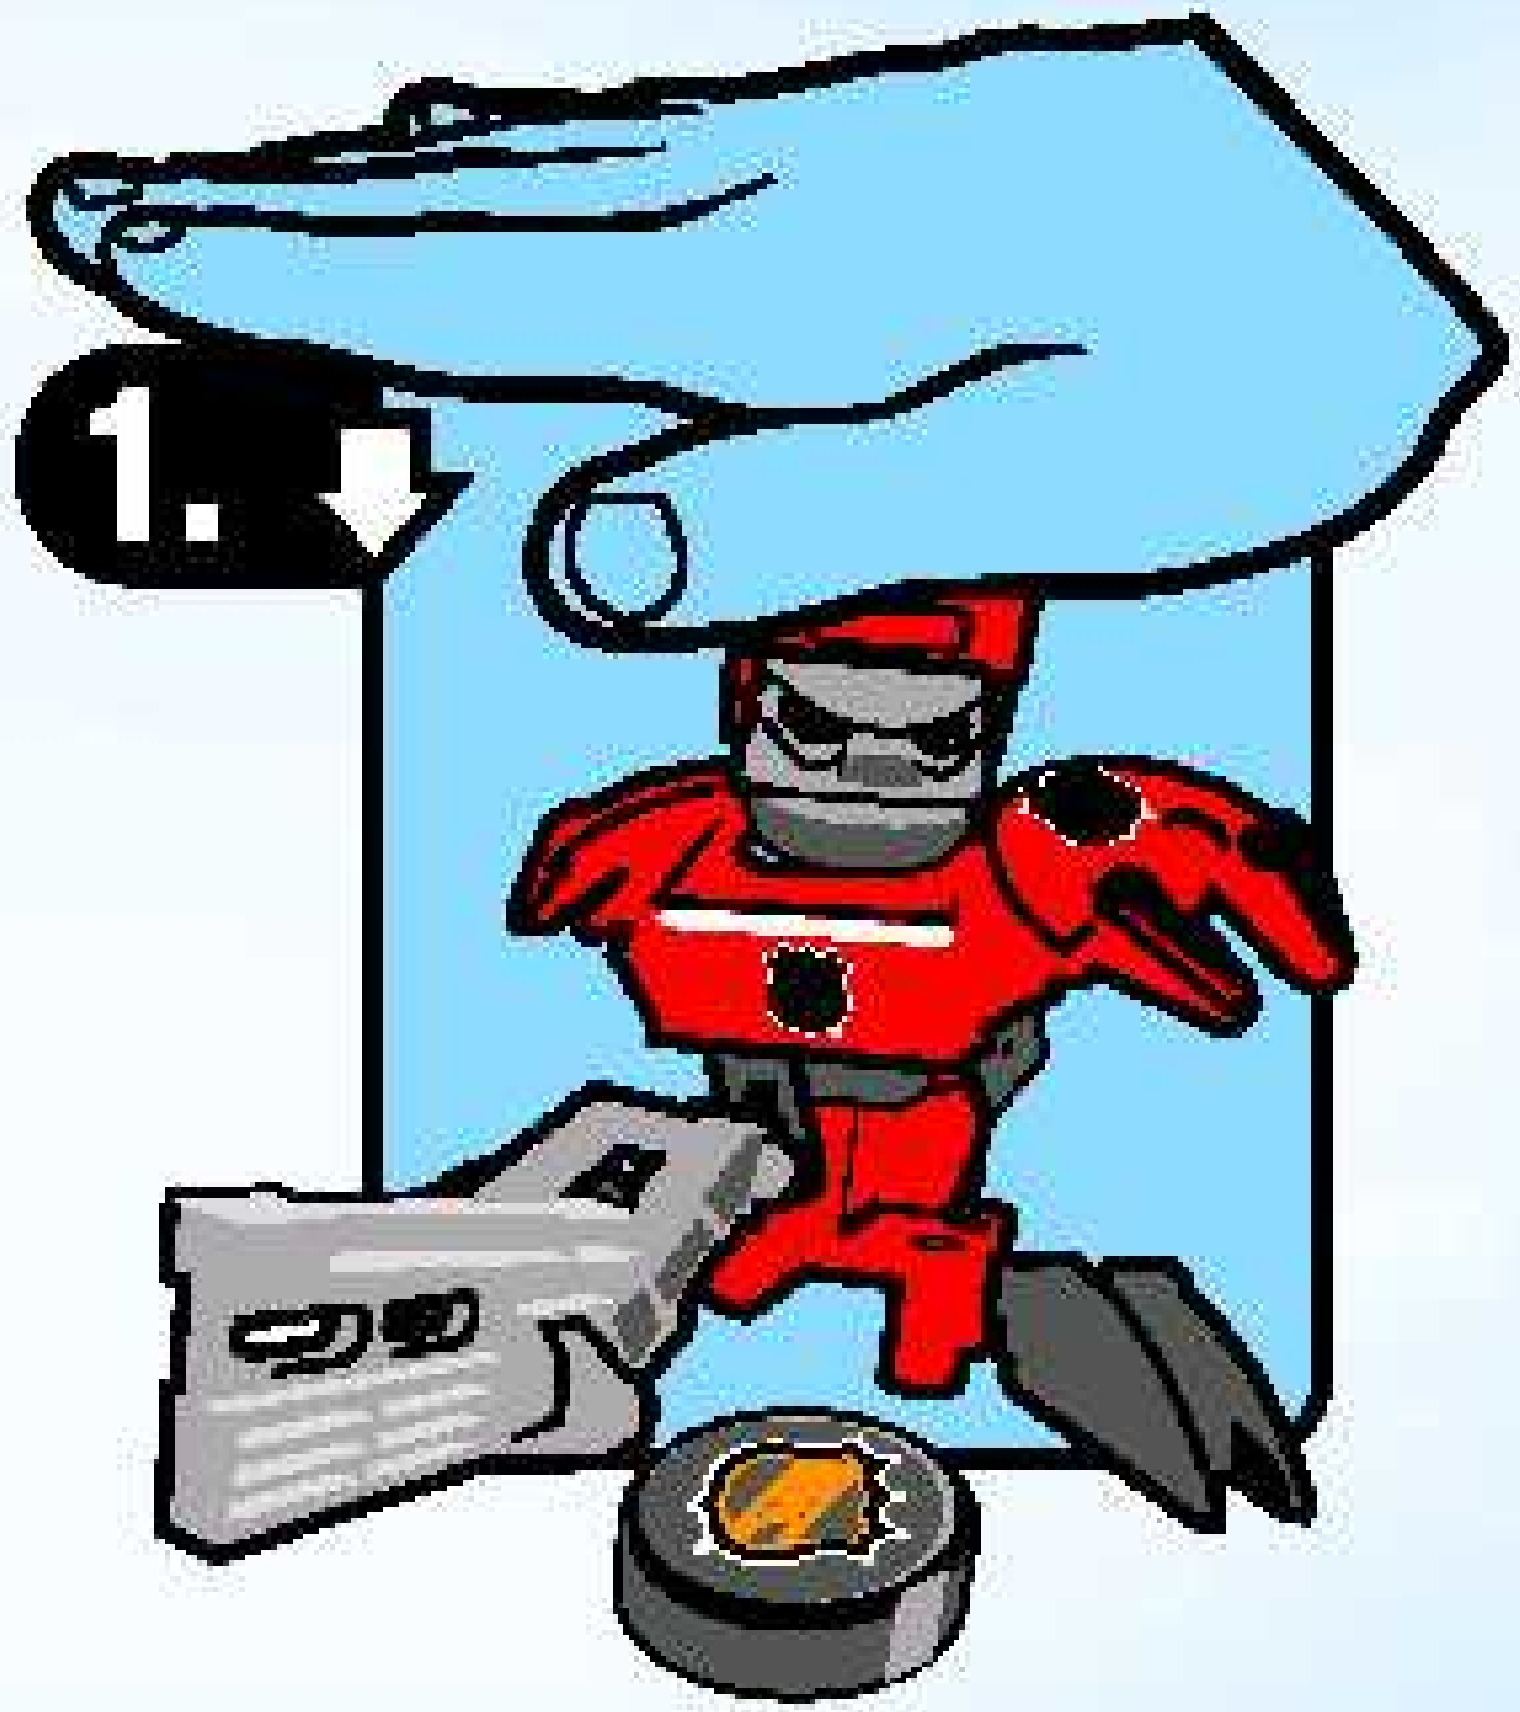
1.

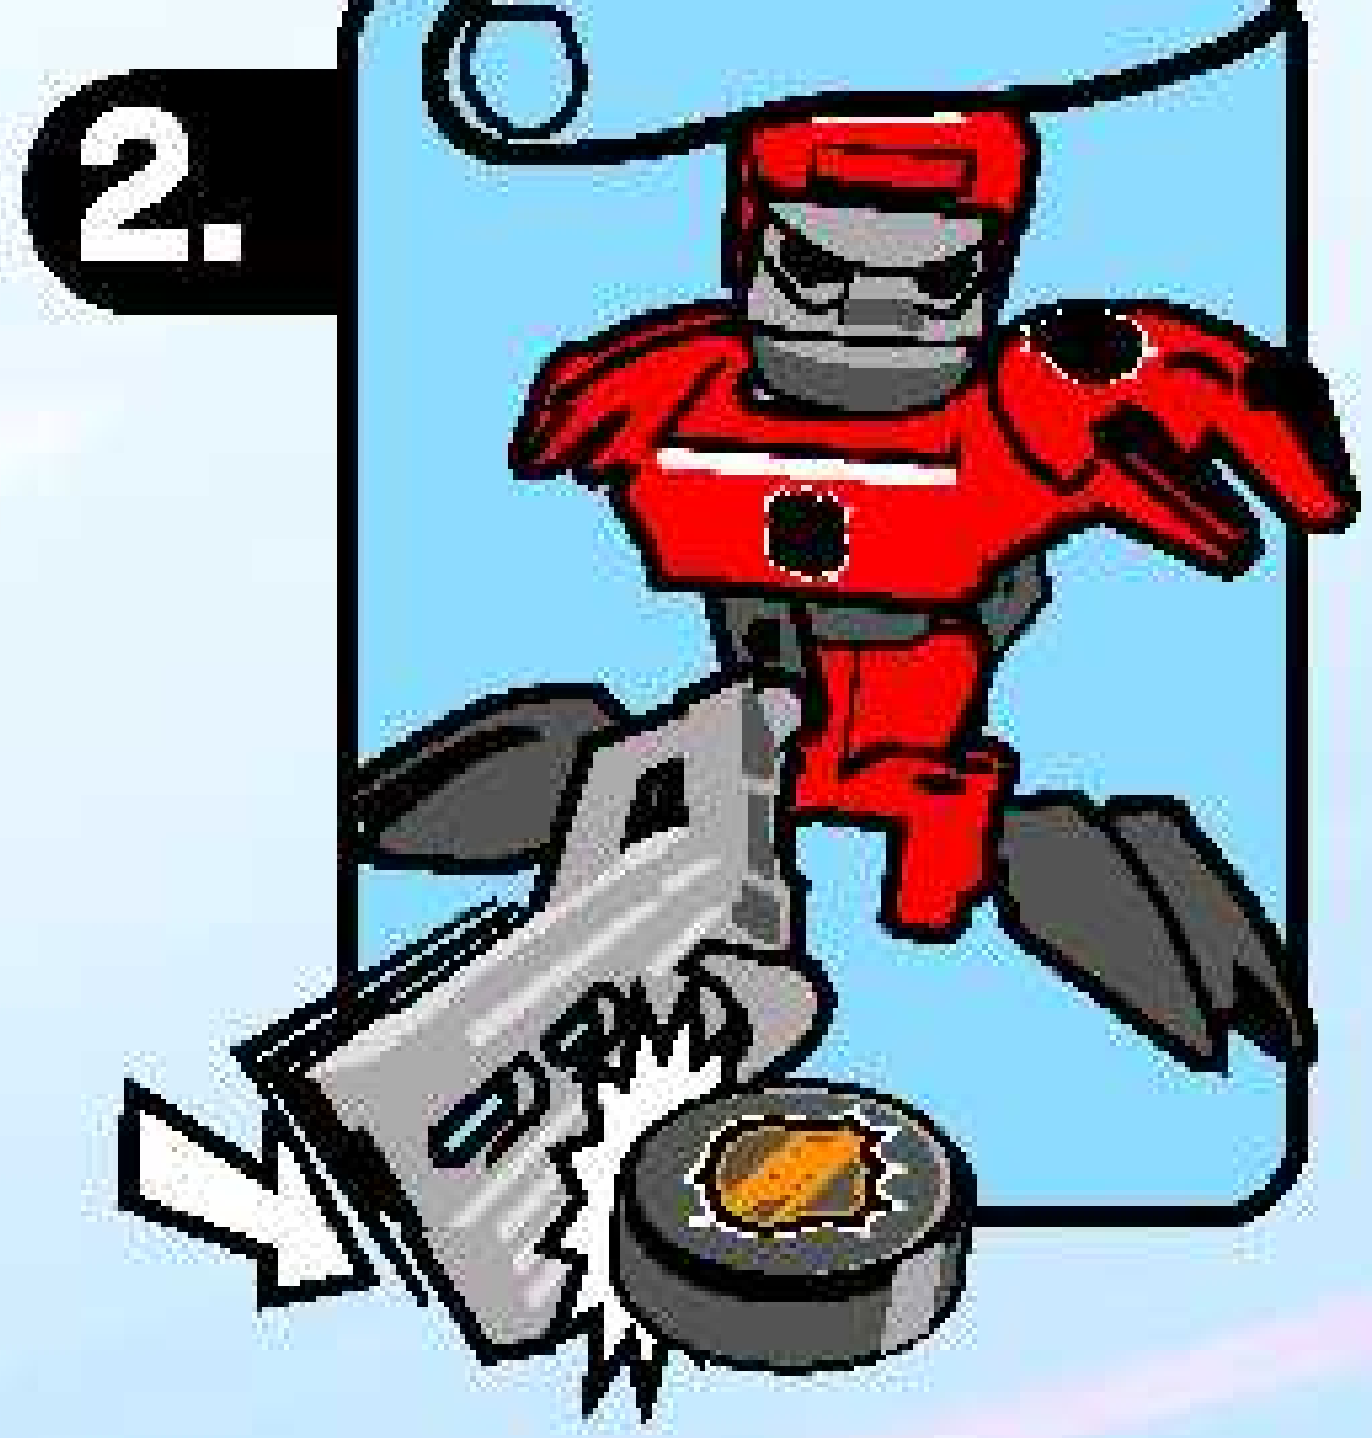
2.


3.


3432



3427


3430


3431



3428

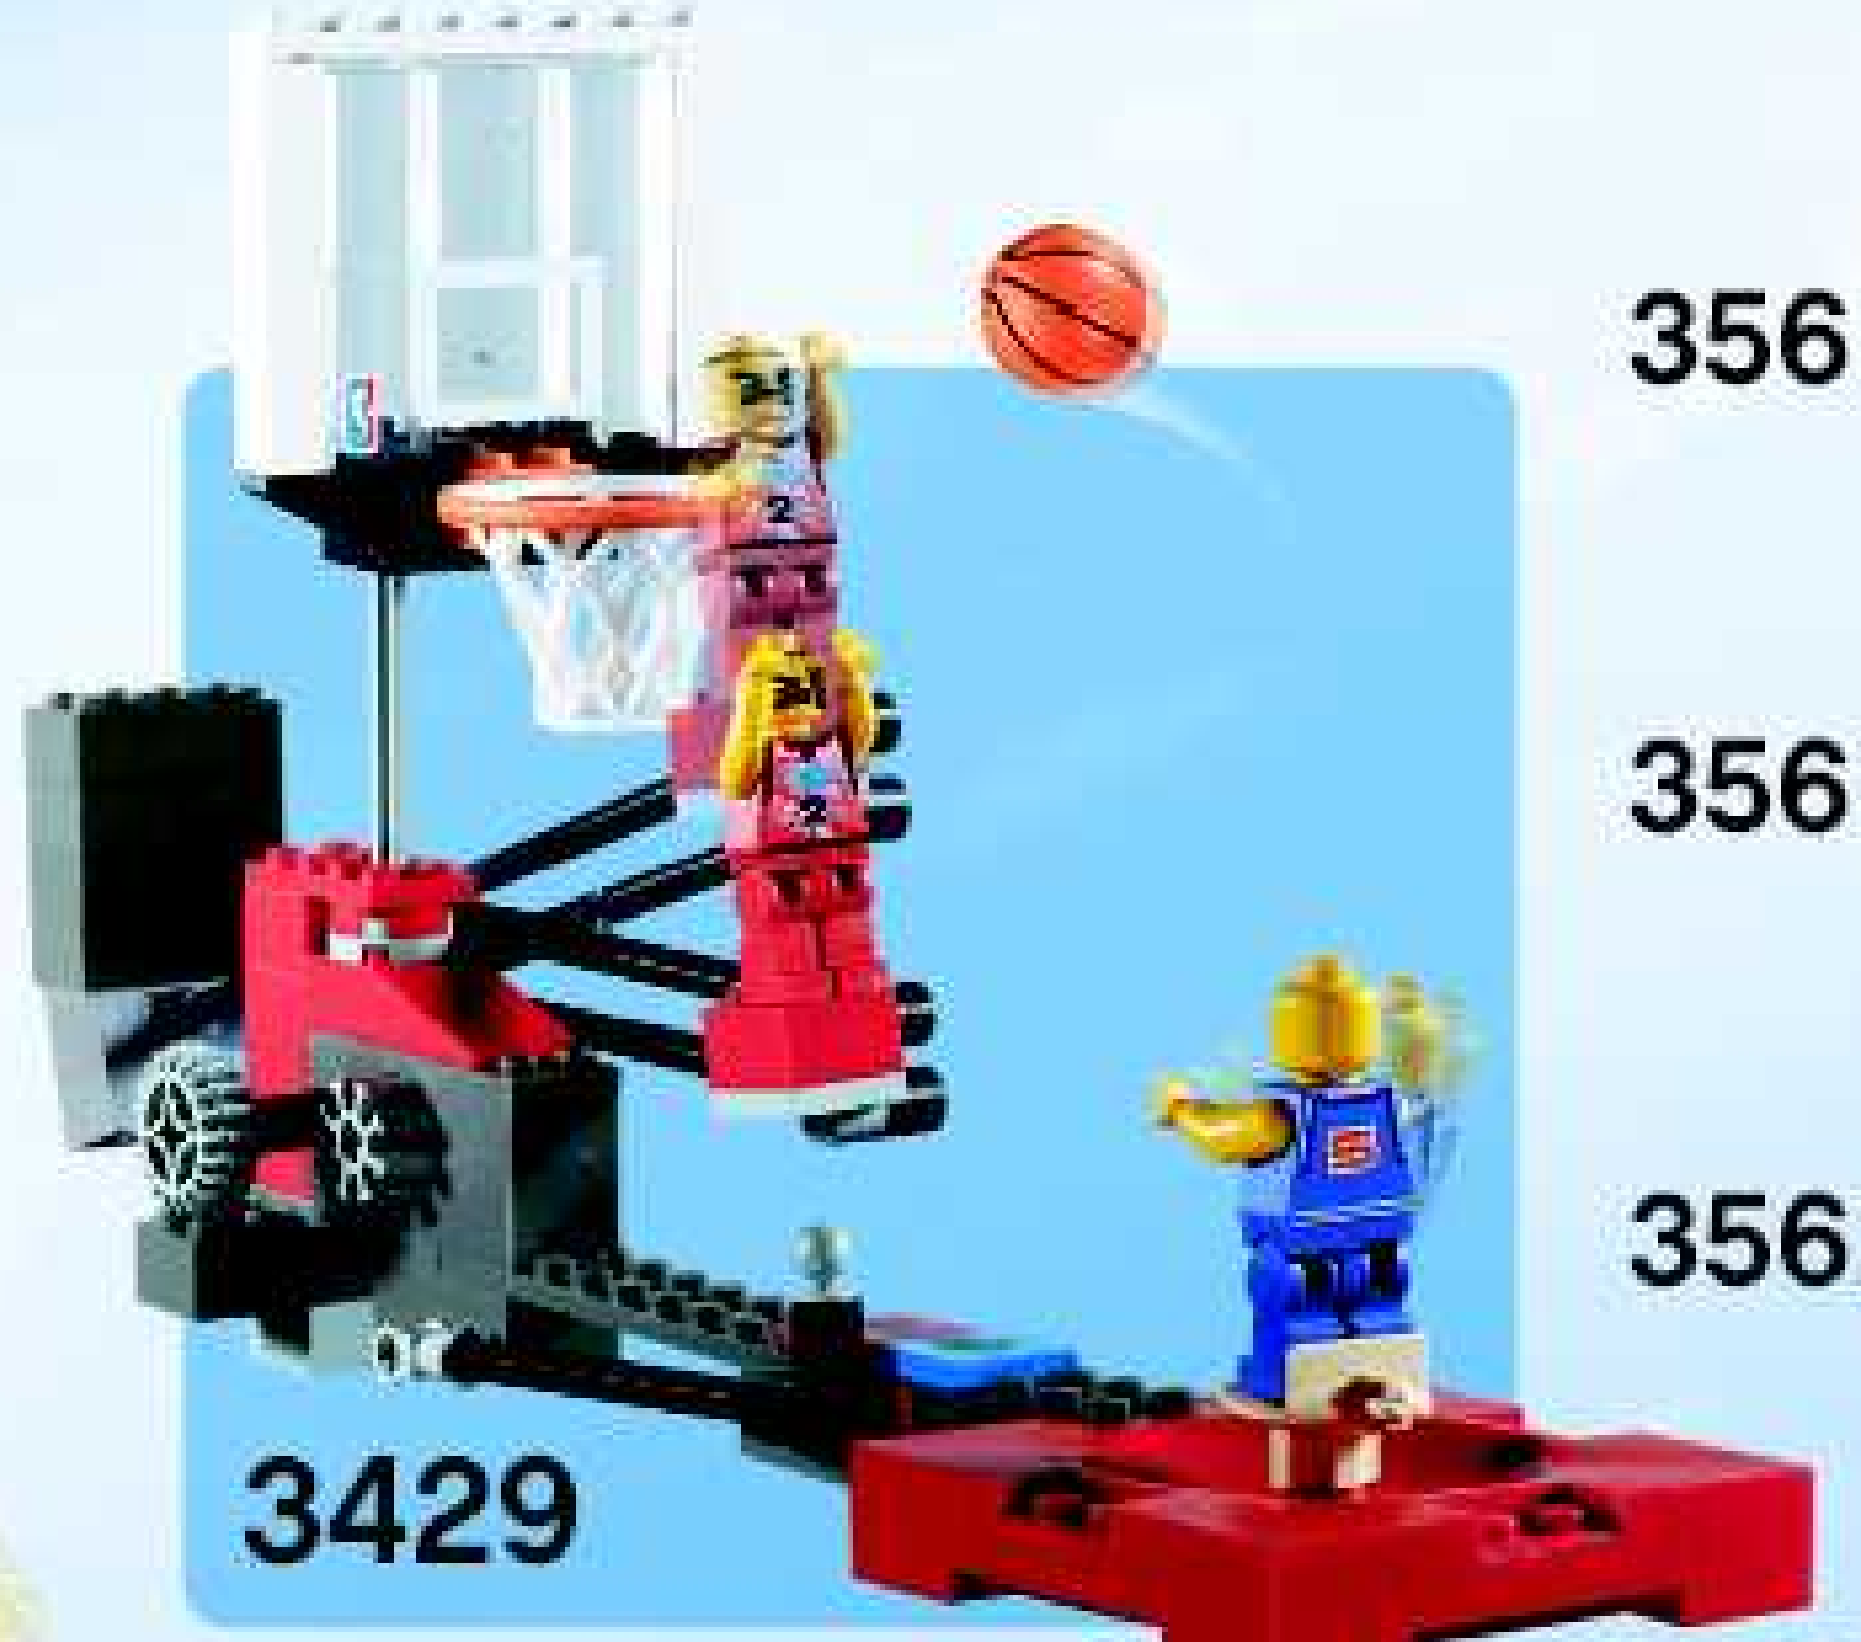

3429



3433

3560

3561

3562

3563

3564

3565

3566

3567





3535



3537



3538





3585



3536

3540 + 3543 =



EN:
Clean before use

DE:
Bitte vor Gebrauch reinigen

FR :
Nettoyer avant usage

IT:
Pulire prima dell'uso

NL:
Vóór gebruik reinigen

ES:
Limpiar antes de usar

DA:
Rengøres før brug

FI:
Puhdista ennen käyttöä

SV:
Rengör innan användning

PT:
Limpar antes da utilização

EL:
Καθαρίστε πριν τη χρήση

JP:
汚れを落としてから使用してください。

CN:
請於使用前清洗乾淨

KO:
음료병으로 활용하시기 전에 깨끗이 씻어주세요

RU:
Перед использованием очистить

PL:
Wyczyścić przed użyciem

CS:
Před použitím omyjte vodou.

SK:
Pred použitím umyte vodou.

HU:
Használat előtt tisztítsd meg!

UA:
Перед використанням очистити

HR:
Očistite prije uporabe

SR:
Очистити пре употребе

SL:
Pred uporabo očisti

RO:
A se curăţa înainte de utilizare

BG:
Почистете преди употреба


LT:
Prieš naudojimą nuvalyti

ET:
Enne tarvitamist puhastada

LV:
Pirms lietošanas jānotīra

TR:
Kullan önce temizleyin

1.

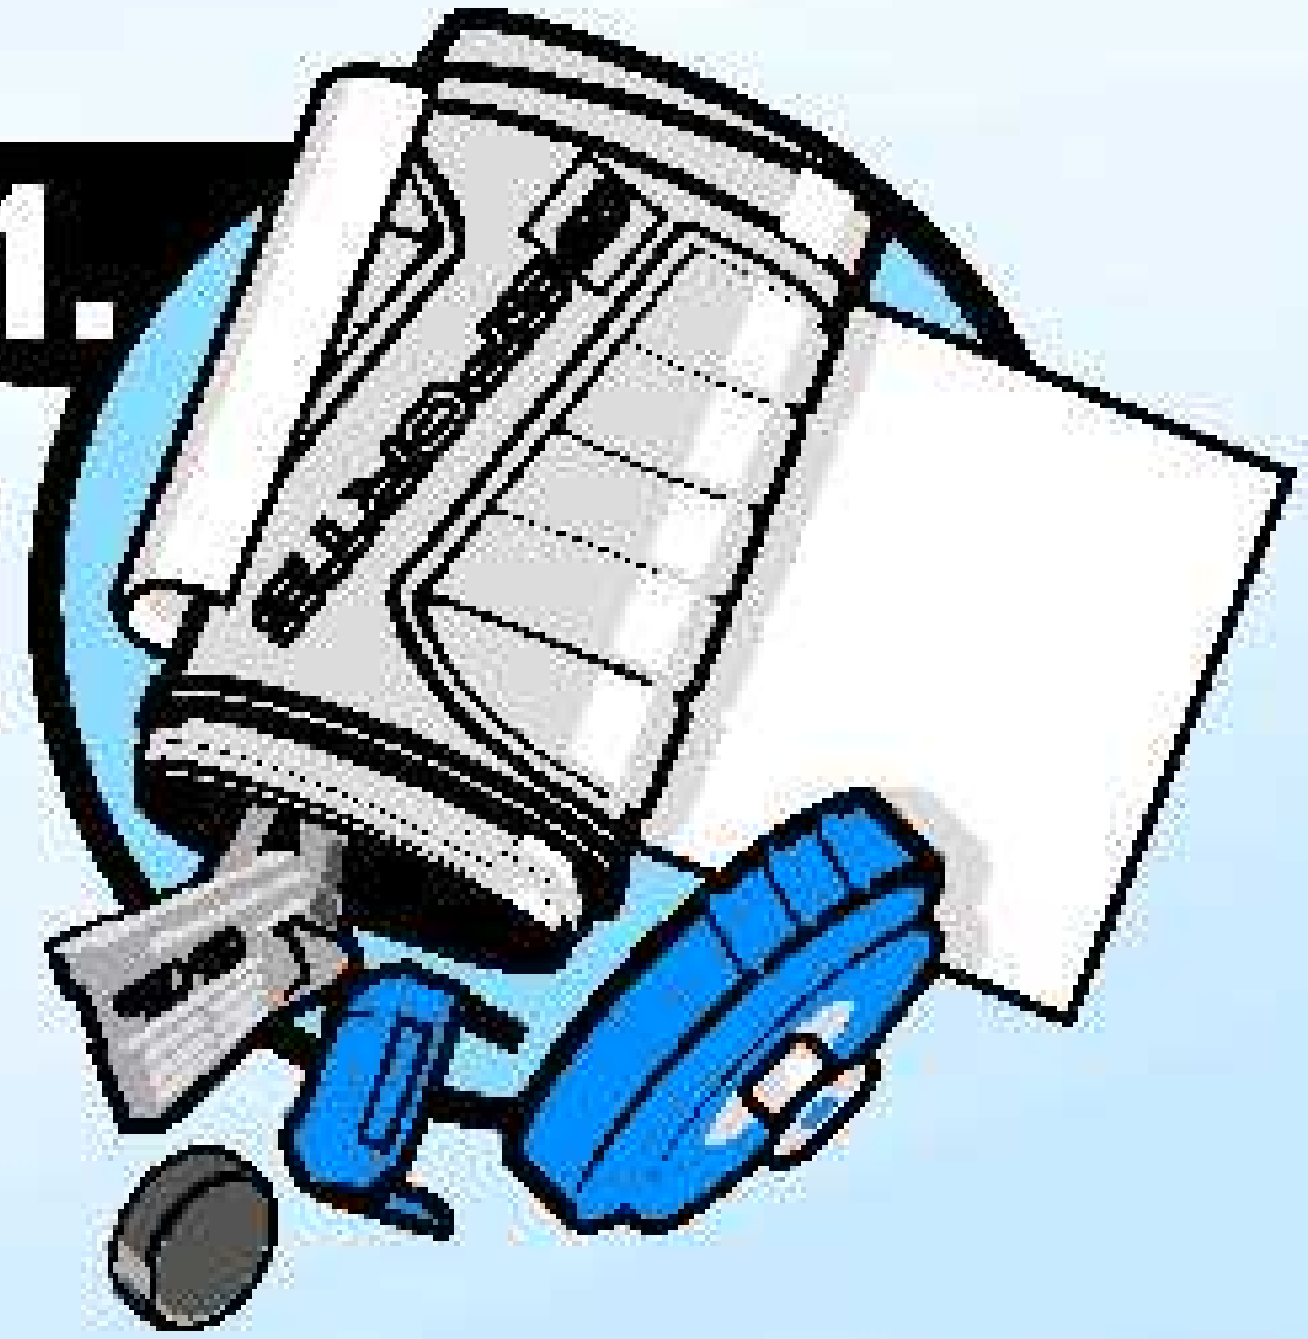

2.

MAX 65°C 150°F



3.



LEGO SPORTS



www.LEGO.com/sports